

Милан / Milan

Код ТН ВЭД ЕАЭС


9403 60 100 1
9403 90 300 0



отрезать
и приклеить

3000	2046	446


42ГМКС1320

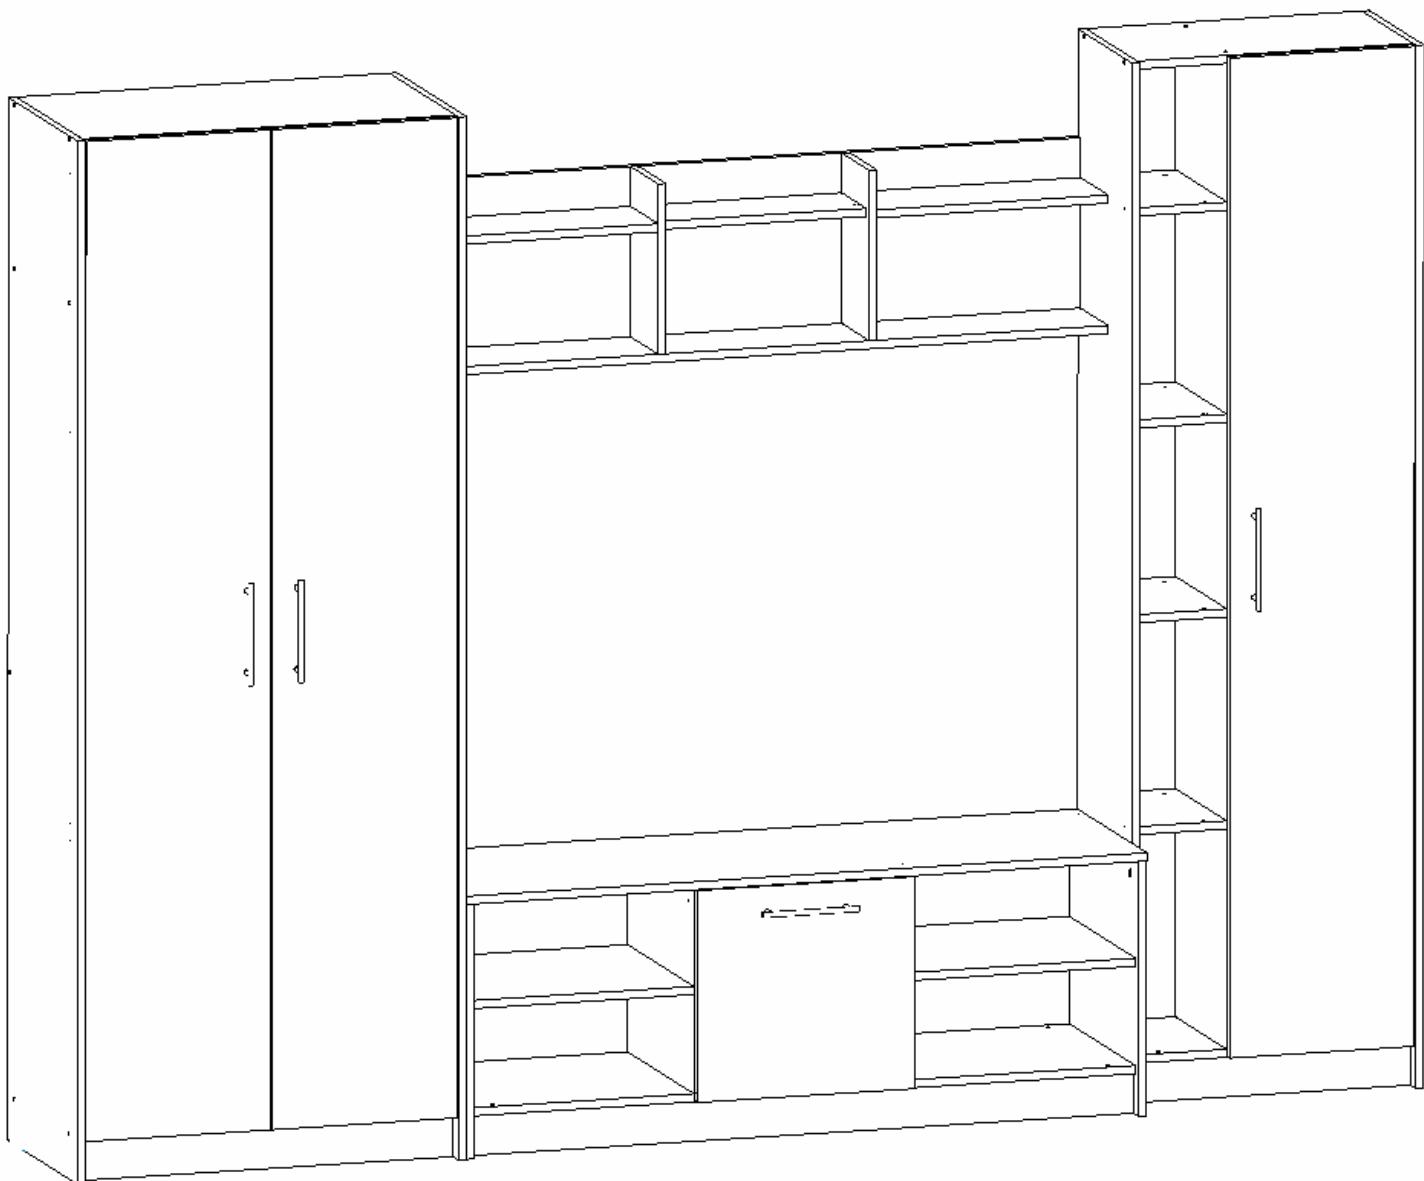


Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Кантер-Сонома			
Упаковка №1	Фурнитура	-	-	1	
Упаковка №2	Боковина левая	Кантерберри	2046x350	1	3
	Боковина правая	Кантерберри	2046x350	1	4
	Боковина сред	Кантерберри	1934x330	1	5
	Вязка	Кантерберри	185x330	1	12
	Вязка	Кантерберри	366x330	1	13
	Вязка верх	Кантерберри	567x330	1	16
	Вязка низ	Кантерберри	567x330	1	16
	Задник	Кантерберри	1600x350	1	21
	Полка	Кантерберри	185x330	3	23
Упаковка №3	Створка	Сонома	1962x380	3	29
Упаковка №4	Боковина левая	Кантерберри	2046x446	1	1
	Боковина правая	Кантерберри	2046x446	1	2
	Боковина внутр лев	Кантерберри	404x426	1	7
	Боковина внутр прав	Кантерберри	404x426	1	8
	Боковина внеш лев	Кантерберри	500x446	1	9
	Боковина внеш прав	Кантерберри	500x446	1	10
	Крыша	Кантерберри	1600x446	1	11
	Вязка	Кантерберри	1566x426	1	18
	Вязка	Кантерберри	1600x178	1	19
	Полка	Кантерберри	366x330	3	24
	Цоколь	Кантерберри	80x567	1	25
	Цоколь	Кантерберри	80x767	1	26
	Цоколь	Кантерберри	80x1566	2	27
	Створка	Сонома	416x446	1	28
	ХДФ	Сонома	1596x430	1	30
	ХДФ	Сонома	868x206	1	31
	ХДФ	Сонома	868x386	1	32
	ХДФ	Сонома	1090x206	1	33
	ХДФ	Сонома	1090x386	1	34
	ХДФ	Сонома	1634x398	2	35
	ХДФ	Сонома	325x796	1	36
	Соед. Элем	-	1612 мм	1	37
Упаковка №5	Боковина	Сонома	334x178	2	6
	Вязка	Сонома	418x158	1	14
	Вязка	Сонома	575x178	2	15
	Вязка верх	Кантерберри	767x426	2	17
	Вязка низ	Кантерберри	767x426	1	17
	Тяга	Кантерберри	100x767	1	20
	Полка	Кантерберри	558x426	2	22

Сборка гостиной в другом («зеркальном») исполнении не осуществляется.

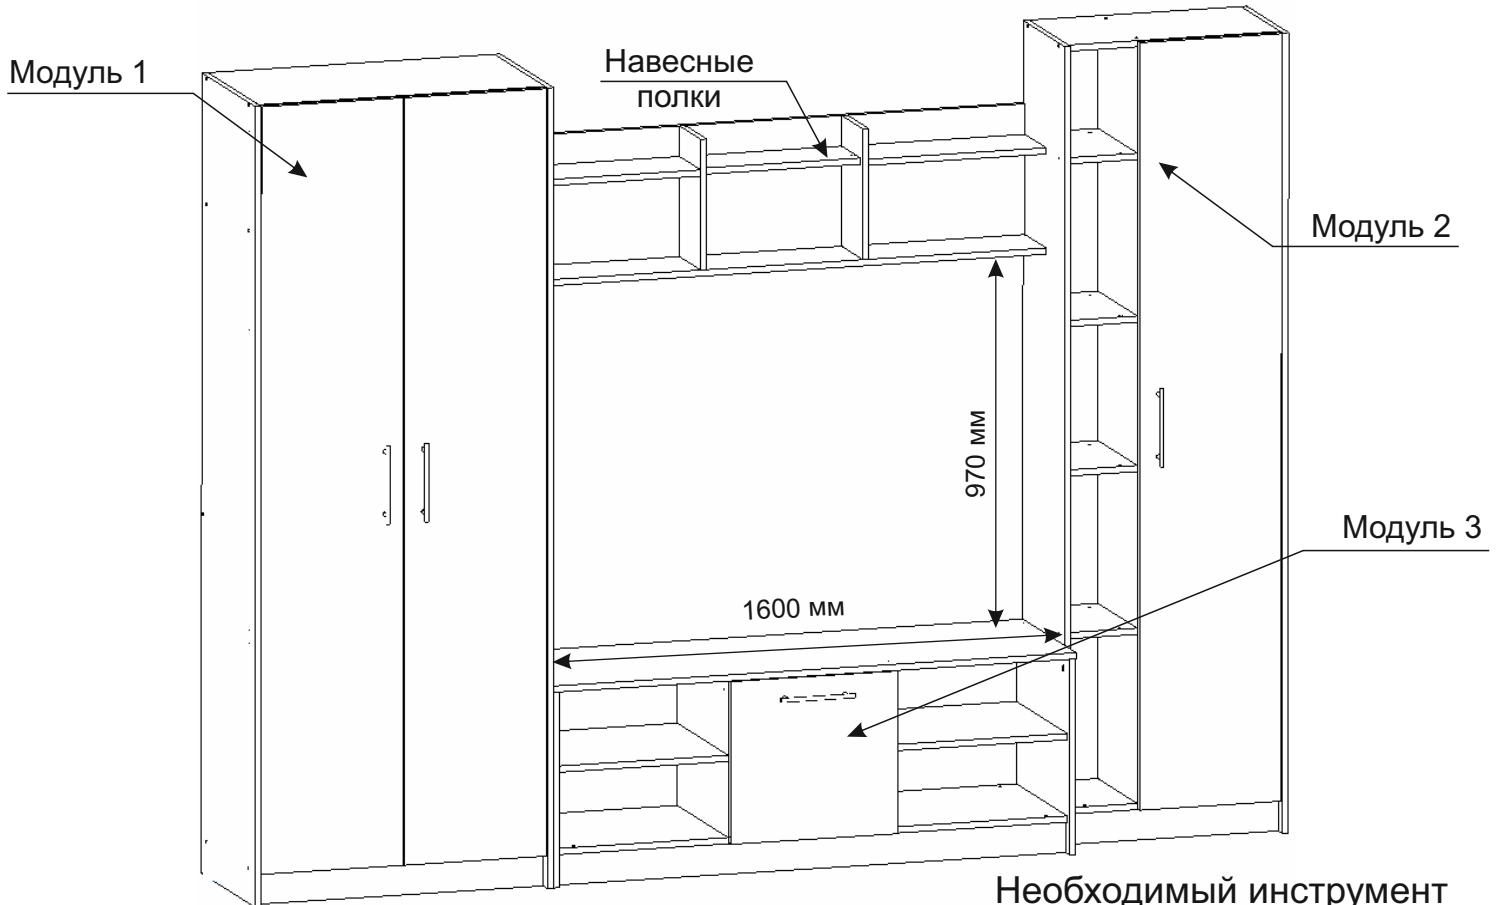

Необходимый инструмент для сборки

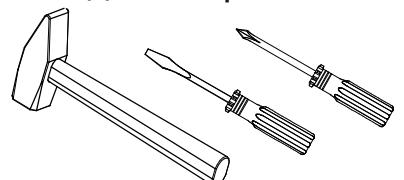

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Эксцентрик Twister 12 шт.	Эксцентриковая стяжка Rastex 16 шт.	Дюбель двойной 2 шт.	Гвозди 2*20 150 шт.	Заглушка под эксцентрик 16 шт.	Еврошуруп 7*50мм 71 шт.	Ручка С19 (160мм) м+в 4 шт.
Заглушка под еврошуруп 60 шт.	Шкант 8*30 4 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт) 28 шт.	Шуруп 3,5*15 32 шт.	Петля накладная 2 шт.	Ответная планка петли 12 шт.	Стяжка секционная 2 шт.
Шайба пластмассовая 30 шт.	Полкодержатель Duplo 32 шт.	Штанга выдвижная 400 мм 1 шт.	Подпятник 18 шт.	Петля вкладная 12 шт.	Ответная планка петли 1 шт.	Ключ под шестигранник 1 шт.

Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – **межсекционными мебельными стяжками**.

Порядок сборки Модуля 1.

- Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковины 1 предварительно установить ответные планки вкладных петель при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм. Подготовленные боковины 1 скрепить между собой вязками 17 и тягой 20, используя еврошурупы 7*50 мм.
- Цоколь 26 прикрепить к нижней вязке 17 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Затем установить подпятники, используя гвозди.
- Для закрепления задней стенки 36 и 35 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Заднюю стенку под номерами 35 закрепить соединительным бруском 37. После выверки закрепить ХДФ гвоздями используя шайбу пластмассовую.
- На створки 29 установить вкладные петли шурупами 3,5*15 мм. Для установки ручек на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
- Установить штангу выдвижную.

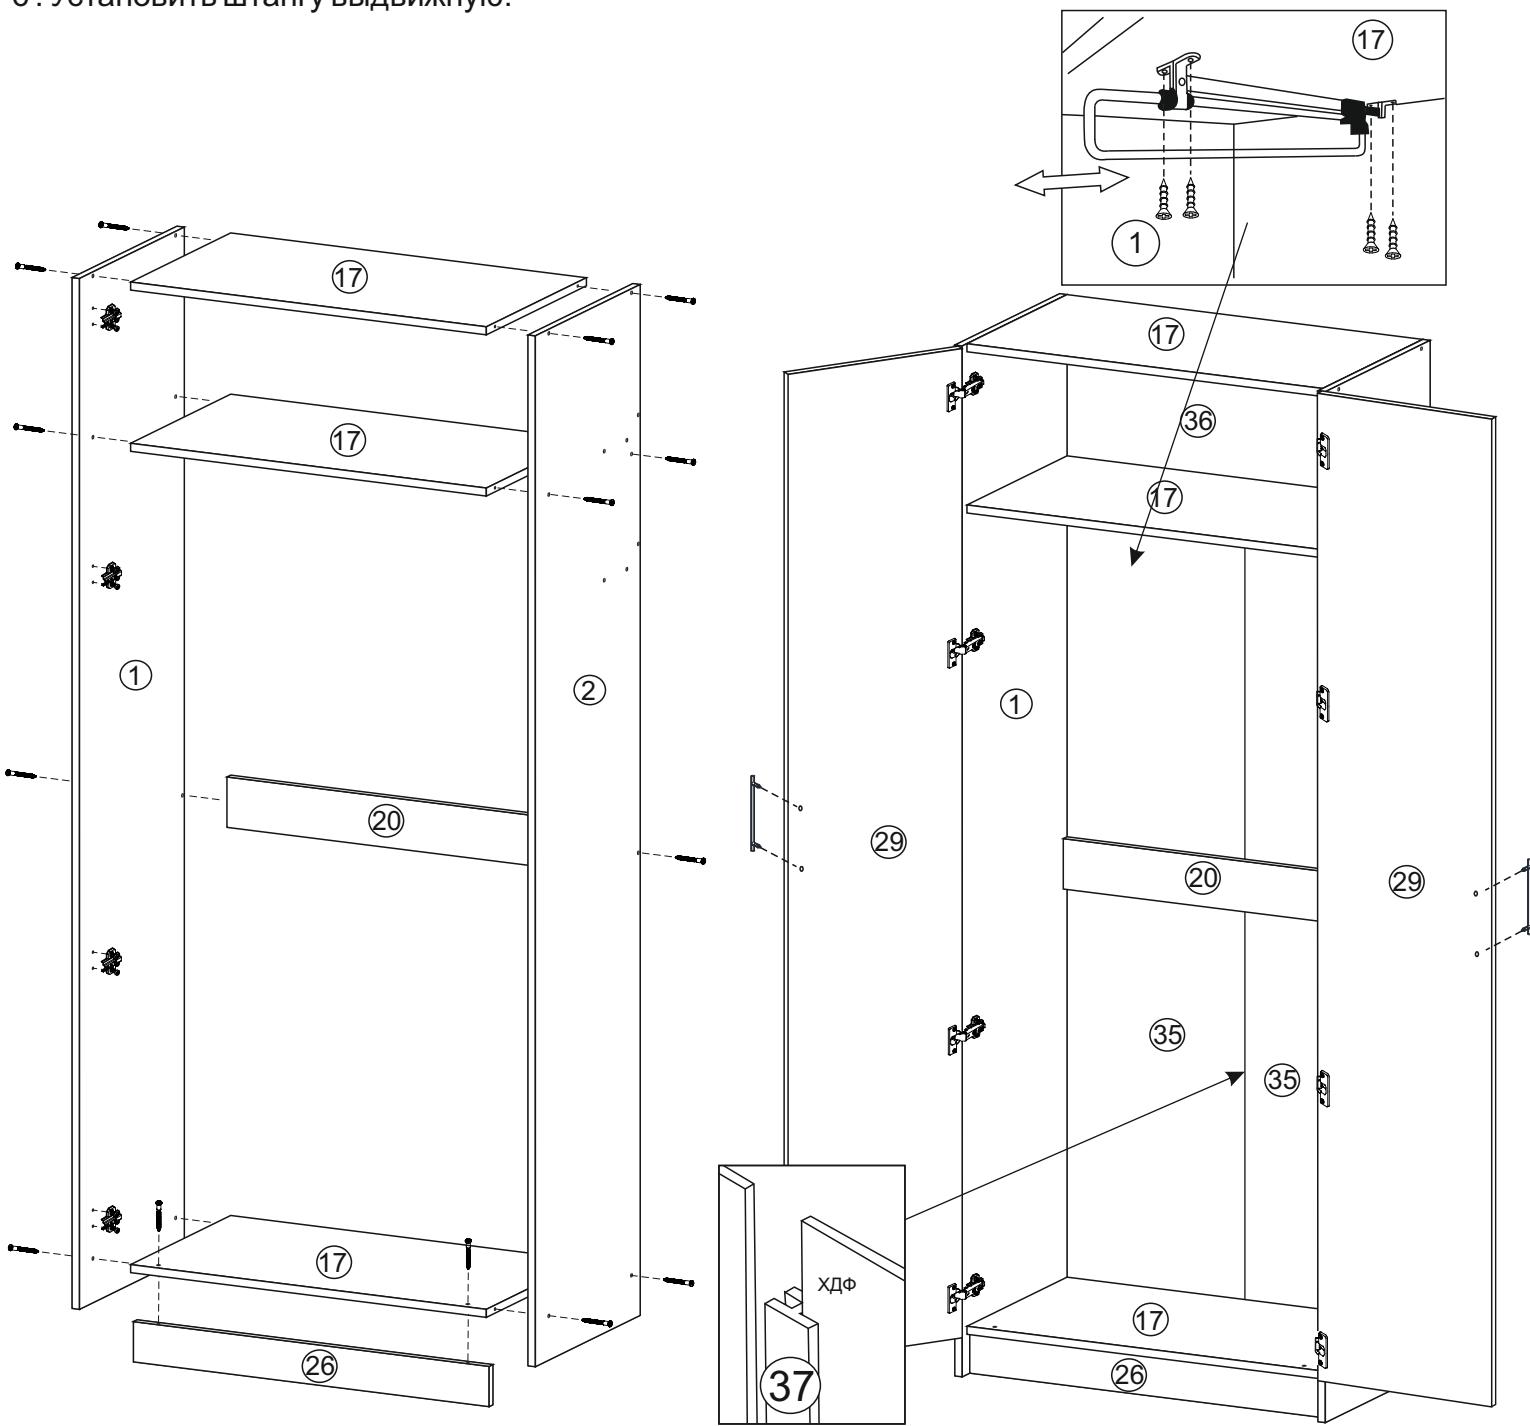



Порядок сборки Модуля 2.

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковину 4 предварительно установить эксцентрики и ответные планки вкладных петель при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм; на боковину 5 установить двойные эксцентрики; на боковину 3 - эксцентрики одинарные.

2. Боковину 5 соединить с вязками 16 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Далее собранную конструкцию и подготовленные боковины 3 и 4 скрепить между собой вязками 12 и 13, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.

3. Цоколь 25 прикрепить на нижнюю вязку 16, используя еврошурупы 7*50 мм. Затем установить подпятники при помощи гвоздей.

4. Для закрепления задних стенок 31, 32, 33 и 34 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую.

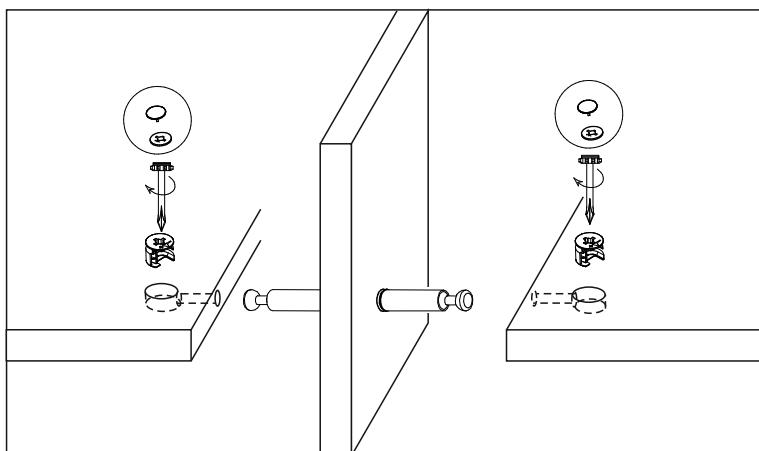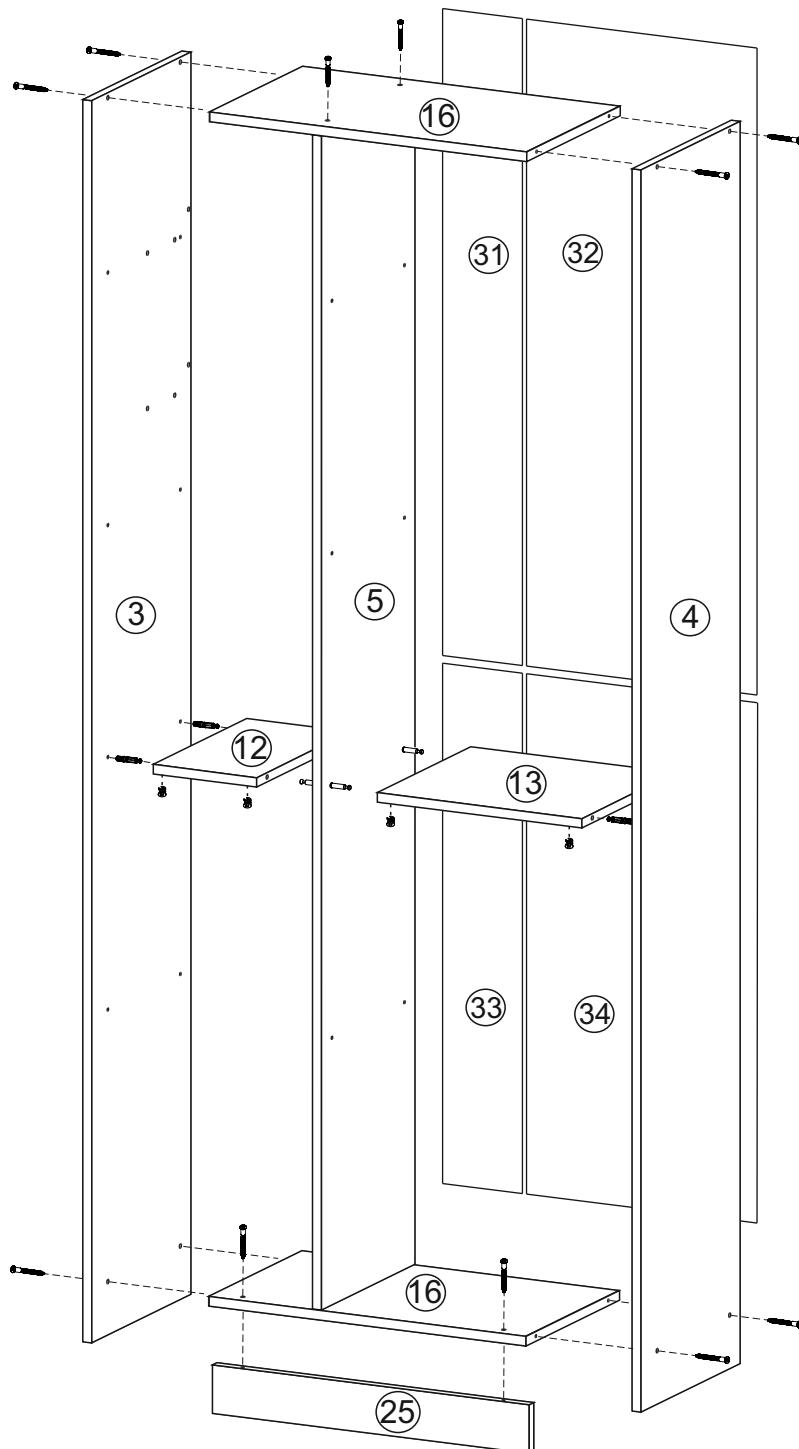



5. Установить полки 23 и 24 на полкодержатели Duplo.

6. На створку 29 установить вкладные петли шурупами 4*13 мм. Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку саморезом и навесить фасад.

Установка
полкодержателя Duplo



Монтаж эксцентриковой
стяжки

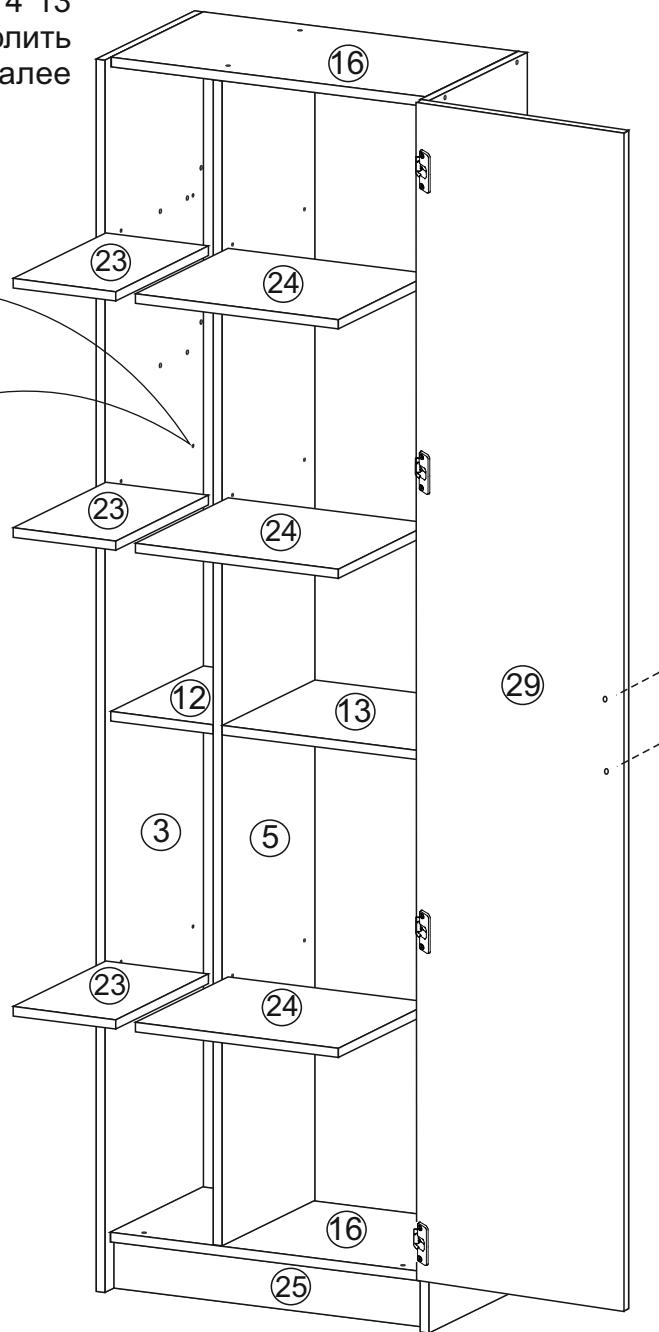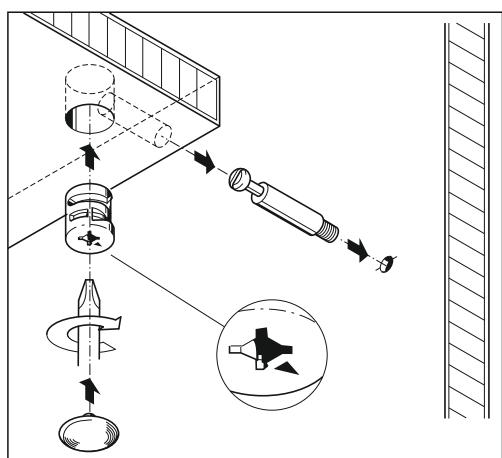


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте


Регулирование глубины

Регулирование наложения

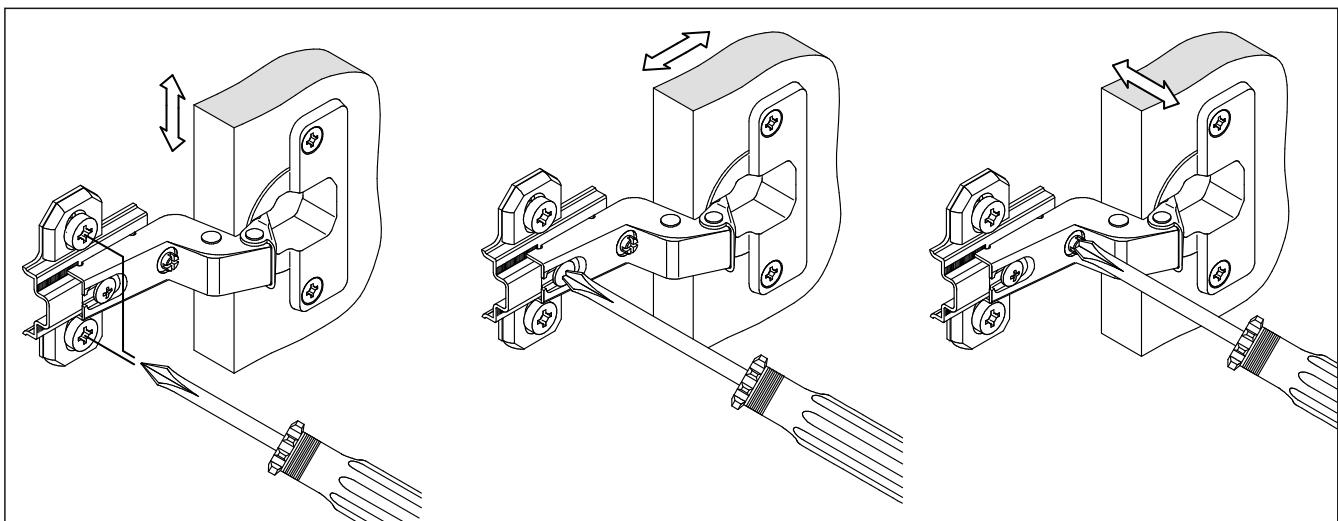


Порядок сборки Модуля 3.


1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Вязку 18 скрепить с боковинами 9 и 10 при помощи еврошурупами 7*50 мм.

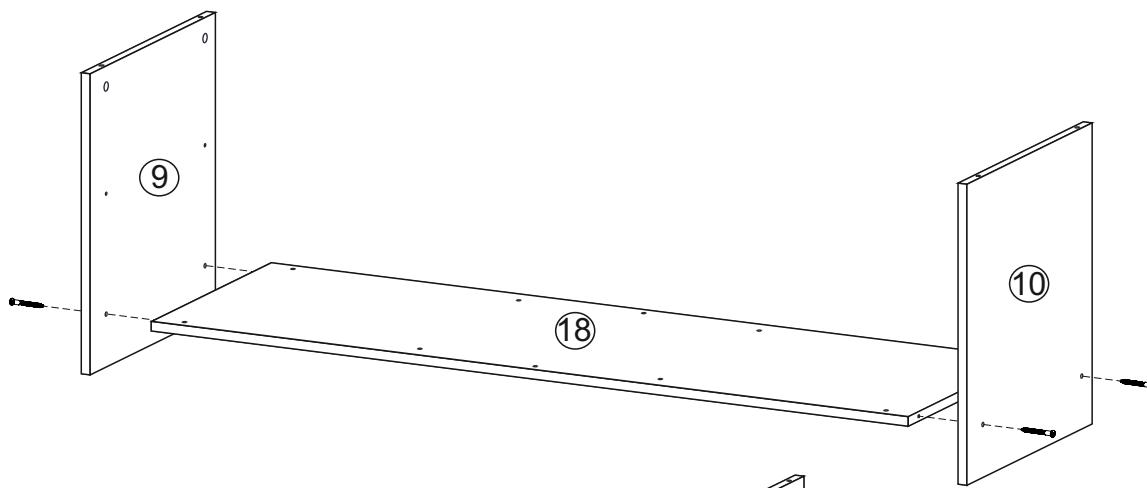

2. На боковину 8 установить ответные планки накладных петель евровинтами 6,3*10,5 мм. Подготовленную боковину 8, а также боковину 7 и цоколя 27 прикрепить к вязке 18 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

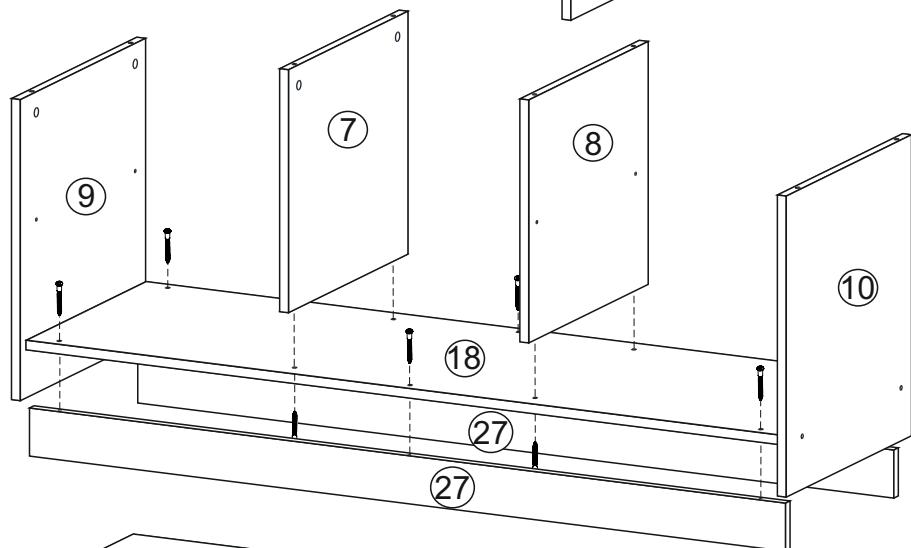


3. На крышку 11 установить эксцентрики. Подготовленную крышку скрепить с боковинами 9, 7, 8 и 10, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.

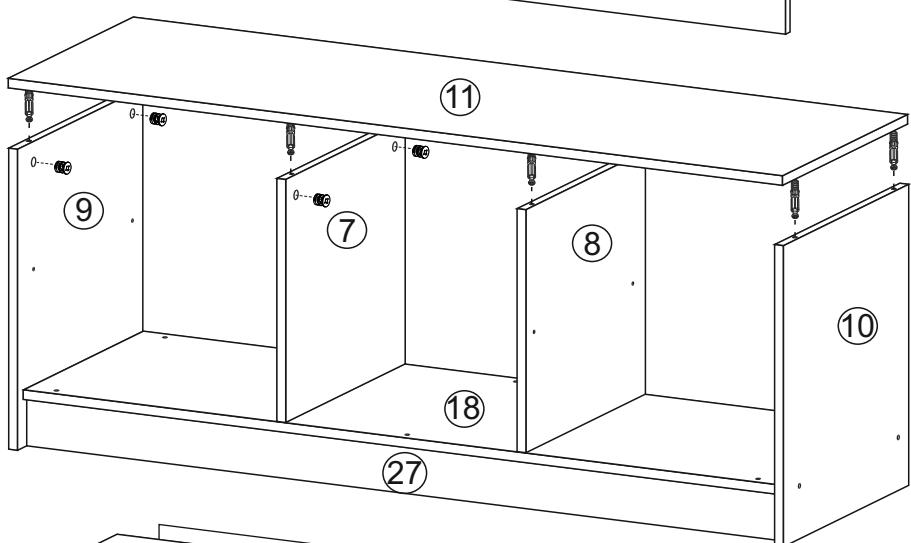

4. Для закрепления задней стенки 30 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уронвнять диагональ. После выверки закрепить ХДФ гвоздями. Прикрепить подпятники гвоздями.

5. Установить полки 22 на полкодержатели Duplo.


6. На створку 28 установить накладные петли шурупами 3,5*15 мм. Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку саморезом и навесить фасад.

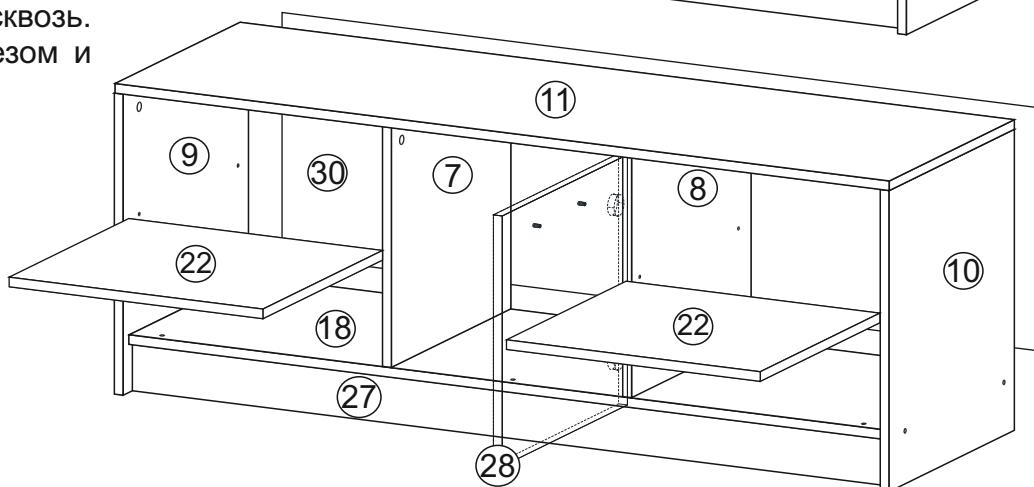


Порядок сборки навесных полок.

1. Сборка производится горизонтально. Скрепить между собой боковины 6 и вязки 15 при помощи еврошурупов 7*50 мм (см. рис. ниже).



2. Собранные конструкции скрепить между собой вязкой 14, используя шканты. Далее к боковинам прикрепить вязку 19 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

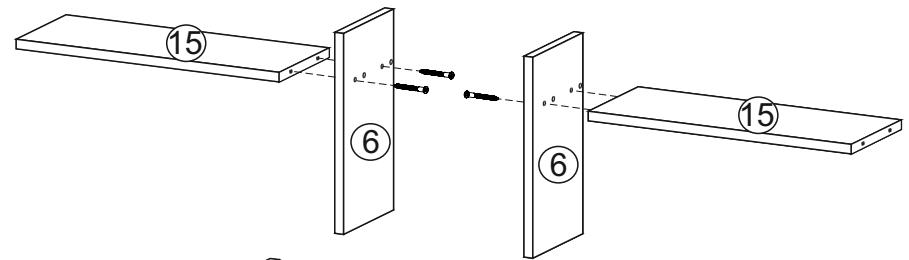

3. Собранную конструкцию прикрепить к заднику 21 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

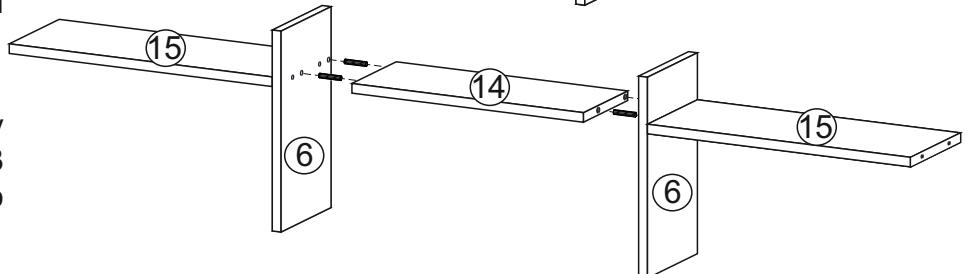

4. Собранную навесную полку прикрепить к боковинам 2 и 3 Модулей 1 и 2 с помощью еврошурупов 7*50 мм.

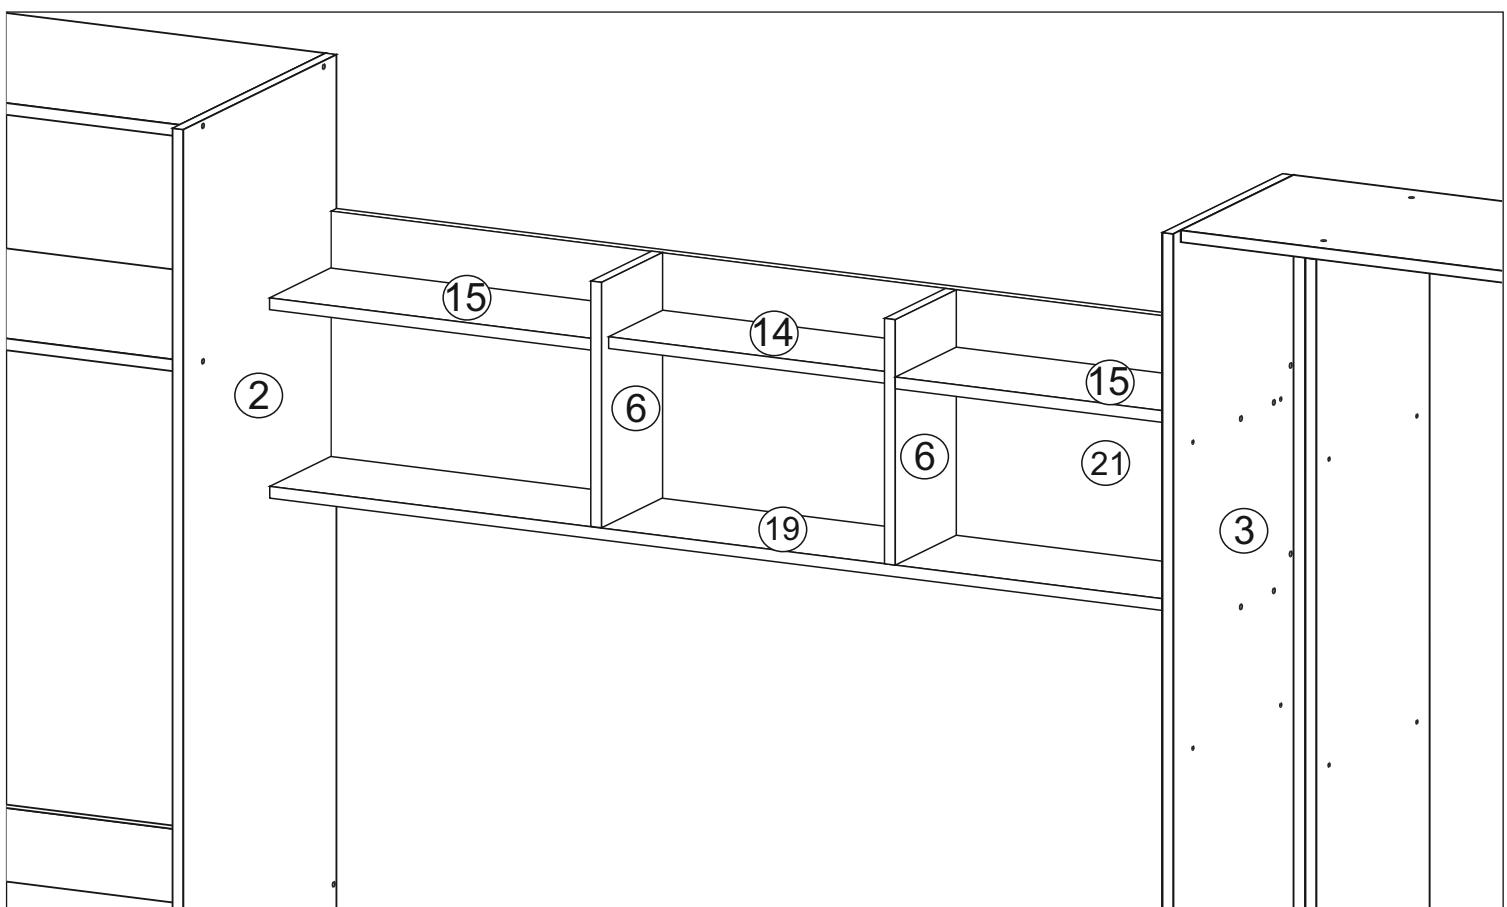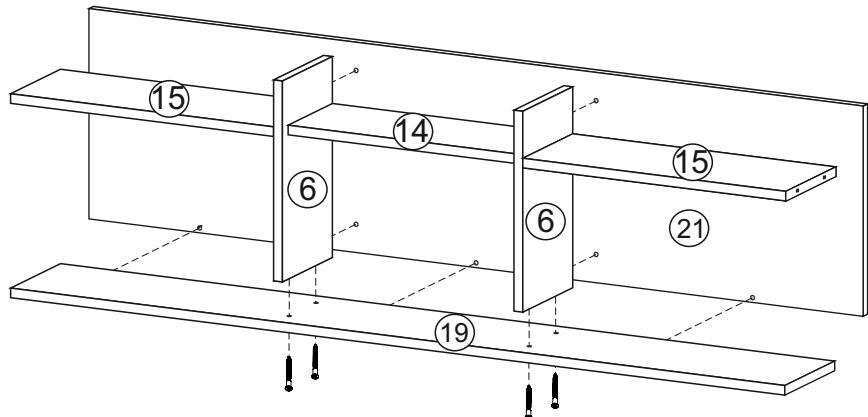

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ТУ 31.09.13-003-55601548-2019, ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.