

ATOM / ATOM Line 410



Инсталляция
скрытого монтажа

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Изделие предназначено для скрытого монтажа и служит для крепления подвесного унитаза.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Диапазон рабочих давлений, МПа 0,05.....1,0
2.2. Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, мин.....2,5
2.3. Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении, давления на 0,1 МПа, не более, мм.....2,0
2.4. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов.....150
2.5. Присоединительный размер.....G1/2-B
2.6. Малый слив, л.....3
2.7. Регулируемый полный слив, л.....5,5...8,5

3. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- 3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
3.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации:
— на раму и бачок -10 лет при условии установки изделия в помещениях с влажностью не более 75%.
— на сливные и наливные механизмы - 5 лет, но не более 6 лет со дня выпуска

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Внимание! Предприятие оставляет за собой право вносить изменение в указанную конструкцию инсталляции и всех её деталей.



5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 5.1. Адреса и телефоны сервисных центров
5.2. Отметка торговой организации:


- Наименование продавца
- Дата продажи

МП

Монтажные размеры изделия в сборе с чашей

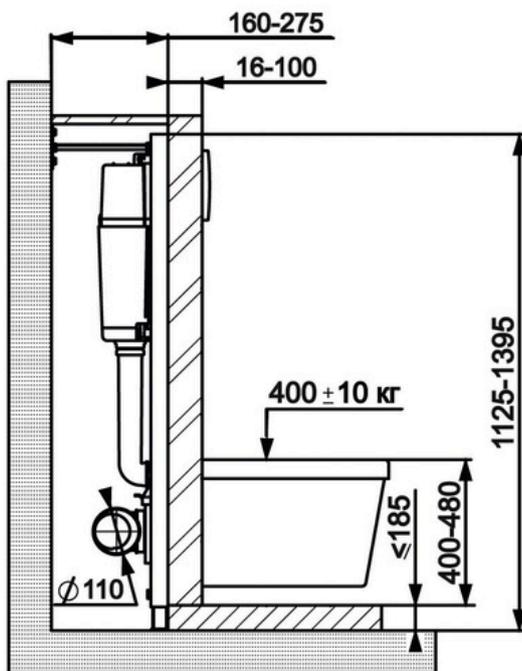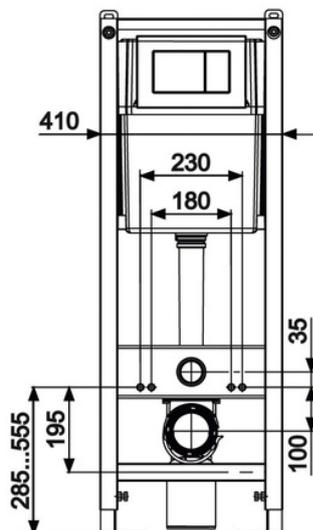

Комплектация изделия

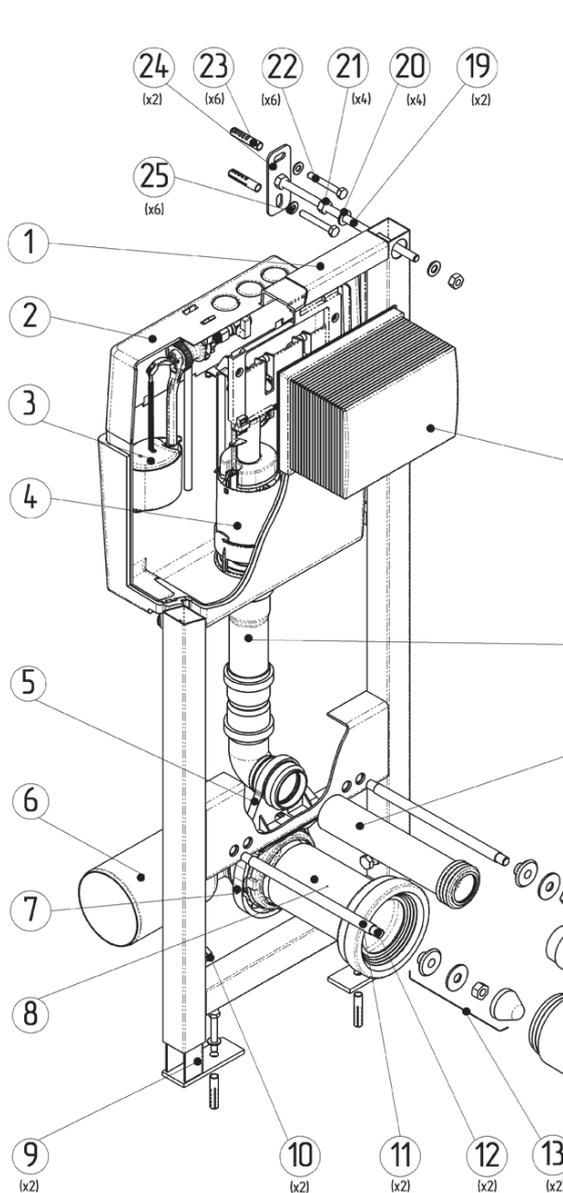


1. Рама
2. Бачок в сборе
3. Клапан впуска с краном
4. Клапан выпуска
5. Хомут
6. Труба фановая угловая
7. Хомут фановый
8. Труба фановая прямая
9. Нога
10. Винт установочный
11. Трубка
12. Шпилька M12
13. Крепеж унитаза


(втулка, шайба, гайка,
колпачок)

14. Заглушка трубы фановой
15. Заглушка трубы подвода
16. Труба прямая
17. Труба подвода
18. Ревизионный короб
19. Шпилька M10
20. Шайба 10
21. Гайка M10
22. Саморез
23. Дюбель
24. Кронштейн
25. Шайба 8

Кнопочный узел слива воды

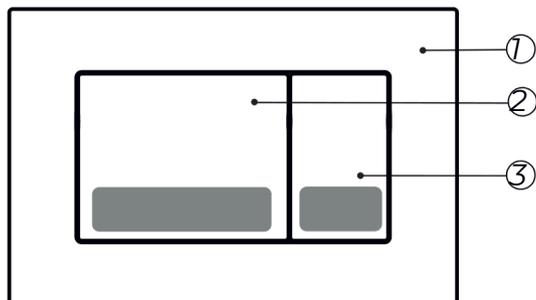


1. Панель кнопочного узла
2. Кнопка полного смыва
3. Кнопка малого смыва

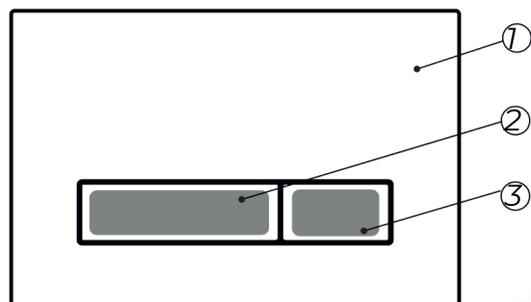


■ - ЗОНА НАЖИМА


1. Рамка кнопочного узла
2. Крышка лючка
3. Винт
4. Рычаг
5. Шарнир
6. Распорка
7. Задвижка
8. Толкатель

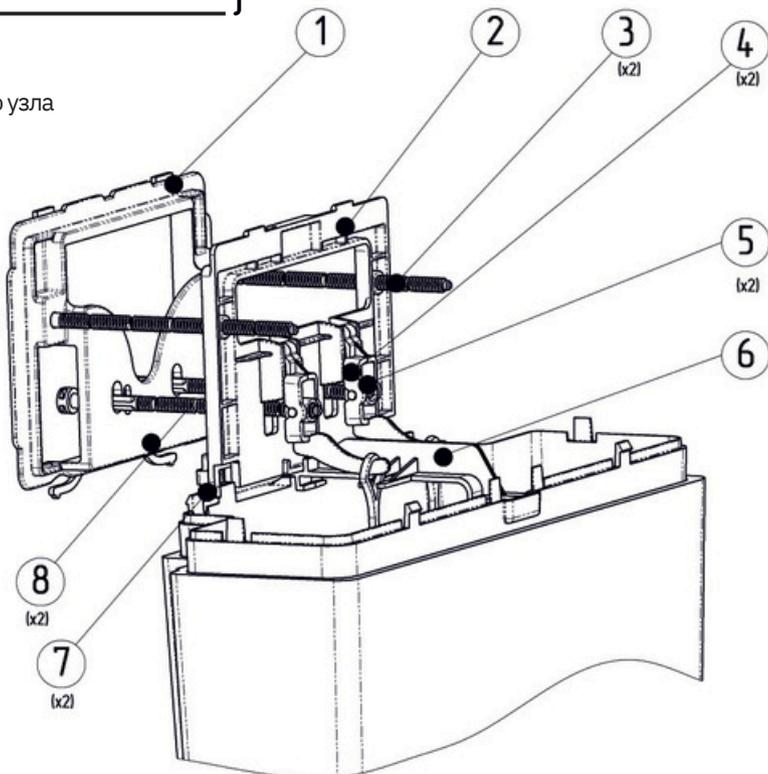

Наполнительный и сливной клапан бачка

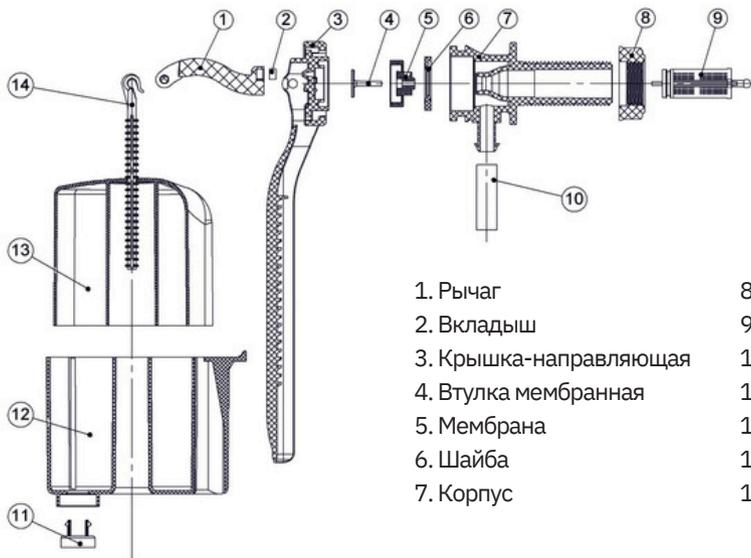

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Рычаг | 8. Гайка |
| 2. Вкладыш | 9. Фильтр |
| 3. Крышка-направляющая | 10. Трубка |
| 4. Втулка мембранная | 11. Заглушка |
| 5. Мембрана | 12. Стакан |
| 6. Шайба | 13. Поплавок |
| 7. Корпус | 14. Толкатель |

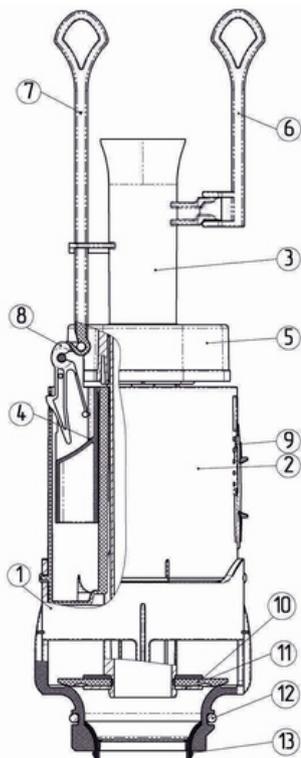

- | | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 1. Седло | 2. Стакан | 3. Корпус |
| перелива | 4. Поплавок | полного смыва |
| 5. Поплавок | 6. Тяга | малого смыва |
| 7. Тяга | 8. Фиксатор | короткая |
| 9. Заслонка | 10. Клапан | длинная |
| 11. Шайба | 12. Кольцо | уплотнительное |
| 13. Кольцо | ограничительное* | |




регулировка
полного
слива

При перемещении
заслонки вниз, расход
увеличивается.
**Заводская настройка
полного слива 6 литров**


*Если скорость смыва для унитаза слишком высока, вода из унитаза разбрызгивается. Чтобы снизить скорость потока, можно использовать ограничительное кольцо с уменьшенным внутренним диаметром.

Инструкция по монтажу и установке изделия


1. Установите шпильки M10 вместе с кронштейнами

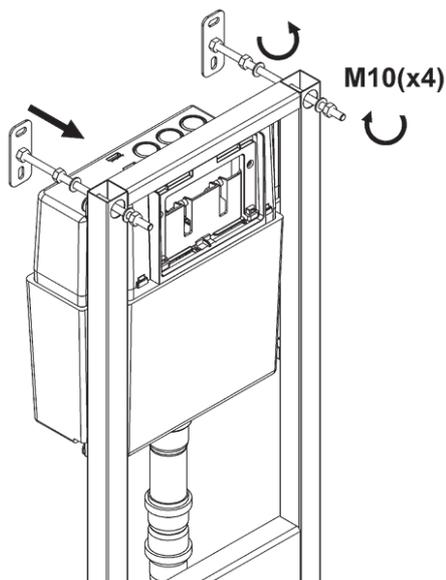


2. Упереть в стену

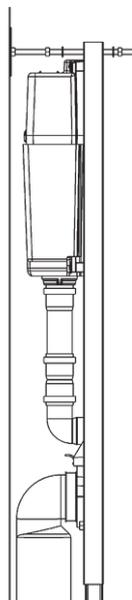


3. Затянуть гайки, выставить по уровню

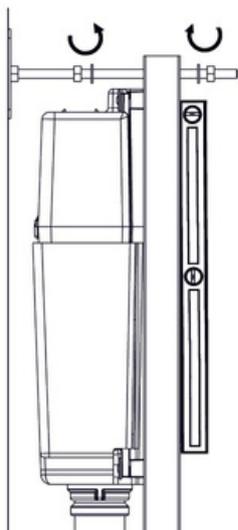


4. Ослабить установочные винты

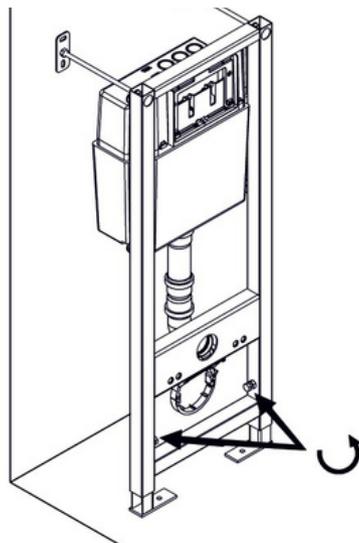


5. Выставить раму по высоте

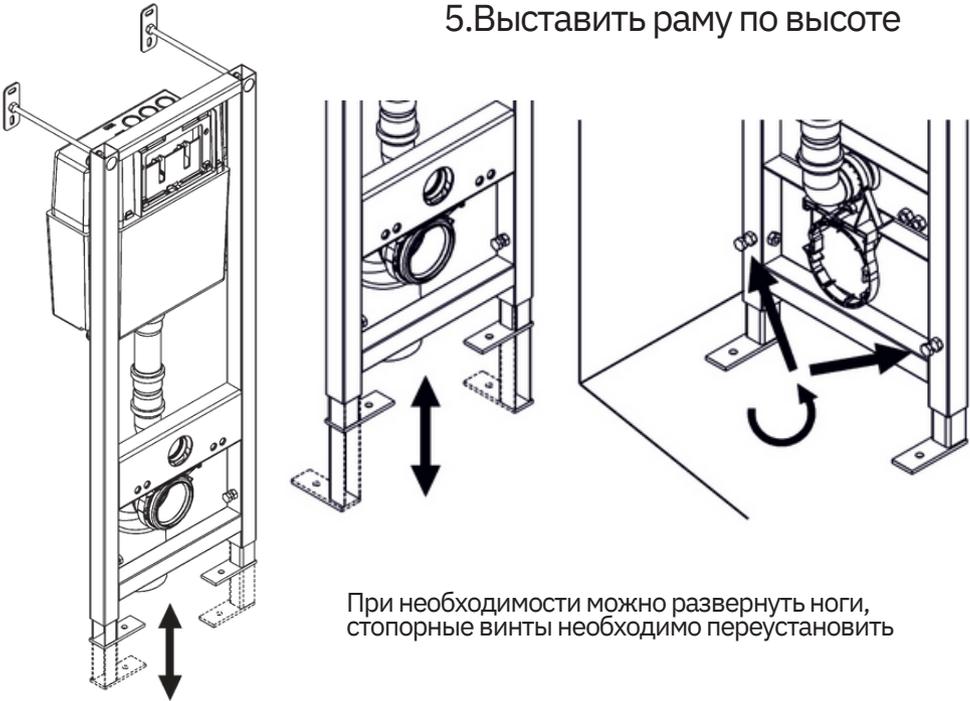


6. Затянуть стопорные винты

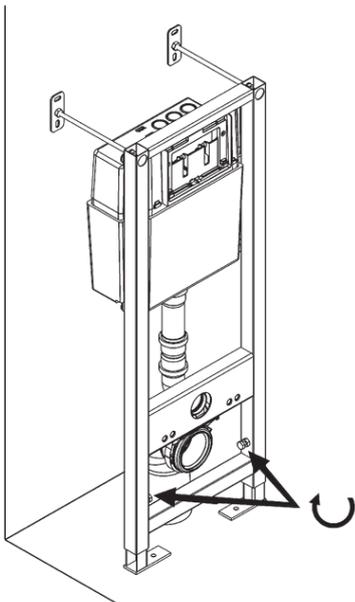


7. Нанести разметку под крепеж

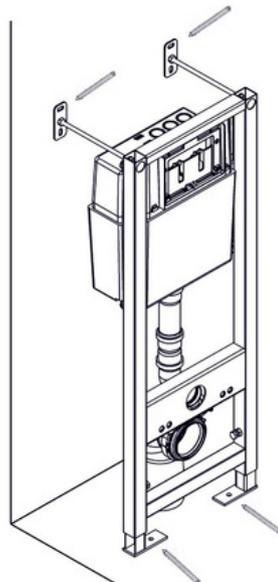


8. Выполнить отверстия под крепеж

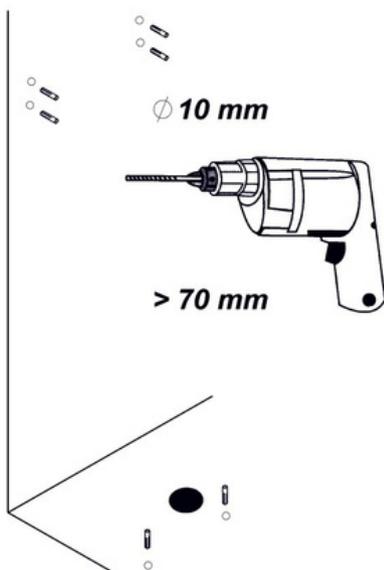


9. При необходимости подготовить отверстие под трубу канализации

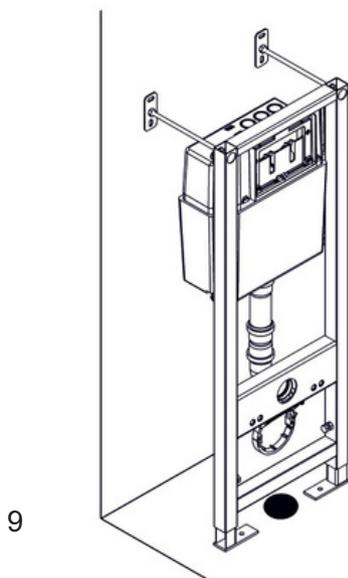


10. Зафиксировать трубу канализации

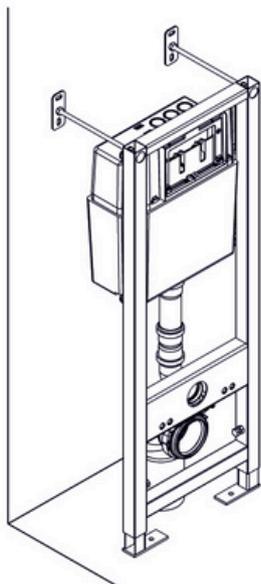


11. Зафиксировать раму, контролируя по уровню

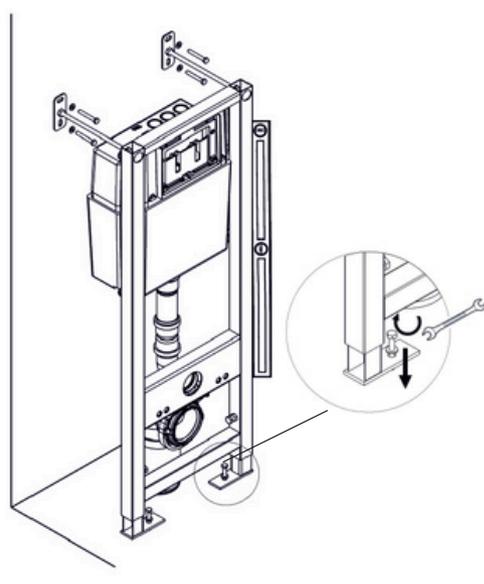

12. Укоротить шпильки

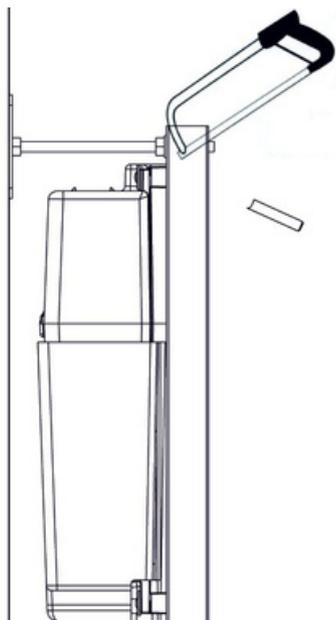


13. Измерить межосевой размер унитаза

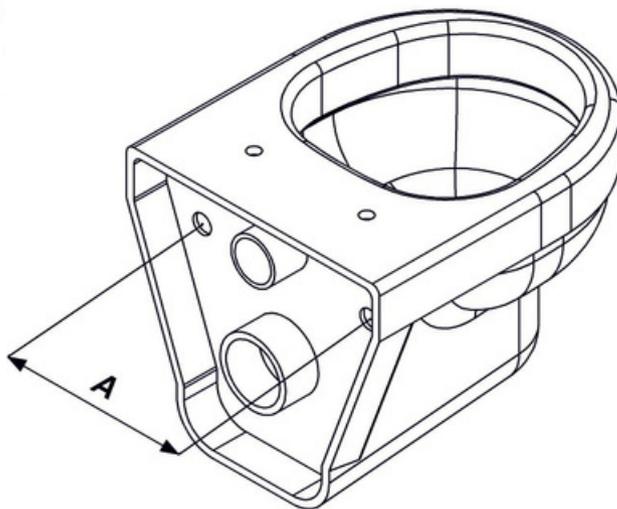


A - межосевое расстояние унитаза


14. Установить шпильки в зависимости от межосевого расстояния

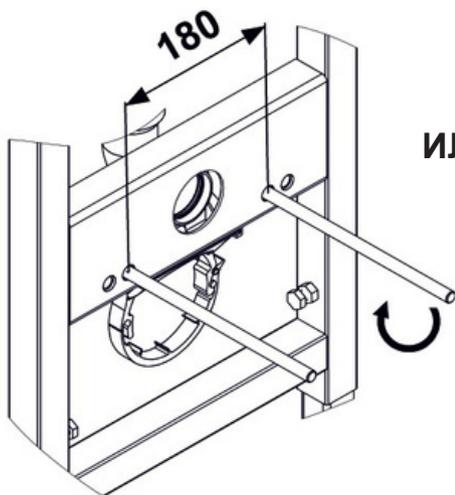


или

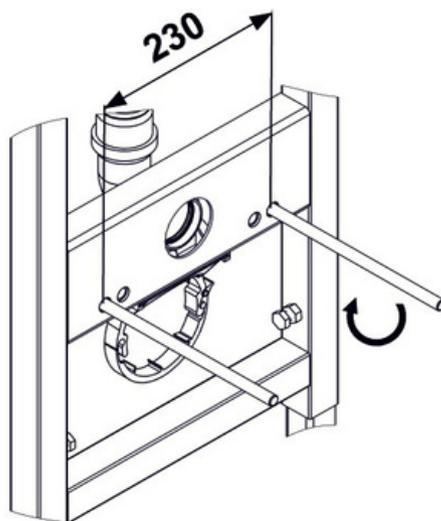


15. Присоединить шланг подвода воды

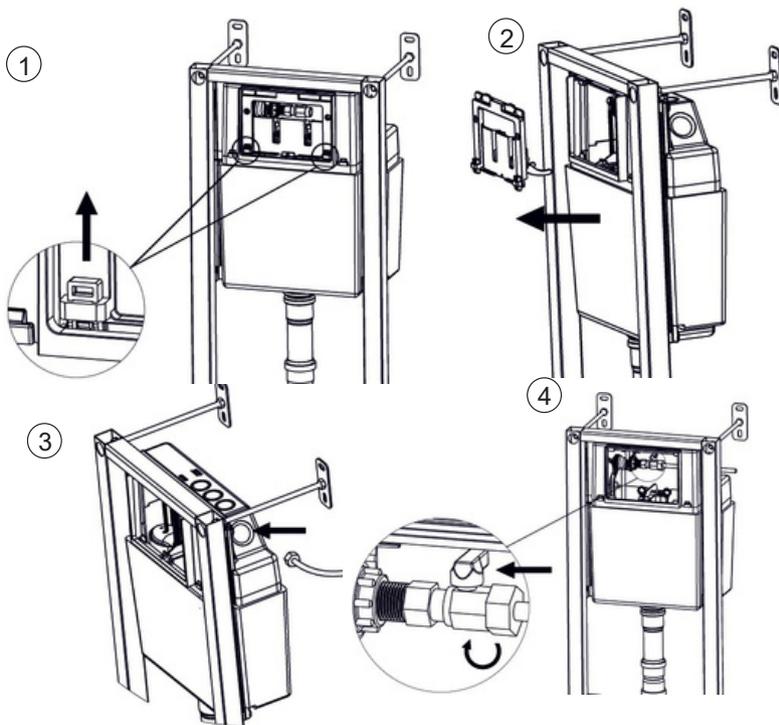


16. Установить унитаз, предварительно обработав резинки силиконовой смазкой или мылом

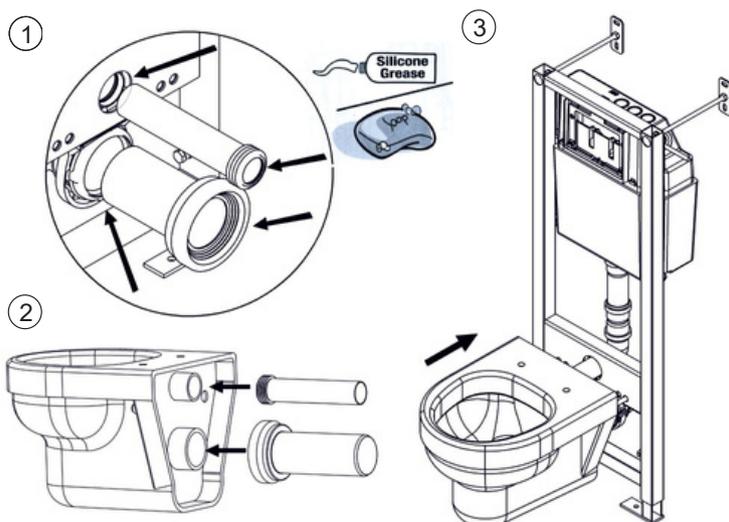


17. Открыть кран, протестировать работу клапанов и слив унитаза

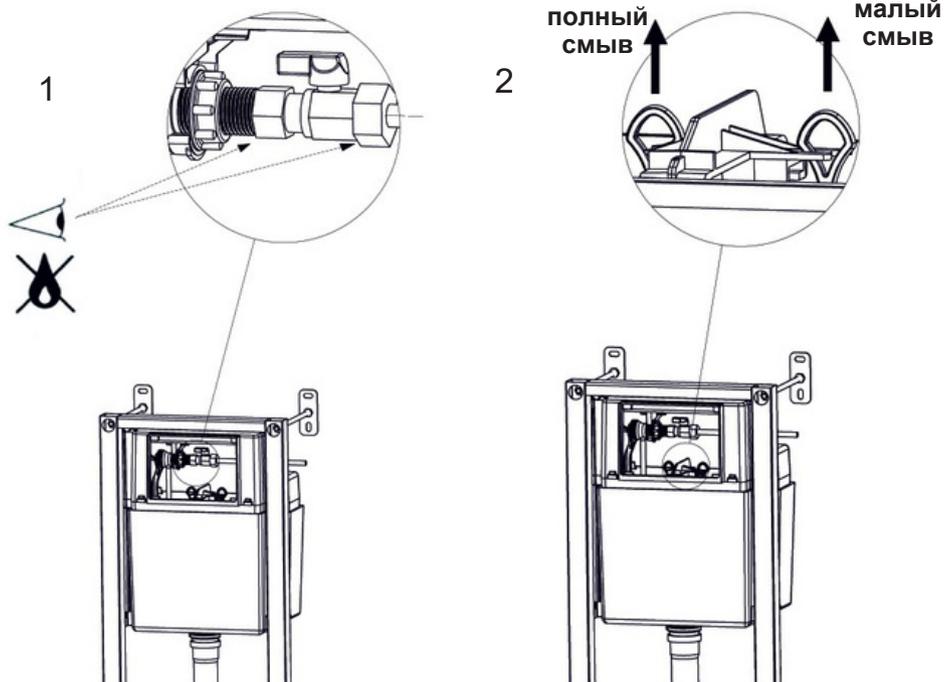


18. Снять унитаз

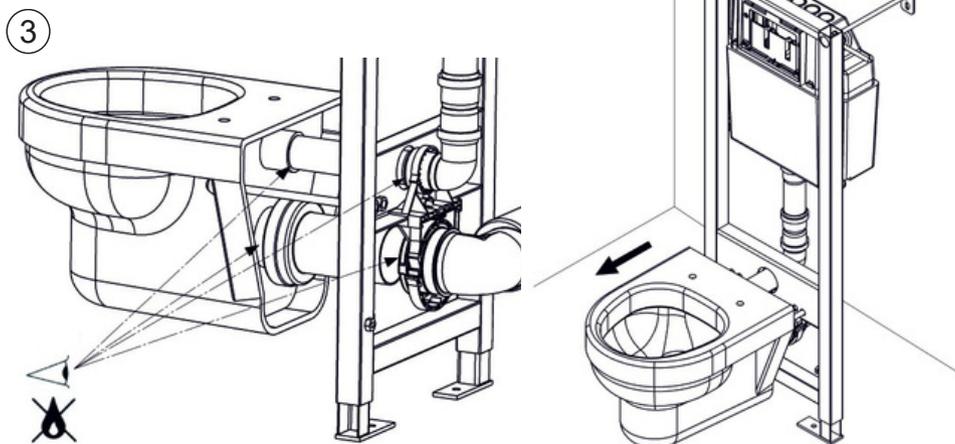

19. Установить крышку лючка, ревизионный короб, заглушки и защитные трубки на шпильки

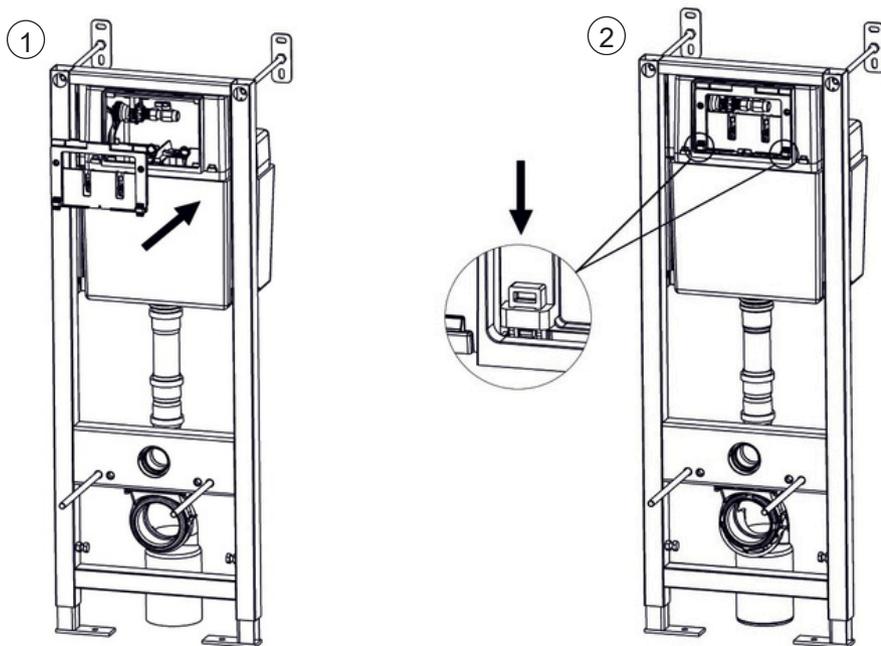


20. Выполнить облицовку стены с декоративной отделкой и отверстиями по трафарету

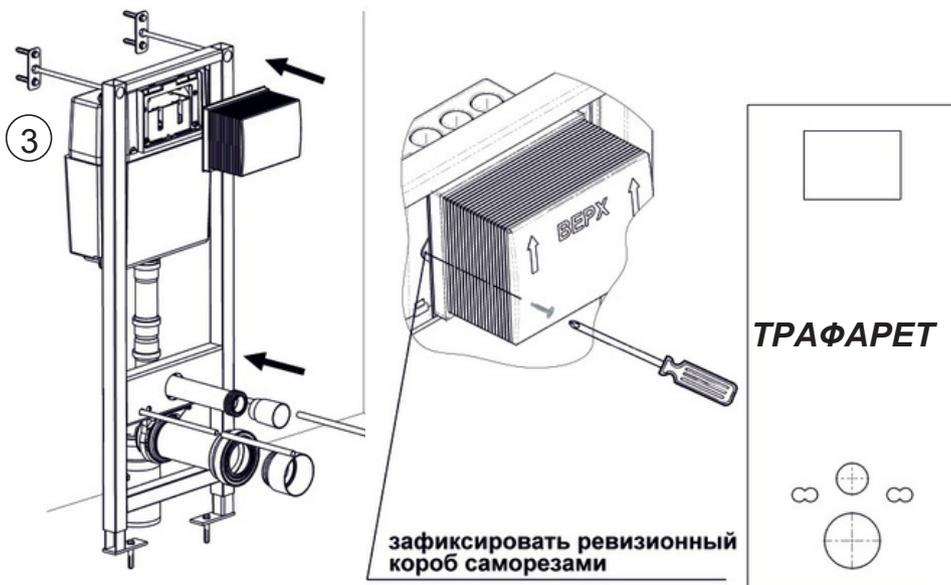


21. Разметить нужную длину труб


①

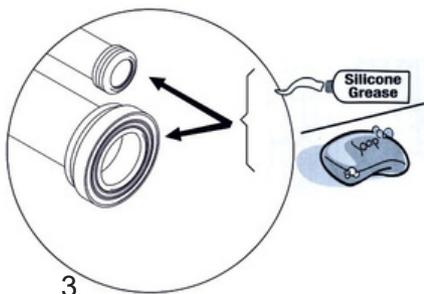


②

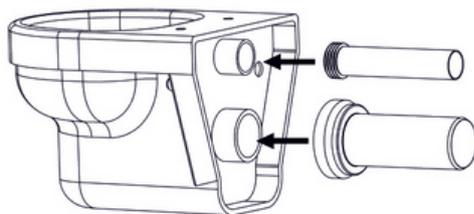


3

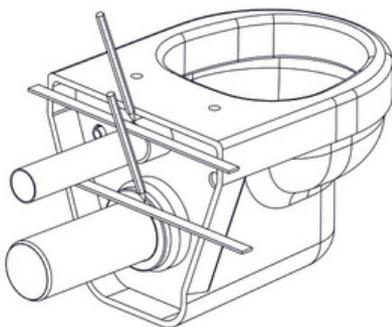


④

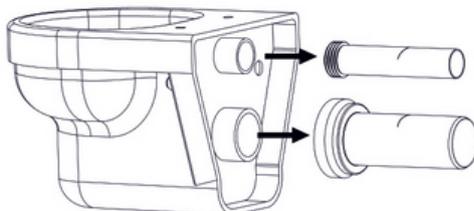


⑤

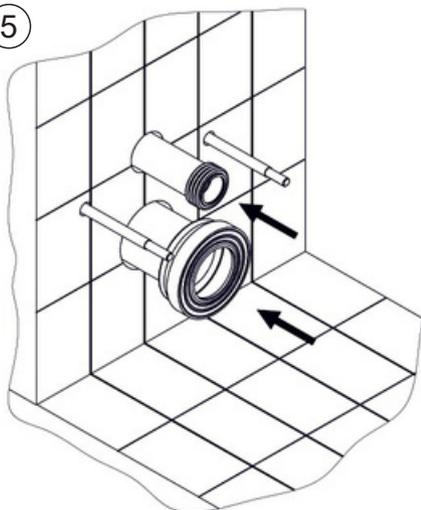

⑥

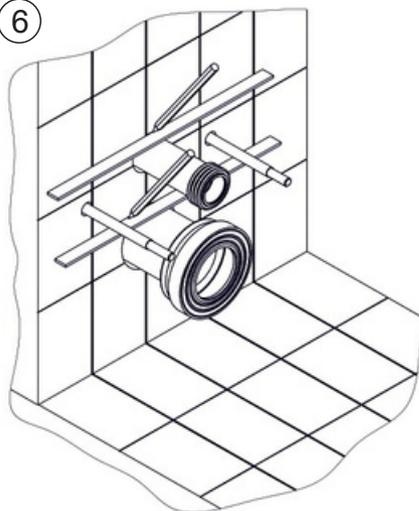


22. Обрезать трубы, выполнить фаски

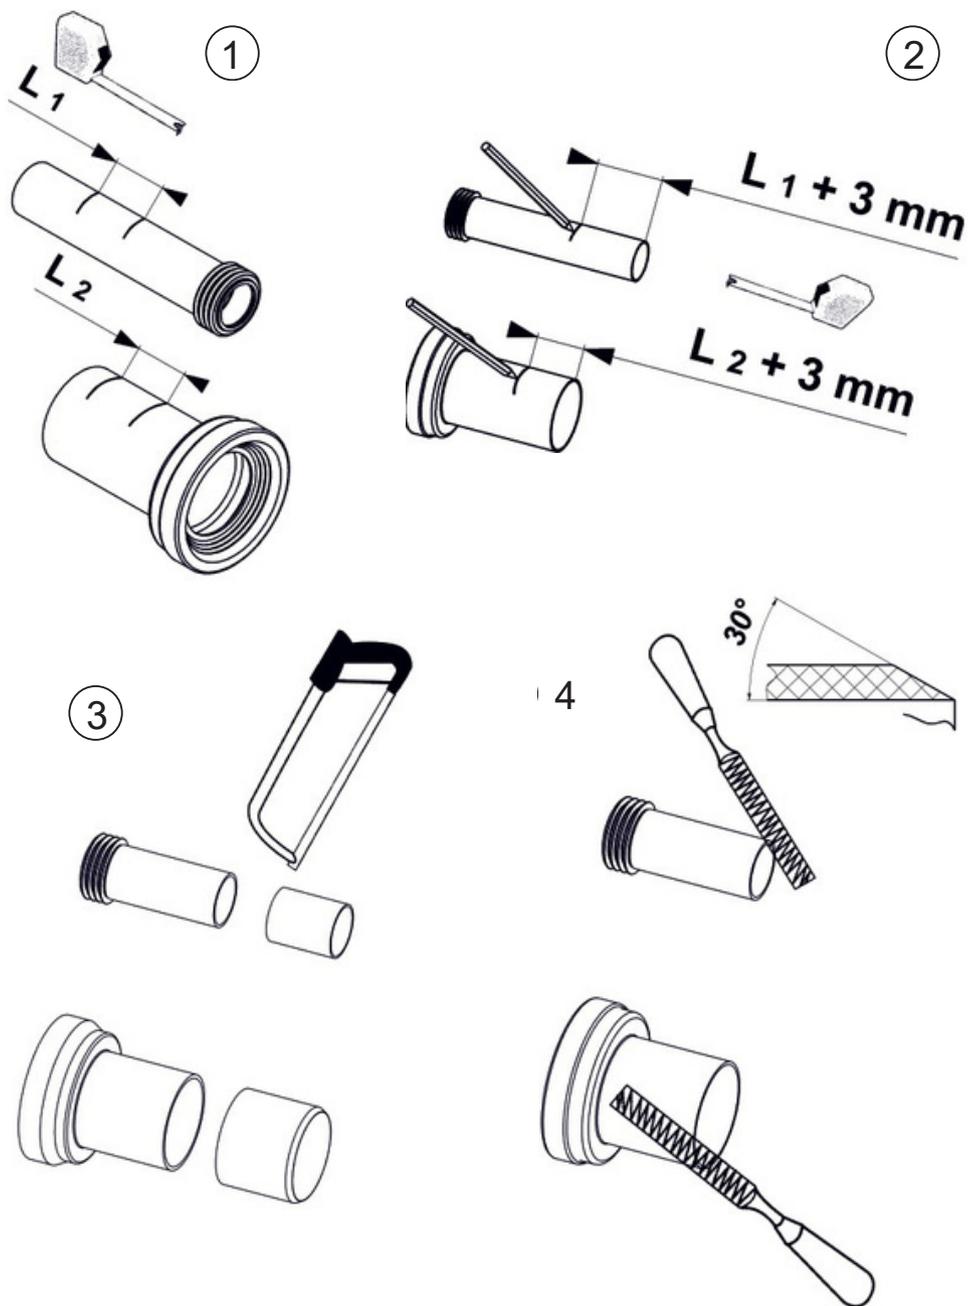


23. Отрегулировать вылет шпилек м12, при необходимости укоротить


①

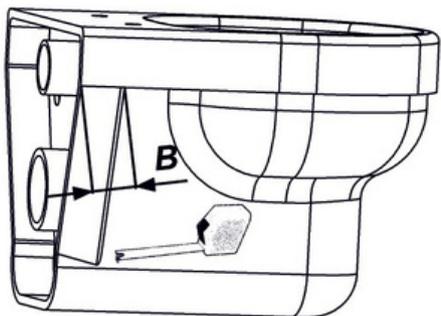

②

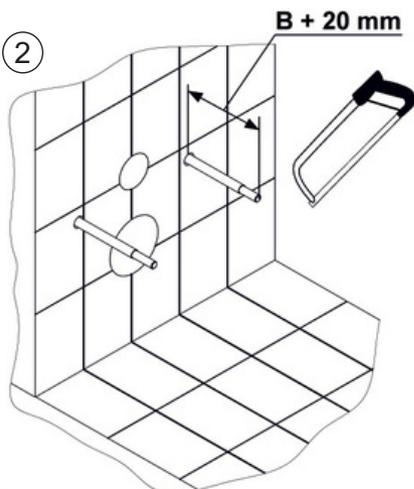


③

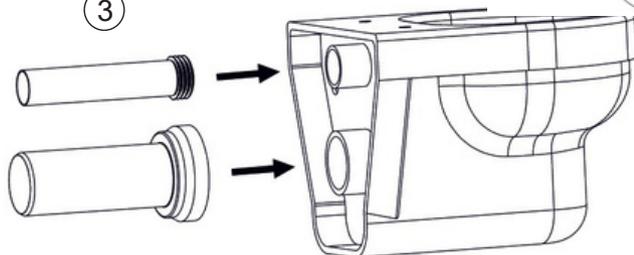

24. Установить унитаз через шумоизолирующую прокладку


①

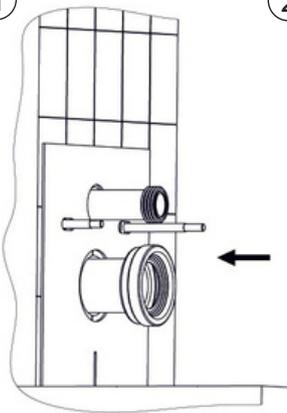


②



③

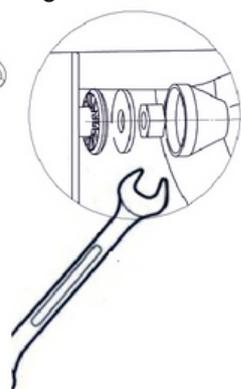

Сборка и монтаж кнопочного узла

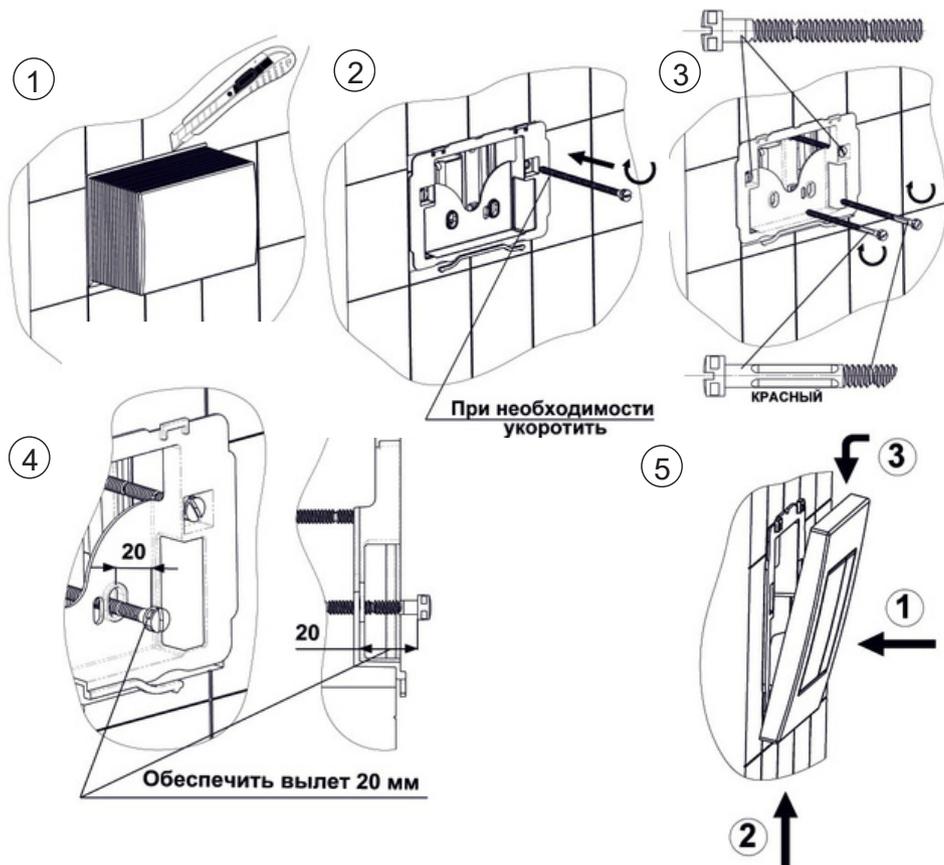

Демонтаж кнопочного узла и сервисное обслуживание

