Устранение неполадок

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Меры к устранению				
Домкрат не опускается полностью	А		В		
Домкрат не опускает груз		Б			
Домкрат не поднимается на максимальную высоту	А			Г	
Домкрат опускается под воздействием груза	А	Б			
Домкрат не поднимает груз		Б		Г	Д

А. В системе воздух (см. «Удаление воздуха из системы»).

Б. Неплотно закрыт перепускной клапан. Закройте перепускной клапан плотнее (но не сорвите его).

В. Возвратная пружина подъемной платформы может быть сломана или не закреплена. Замените пружину.

⚠ ВНИМАНИЕ

Данную работу рекомендуется проводить в сервисном центре.

Г. Низкий уровень рабочей жидкости в домкрате. Добавьте рабочую жидкость (см. «Замена или добавление рабочей жидкости»).

Д. Перегрузка. Уменьшите нагрузку на домкрат.

Примечание: в силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к приведенной выше таблице. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

KRAFTOOL I/E GmbH DE-71034 Böblingen, Otto-Lilienthal-Str. 25

МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, ПЛАСТИК, ЛАТУНЬ И ПОД. ОКРАСКА/ОБРАБОТКА ПО ВЫБОР. ТРАНСПОРТИРОВКУ И ХРАНЕНИЕ СОВЕРШАТЬ В СТРОГОЙ ТАРЕ ИЛИ ЯЩИКЕ ДЕКЛАРИРОВАТЬ В КОПЕЙКАХ ЯЙЦЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, СОДЕРЖИТ ДОМКРАТ В ЧИСТОТЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВЛАГИ ТЩАТЕЛЬНО ПРОТРИТЕ СУХОЙ ГЛАДКОЙ ТКАНЬЮ ВСЕ ДЕТАЛИ ДОМКРАТА. НЕ ДЕЛАЙТЕ ДОМКРАТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПАДЕНИЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДОМКРАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ ГРУЗА ПРИ ПОДНЯТИИ ГРУЗОВ ОСОБЕННО ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ ЗАМЕНЕ КОЛЕСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ШАРОВЫХ ОПОР ПРИ РЕМОНТЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ И Т.П. ДОМКРАТ ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И УДОБЕН ПРИ ПОДНЯТИИ ГРУЗОВ ОСОБЕННО ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ: ЗАМЕНЕ КОЛЕСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ШАРОВЫХ ОПОР ПРИ РЕМОНТЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ И Т.П. ДОМКРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТВЕРДЫХ РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖАТЬ МАССУ ГРУЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТА НА НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОПРОКИДЫВАНИЯ ГРУЗА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДОМКРАТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОМКРАТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ОПОРНУЮ ЧАШКУ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ РЕЗИНОВУЮ ПРОКЛАДКУ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОМКРАТ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА НА ВЕСУ ПРИ РАБОТЕ С ГРУЗОМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (БАШМАКИ СТОЙКИ) БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ ГРУЗА НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ ВО ВРЕМЯ ПОДЪЕМА НЕ ОПУСКАЙТЕ ГРУЗ СЛИШКОМ БЫСТРО И НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА СЕРЕДИНЕ ПОДЪЕМА ПРИ ПОДНЯТИИ АВТОМОБИЛЯ ВСЕГДА ПОДКЛАДЫВАЙТЕ «БАШМАКИ» ПОД КОЛЕСО КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ ПО ДИАГОНАЛИ ОТ ПОДНИМАЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ ГРУЗА ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ДОМКРАТ ТОЛЬКО К ТЕМ ТОЧКАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ ЭТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВИДИМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА И/ИЛИ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ЗАВОДСКИЕ РЕГУЛИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ДОМКРАТА ВСЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И/ИЛИ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ

STAYER

PROFESSIONAL

Руководство по эксплуатации

Гидравлический домкрат подкатной

43150-3

1. Шпиндель
2. Боковая пластина корпуса
3. Ролик
4. Переднее колесо
5. Опорная чашка
6. Подъемная платформа
7. Рамка подъемной платформы
8. Кожух
9. Кронштейн
10. Перепускной клапан
11. Узел гидравлической системы

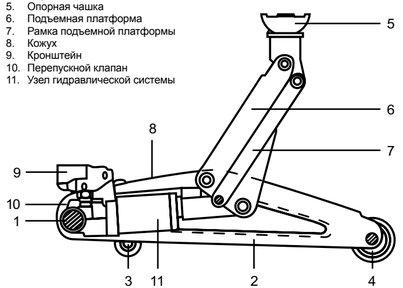

Назначение и область применения

Гидравлический домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п.

Домкрат прост в эксплуатации и удобен при поднятии грузов, особенно, при обслуживании автомобиля: замене колеса, тормозных колодок, шаровых опор, при ремонте выпускной системы и т.п.

Технические характеристики

Артикул	Грузоподъемность, т	Высота подхвата, мм	Максимальная высота подъема, мм	Вес нетто, кг
43150-3	3	130	500	28

Комплектация	
Домкрат гидравлический в сборе	1 шт.
Рукоятка составная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Порядок работы

Перед началом эксплуатации

1. Убедитесь в отсутствии: видимых механических повреждений корпуса и рукоятки, потеков гидравлической жидкости, поврежденных, плохо закрепленных или отсутствующих частей.
2. Установите рукоятку на перепускной клапан (10). Вращая рукоятку против часовой стрелки, откройте перепускной клапан.
3. Переставьте рукоятку в отверстие кронштейна (9). Несколько раз покачайте рукоятку для удаления воздуха из гидросистемы.
4. Закройте перепускной клапан (вращая рукоятку по часовой стрелке).

Подъем груза

1. Установите домкрат на ровную твердую поверхность.
2. Установите домкрат под груз таким образом, чтобы опорная чашка (5) приняла нагрузку по центру.

Примечания:

- при подъеме автомобиля устанавливайте домкрат под точку подхвата автомобиля, рекомендованную автопроизводителем (см. руководство по использованию транспортного средства).

3. Вставьте рукоятку в отверстие кронштейна. Качая рукоятку вверх-вниз либо нажимая на педаль, поднимите груз на необходимую высоту.
4. После поднятия используйте специальные подставки для удержания груза в течение работы.

Опускание груза

1. Приподнимите груз на высоту, достаточную для беспрепятственного удаления подставок. Уберите подставки.
2. Переставьте рукоятку на перепускной клапан. Медленно вращая рукоятку против часовой стрелки, откройте перепускной клапан. Груз начнет плавно опускаться. Учитывайте, что скорость опускания груза зависит от степени открытия перепускного клапана.

⚠ ВНИМАНИЕ

Поворачивайте рукоятку медленно для предотвращения резкого падения груза.

3. Когда груз полностью опустится, убедитесь, что опорная чашка также опустилась и не мешает извлечь домкрат из-под груза.

Техническое обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускается замена рабочей жидкости и смазка частей домкрата, находящегося под нагрузкой.

Периодическое техническое обслуживание

Проверяйте домкрат 1 раз в три месяца. При необходимости добавляйте масло и удаляйте воздух из гидравлической системы. Периодически смазывайте маслом для смазки все подвижные детали.

Замена или добавление рабочей жидкости

1. Убедитесь, что перепускной клапан открыт, и опорная чашка полностью опущена.
2. Установите рукоятку в отверстие кронштейна и отклоните кронштейн в горизонтальное положение.
3. Снимите кожух (8), закрывающий силовой цилиндр гидравлической системы (11).
4. Протрите чистой хлопчатобумажной тканью поверхность силового цилиндра около масляного резервуара.
5. Извлеките резиновую заглушку из емкости, которая конструктивно совмещена с силовым цилиндром в одном корпусе.
6. Установите воронку в заливную горловину емкости и залейте рабочую жидкость. Не допускайте переливания емкости.

⚠ ВНИМАНИЕ

Используйте только специальное индустриальное масло И20 для гидравлических систем.

7. Извлеките воронку из заливной горловины.
8. Очистите систему от воздуха, как будет описано ниже (см. «Удаление воздуха из системы»).
9. Верните кронштейн в горизонтальное положение и установите на место заглушку, используя шлицевую отвертку.
10. Удалите хлопчатобумажной тканью излишки рабочей жидкости с поверхности домкрата.
11. Установите кожух на место.

Для лучшей работы и длительного срока службы полностью заменяйте масло не реже одного раза в год.

Удаление воздуха из системы

1. Протрите чистой хлопчатобумажной тканью поверхность силового цилиндра около масляного резервуара.
2. Установите рукоятку в отверстие кронштейна.
3. Убедитесь, что перепускной клапан открыт, и опорная чашка полностью опущена.
4. Извлеките резиновую заглушку из емкости.
5. Несколько раз покачайте рукоятку для удаления воздуха из гидросистемы домкрата.
6. Закройте перепускной клапан, установите заглушку на место.

Если эффективность работы домкрата по-прежнему низка, то повторите процедуру удаления воздуха еще раз.

Руководство по безопасности

- домкрат является исключительно подъемным механизмом. Не перемещайте груз при помощи домкрата. Если Вам необходимо переместить груз, используйте специализированное оборудование;
- домкрат предназначен для использования на твердых ровных поверхностях, которые способны выдержать массу груза. Использование домкрата на неровной поверхности может стать причиной неустойчивости оборудования и опрокидывания груза;
- не превышайте грузоподъемность домкрата;
- при использовании домкрата для обслуживания автомобиля на опорную чашку следует устанавливать резиновую прокладку или деревянный брусок;
- не используйте домкрат для удержания груза на весу;
- при работе с грузом используйте страховочные приспособления (башмаки, стойки);
- будьте осторожны во время подъема и опускания груза. Не увеличивайте массу груза во время подъема. Не опускайте груз слишком быстро и не останавливайтесь на середине подъема;
- при поднятии автомобиля всегда подкладывайте «башмаки» под колесо, которое находится по диагонали от поднимаемого, для предотвращения смещения груза;
- подкатывайте домкрат только к тем точкам транспортного средства, которые специально предусмотрены для этого производителем;
- не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу;
- запрещается нарушать заводские регулировки предохранительного клапана;
- не вносите изменения в конструкцию домкрата;
- все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров;
- несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

1. Транспортировка должна осуществляться в отгрузочной таре.
2. Содержите домкрат в чистоте. Избегайте воздействия влаги. При попадании влаги тщательно протрите сухой гладкой тканью все детали домкрата.
3. При хранении домкрат должен быть опущен, в противном случае происходит испарение смазки, что может привести к коррозии и неправильной работе домкрата.
4. Запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.