




stella

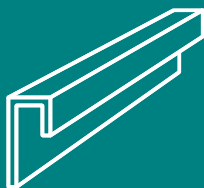

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ

8-10 мм

№ Бригады _____

Упаковщик _____

Дата _____ Кол-во 100 шт

НЕ БРОСАТЬ!

Изготовлено ООО "Декор Пластик"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная,
д.28, по заказу ООО "Стелла" 624080,
Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
село Балтым, ул. Животноводов 2/1,
тел. +7 (800) 201-12-12 stella-b2b.ru
По ТУ ООО "РемСтройПласт"
ТУ 22-1-50123203-2003

ГОСТ 19111-2001



PVC


Спасибо, что выбираете продукцию STELLA!

Для Вас мы создаем качественные современные и экологически чистые материалы для декора и отделки.

- Изделия профильные, поливинилхлоридные.
- Применяются для внутренней отделки помещения. Перед монтажом панели следует акклиматизировать в помещении, в котором они будут смонтированы.
- Не допускается длительное нагревание панелей до температуры более +65°C.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Срок годности - 1 год.

Для монтажа панелей нужны деревянные бруски (обрешетка), гвозди, саморезы или металлические скобы для крепежа. Между стеной и панелями можно дополнительно установить тепло-, гидро-, звукоизоляцию. Если поверхность стены идеально ровная, монтаж панелей можно производить прямо на стену с помощью клея.

1. Сухие деревянные планки (рекомендуемое сечение 40x20 мм) или поливинилхлоридные планки крепятся на поверхность перпендикулярно направлению монтажа панелей. Устанавливаются при помощи уровня или отвеса для формирования углов в 90° и выравнивания поверхностей. Расстояние между ними на стене не должно превышать 40 см, на потолке - не более 30 см.
2. Монтаж начинается с установки элементов для крепления панелей: завершающий элемент, угол внутренний или угол внешний.

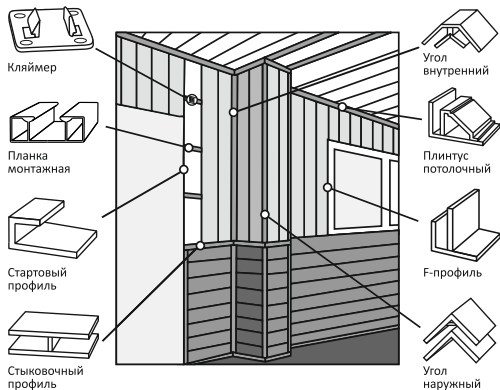

3. Если панели закрывают стену до потолка, то в верхней части стены крепите к крайнему брусу плинтус потолочный.
4. Вставьте первую панель в паз элемента крепления узкой крепежной полкой. Убедитесь, что панель расположена идеально ровно по отношению к углу поверхности с помощью уровня или отвеса.
5. Закрепите к брускам широкую полку при помощи гвоздей, саморезов или металлических скоб.
6. Плотно вставьте вторую панель узкой крепежной полкой в паз первой, убедитесь, что между панелями нет зазоров. Закрепите аналогично одним из выбранных способов.
7. Последнюю панель уменьшите продольно со стороны широкой монтажной полки относительно центра крепежного элемента на 6-8 мм. Сначала вставьте панель в паз крепежного элемента, затем плотно вставьте ее в паз предыдущей панели. В дополнительном креплении она не нуждается.
8. Если вы хотите скомбинировать цвета, применяйте соединительный элемент для стыковки.