




ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
SANITECO SN-9042SLB



Устройство душевой кабины и место для установки

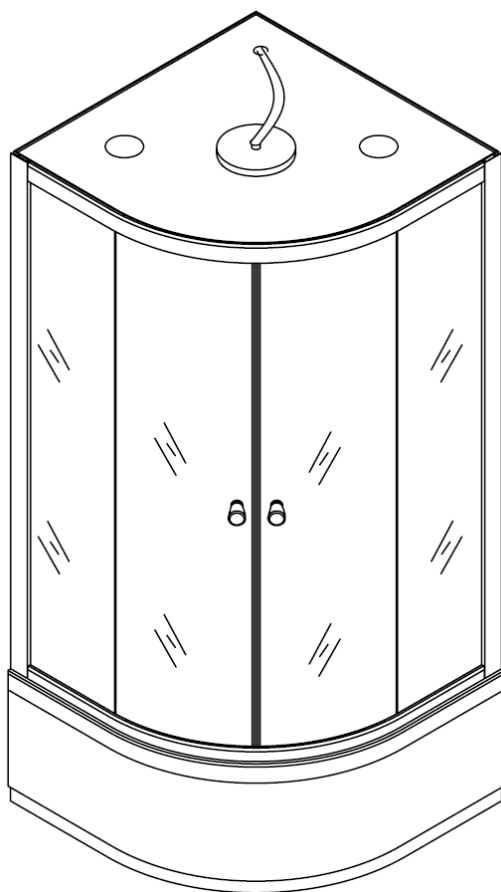

Вам понадобятся:



(А)



(В)



(С)



(D)



(E)




(F)




(G)


Для сборки в комплекте возьмите:

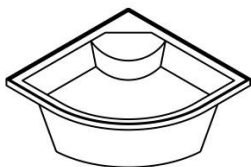

[1]×1



[2]×1




(M12×405mm) ×3
(M12×150mm) ×1
(M12×100mm) ×1
[3]



[4]×1



[5]×2

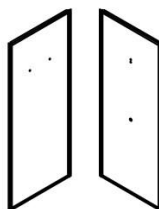

[6]×2



[7]×2



[8]×2



[9]×2 (1530mm)



[10]×4




[11]×2



[12]×2 (1050mm)




[13]×1

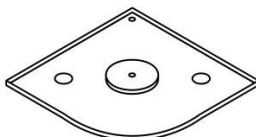

[14]×1



[15]×1



[16]×1



[17]×1



[18]×1



[19]×2



[20]×1



[21]×2



[22]×1



E1*4



E2*4



[24]×4



[25]×2




[26]×1



[27]×1



[28]×3

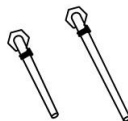

[29]×2



(M4X25)

[30]×2



[31]×2



[32]×3



[33]×5



(M12)

[34]×23



[35]×4



(ST4*16)

[36]×15



(ST4*10)

[37]×34



(ST4*35)


[38]×6




(ST4*12)

[39]×4


Шар 1

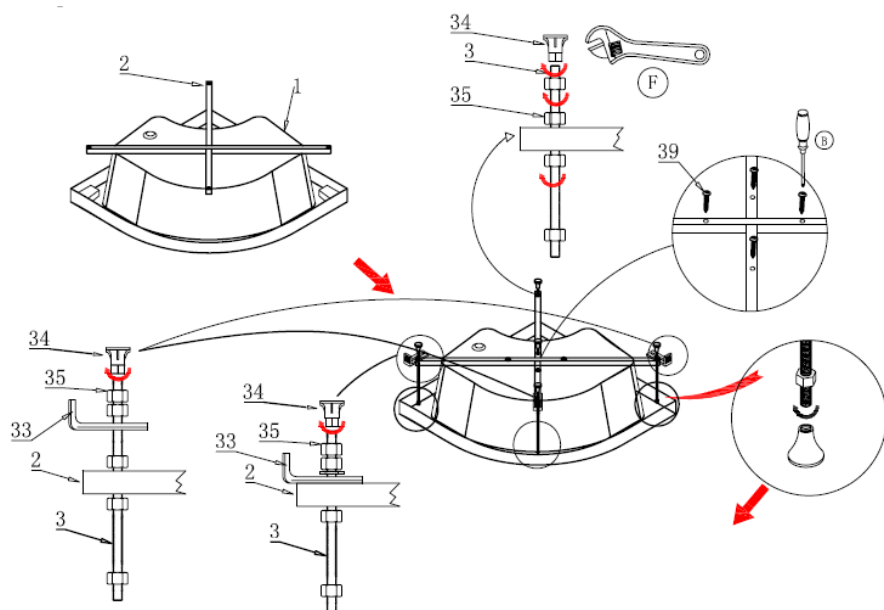


Шар 2

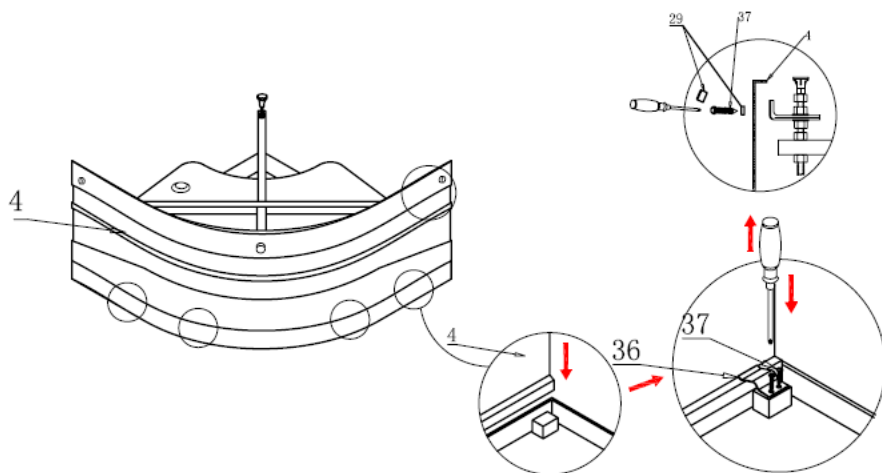


Шаг 3

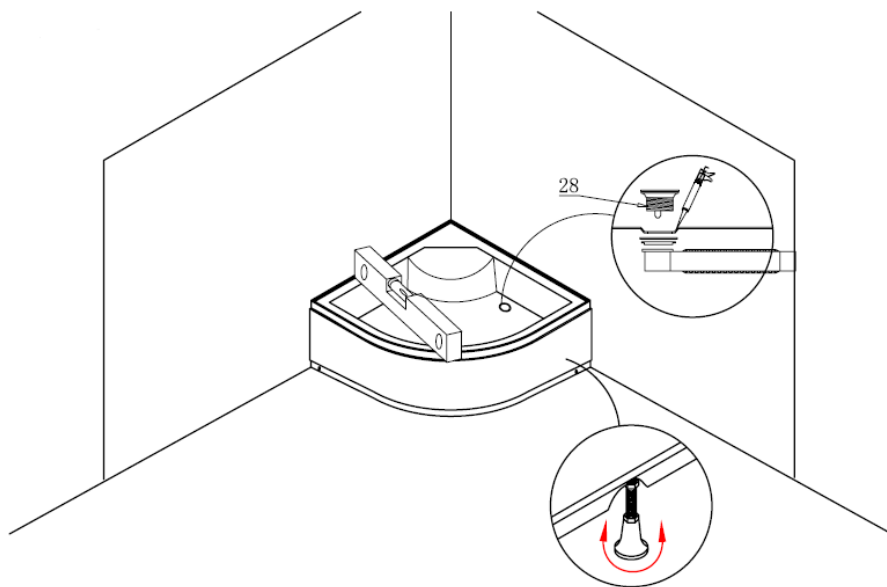


Шаг 4

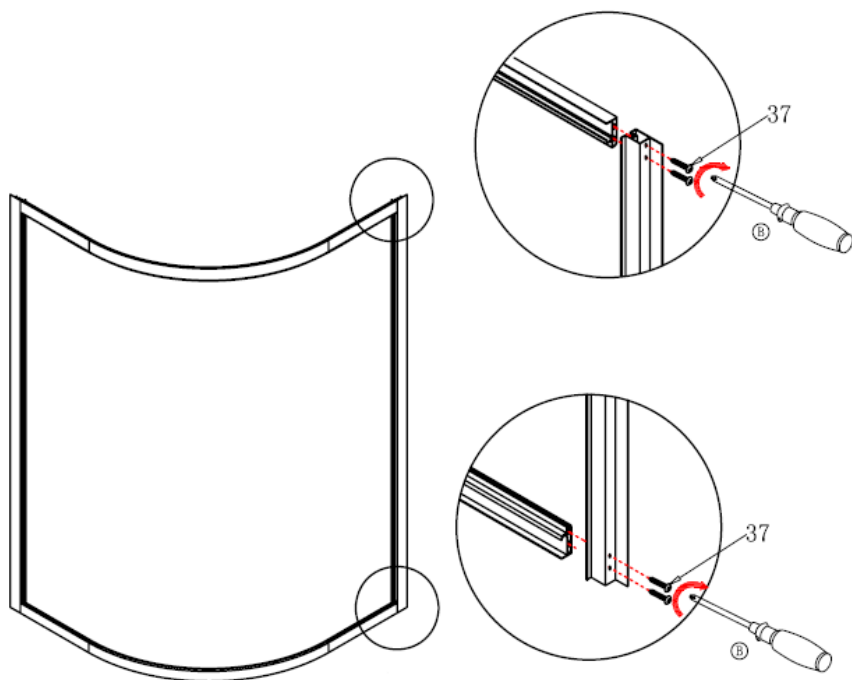


Шаг 5

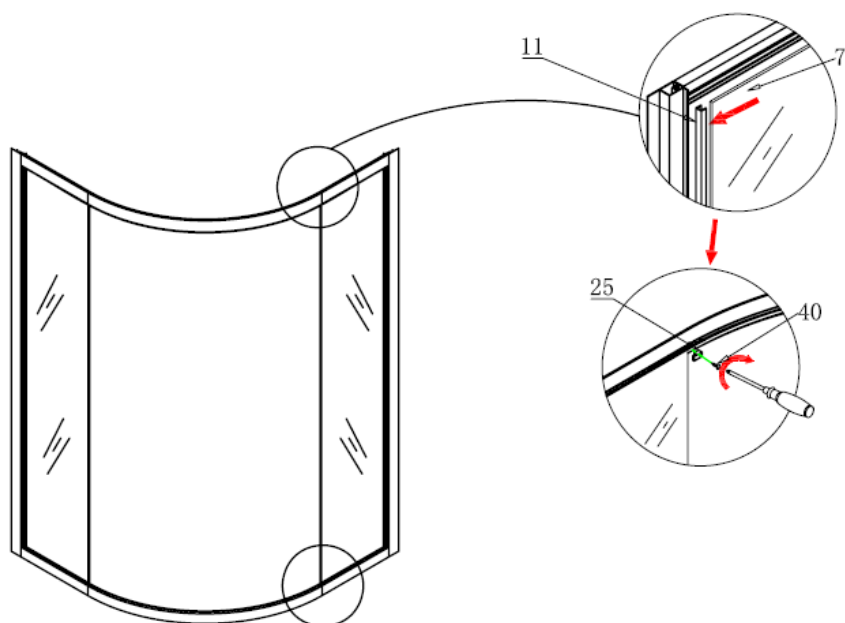


Шаг 6

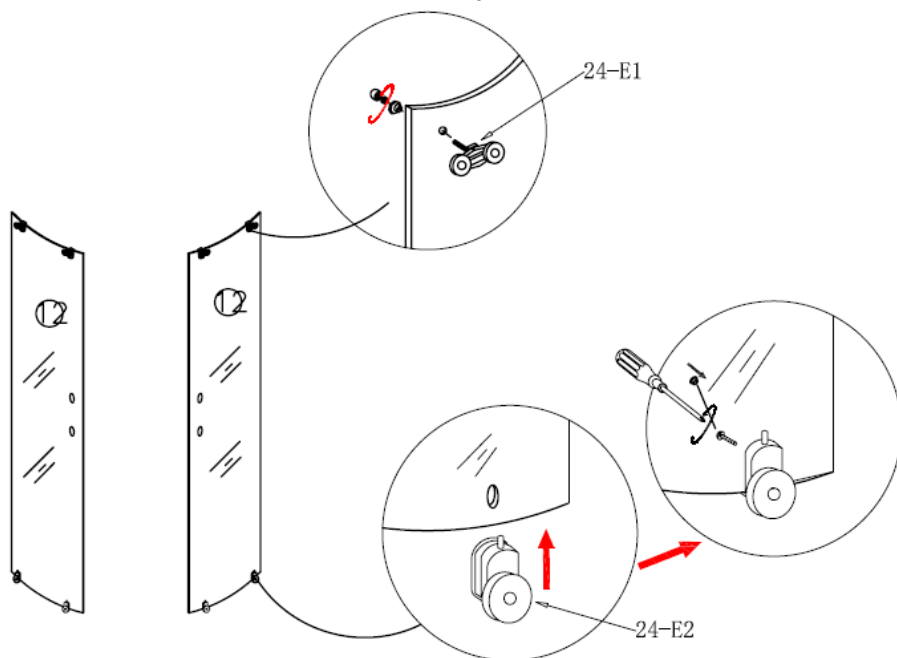


Шар 7

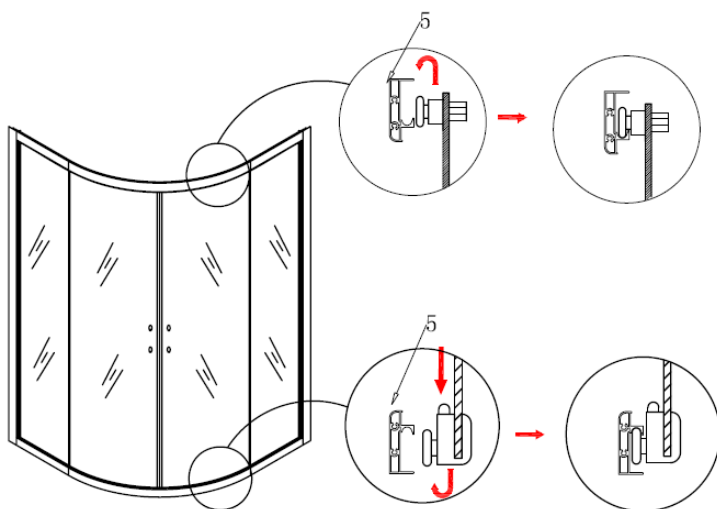


Шар 8

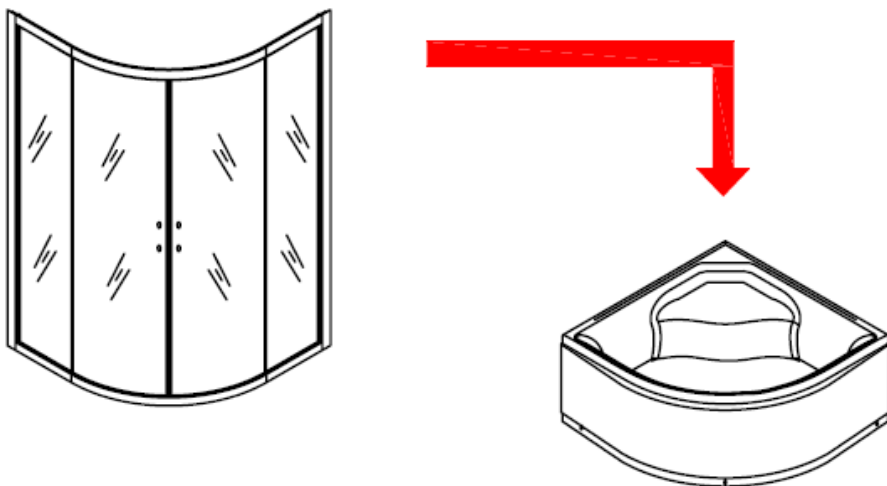


Шар 9

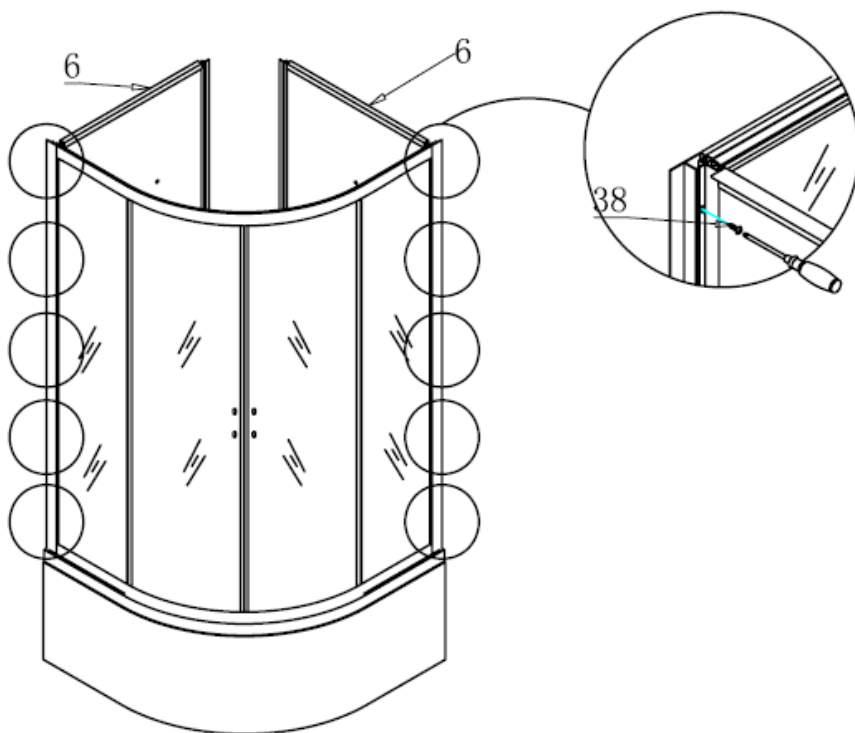


Шар 10

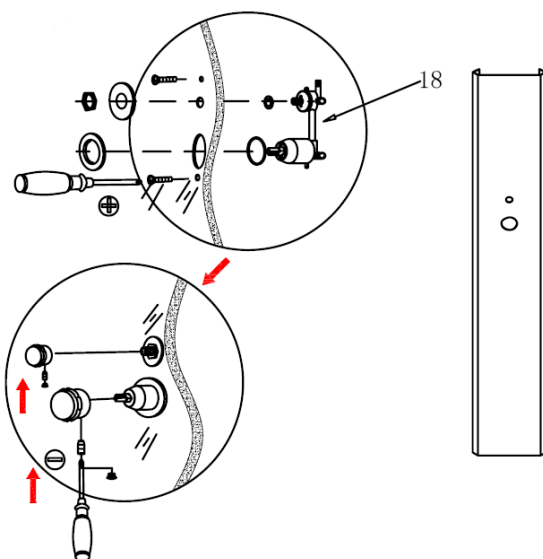


Шар 11

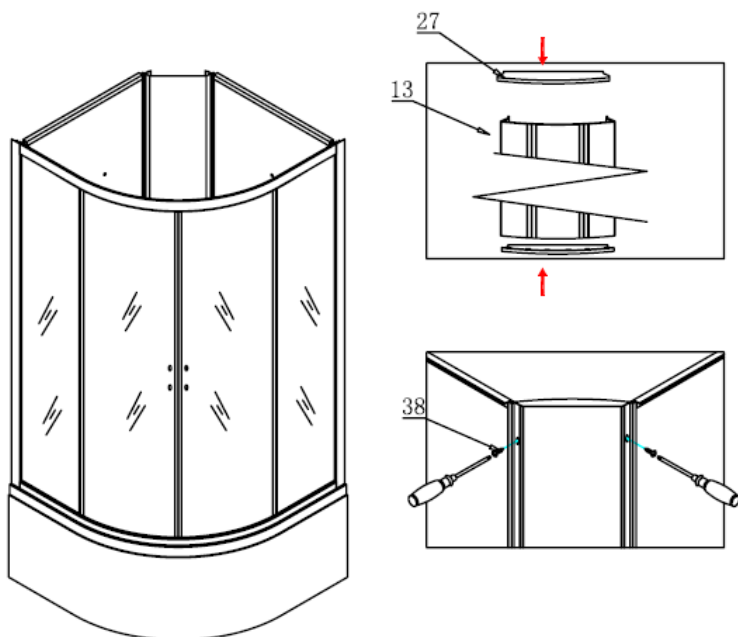


Шар 12

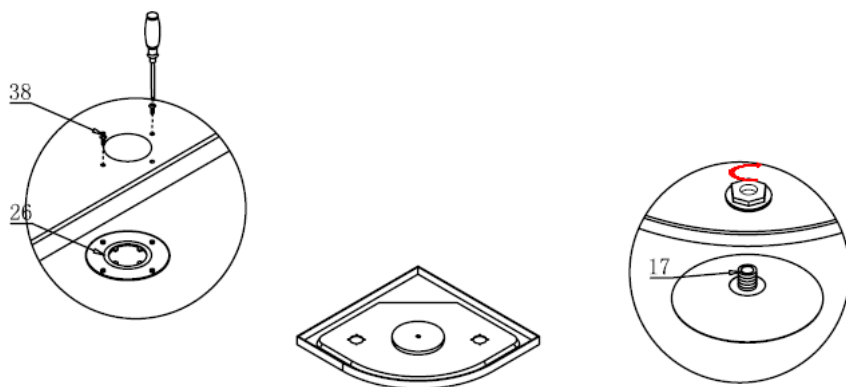


Шар13

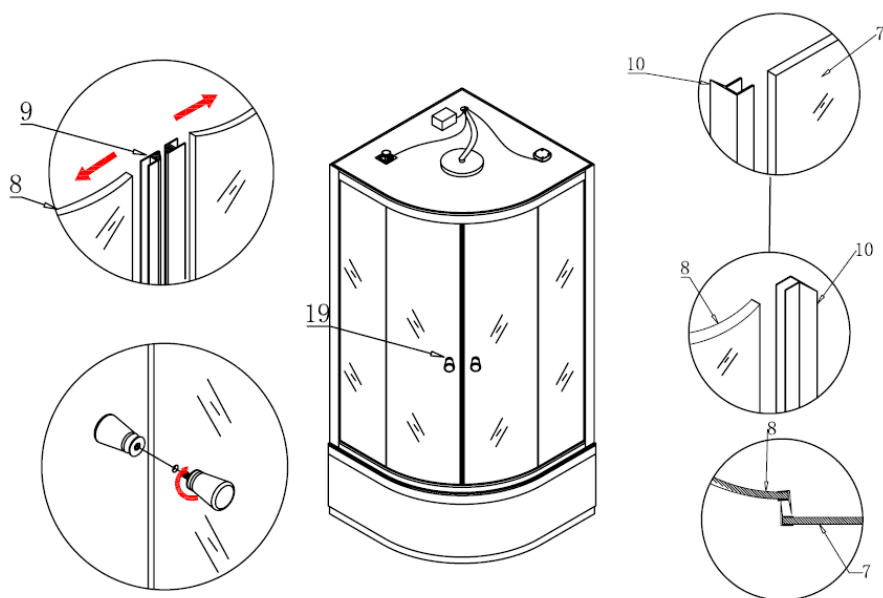


Шар 14

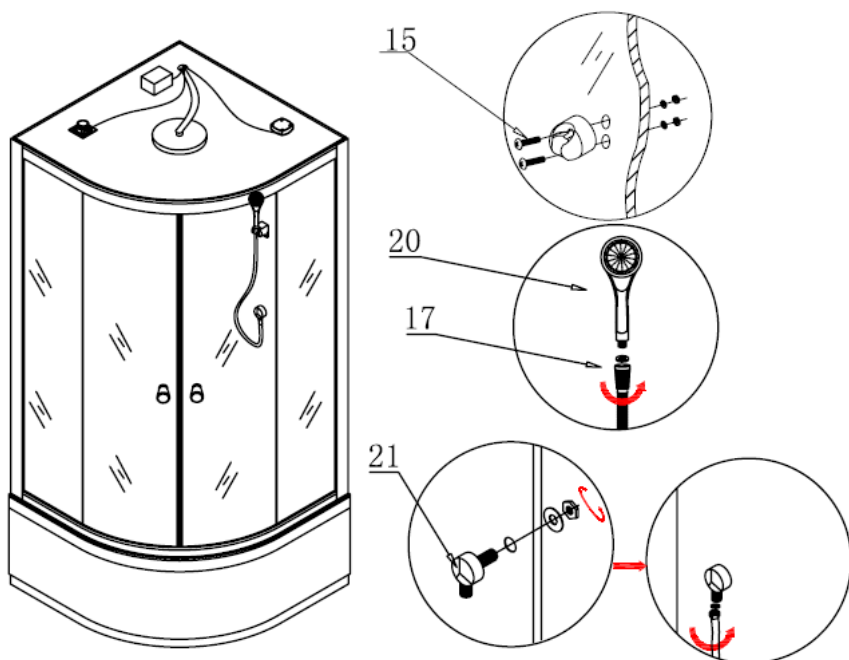


Шаг 15

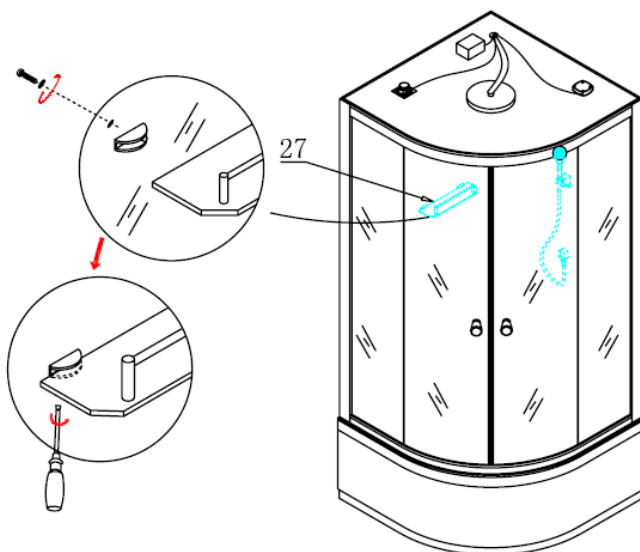


Шаг 16

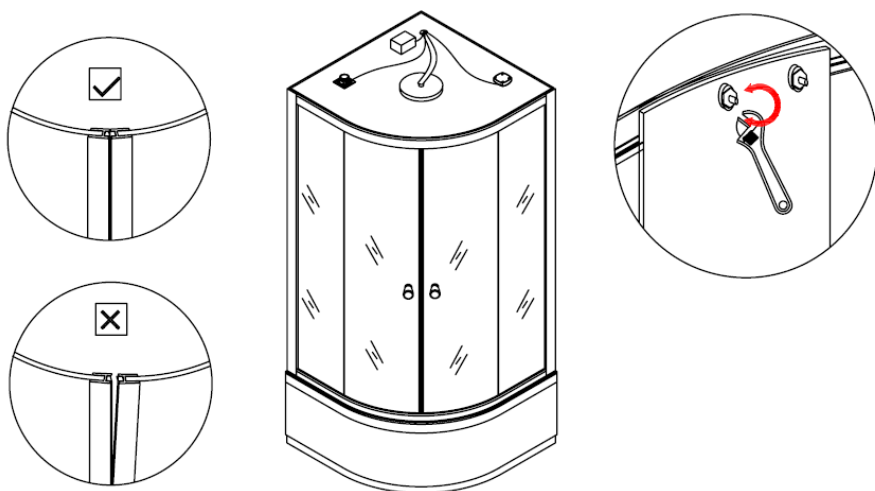


Шаг 17

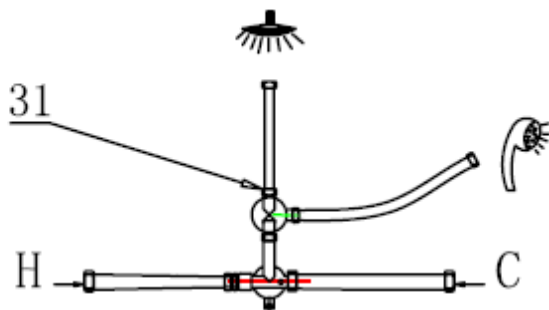




Шаг 18
проклеить стыки герметиком

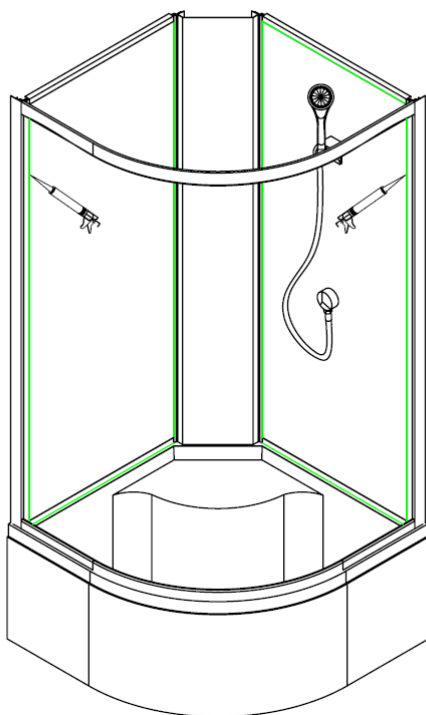

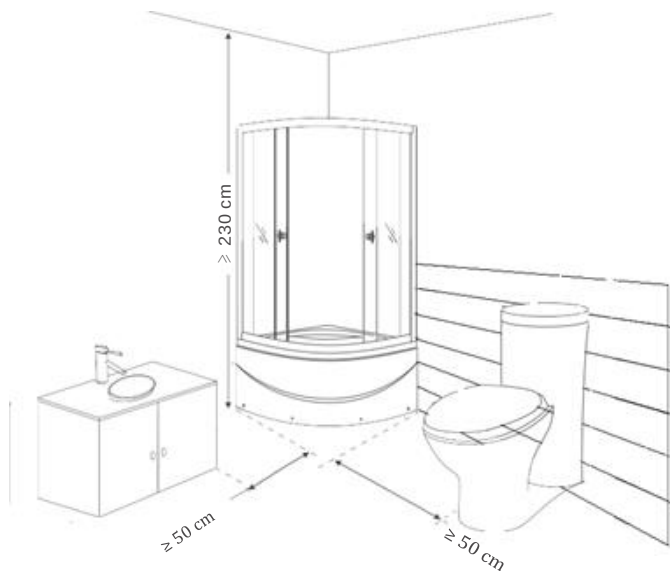


Наилучшее место для установк

Регулировка уровня душевой кабины, сборка профиля и направляющих.

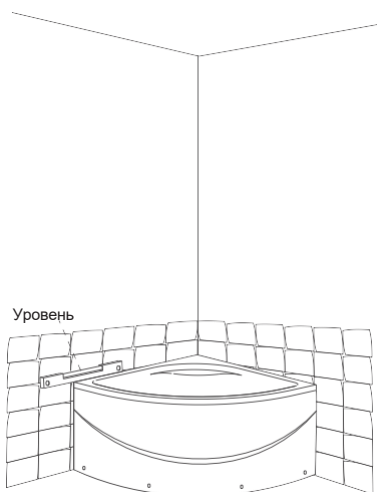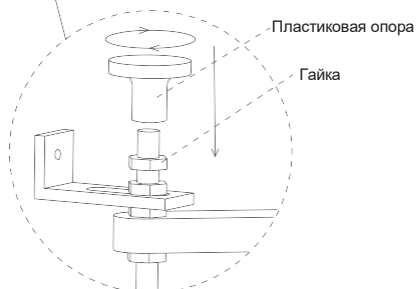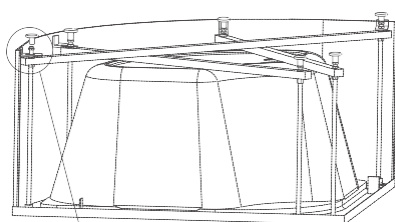


Отрегулируйте пластиковые опоры, чтобы выровнять поддон относительно пола. Если вам необходимо снять панель, снимите пластиковые колпачки и выкрутите винты.

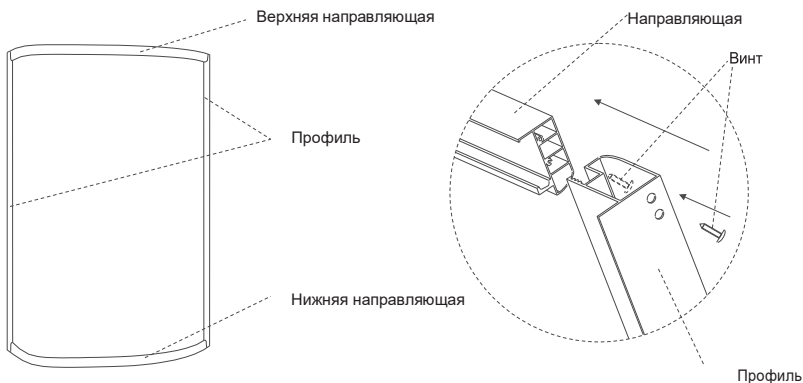


Плотно соедините профиль с направляющей с помощью винтов, как показано на рисунке выше.

Установка неподвижных стеклянных стенок

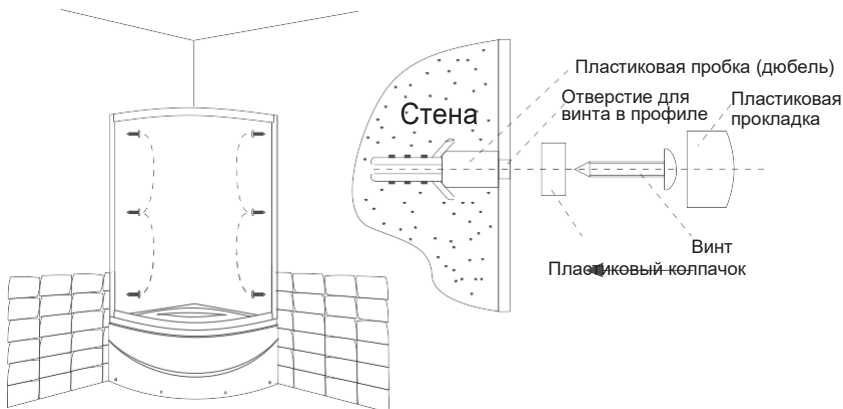

Установите алюминиевый профиль на поддон и прислоните его к стене, сделайте отметки на стене, воспользуйтесь винтами (М4х26), чтобы прикрутить профиль к стене, на шляпки винтов смонтируйте пластиковые колпачки. Сверьте ваши действия с рисунком выше!

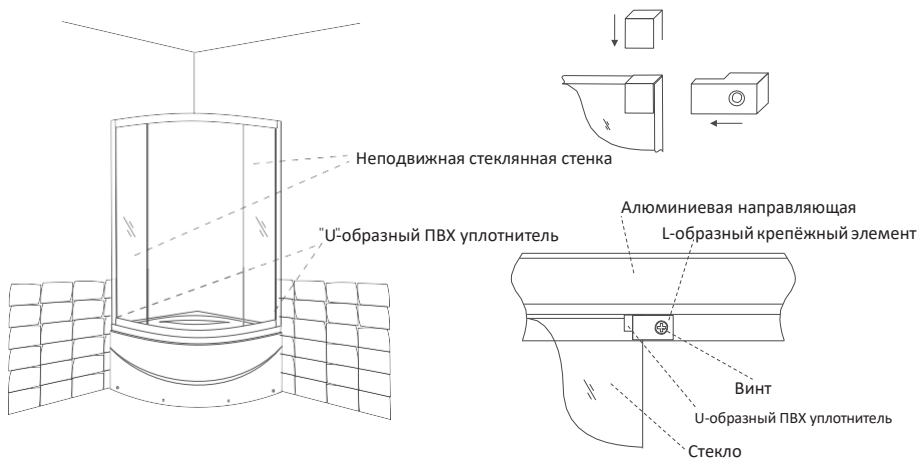

Наденьте на кромку стекла уплотнитель и поместите стекло в желоб алюминиевого профиля. Поместите небольшой кусочек уплотнителя на угол стекла и воспользуйтесь L-образным крепежным элементом и винтами, чтобы закрепить стекло с другой стороны.

ВНИМАНИЕ!

⚠ Во время транспортировки не переворачивать, не помещать на душевую кабину тяжелые предметы, сильно не трясти.

⚠ Душевая кабина рассчитана на массу одного человека с нормальным размером тела. Не перегружайте душевую кабину.

⚠ Запрещается использование душевой кабины детьми без сопровождения взрослых.

⚠ При подаче воды в душевую кабину следует сохранять температуру воды не выше 81°C.

⚠ При появлении следов загрязнения для очистки поддона и боковой стенки следует использовать сухую мягкую ткань, допускается использование только нейтрального чистящего средства, для сохранения блеска поверхности не следует использовать нейлоновые материалы, которые способствуют загрязнению поверхности.

⚠ Применение ряда веществ может оказать неблагоприятное воздействие на ваше здоровье и повредить душевую кабину. При чистке душевой кабины следует избегать использования веществ, содержащих кислоты, щелочные растворители, соляную кислоту, растворители лаков и красок, нейлоновые щетки, наждачную бумагу, а также другие вещества, которые могут причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

⚠ При использовании каких-либо химических чистящих средств для устранения грязи и плесени следует придерживаться инструкций, указанных в руководстве пользователя или на упаковке. После использования чистящего средства, следует чистой водой промыть душевую кабину, а затем протереть ее сухой, мягкой тканью.

⚠ При использовании чистящих веществ следуйте инструкциям, указанным на упаковке чистящего вещества, неправильное использование может причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

⚠ В случае появления протекания в каком-либо узле, следует произвести внимательный осмотр, возможно, это стало причиной отслоения силикатного клея, для устранения протекания снова нанесите силикатный клей

⚠ Как пользоваться роликовой системой:
(1) Не следует толкать или тянуть стеклянную дверь слишком сильно, раздвижная стеклянная дверь может выпасть;

(2) Следует регулярно проводить чистку роликовой системы: в том числе направляющих и роликов. Регулярно смазывайте машинным маслом или воском.

Повседневный уход

Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если на акриловых поверхностях появились пятна или царапины, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

Неглубокие царапины на акриловых поверхностях можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не протирайте их жесткой тканью.

Панели и дверь из металлизированного стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в мощном средстве. Строго запрещается скоблить их острыми предметами. Раздвижную стеклянную дверь для мытья можно предварительно снять с каркаса.

Поддерживайте в чистоте поддон, избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.

Во избежание забивания отверстий лейки (верхний душ, съемный душ) известковым налетом, необходимо прочищать отверстия по мере их загрязнения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует качественную работу изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия распространяется на случаи обнаружения дефектов и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая должна быть подтверждена в гарантийном талоне печатью Продавца и чеком, подтверждающим факт продажи.

Замена комплектующих в пределах гарантийного срока, не продлевает гарантийный срок изделия в целом.

Предприятие оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

1. если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта;
2. если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
3. если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
4. если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к центральному водоснабжению;
5. если система водоснабжения не оборудована на входе фильтром для тонкой очистки.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. при несоблюдении настоящих правил эксплуатации и монтажа ;
2. на механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа, неправильной эксплуатации;
3. на повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких химических веществ и жидкостей;
4. в случае утраты чека и/или гарантийного талона;
5. в случае внесения исправлений в текст гарантийного талона;
6. в случае неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, наводнений, стихийных бедствий и т.п.).



Гарантийный талон
(Заполняется продавцом)

Душевая кабина SANITECO SN-9042SLB

Наименование изделия:

июль 2017

Дата выпуска:

Комплектность изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются.

Гарантийный срок
12 месяцев с даты продажи

Сервисный центр:

ООО «Триовист», Минск, ул. Тростенецкая, стр. 17
+375 (29/33) 3-021-021, +375 (25) 5-021-021, +375 (17) 3-021-021

Импортер: ООО «Триовист»,
юр.адрес: 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Тел.: +375 (17/29/33) 3-021-021, +375 (25) 5-021-021

www.21vek.by
21@21vek.by

Продавец

Наименование

Телефон продавца

Адрес продавца

Дата продажи

**Внимание! Перед монтажом изделия
обязательно ознакомьтесь с данным
Паспортом-инструкцией**

/подпись и Ф.И.О. Продавца,
оформившего гарантийный талон/

Место для печати (штампа) Продавца