

# Инструкция по эксплуатации

## Складные туристические столы

### 1. Назначение и область применения

Складные туристические столы предназначены для использования в качестве переносной мебели в туристических походах, на рыбалке и отдыхе на природе.

### 2. Характеристики

	Модели TABS-**	Модели TABS-**V
Материал каркаса	алюминиевый профиль/алюминиевая труба	
Покрытие каркаса	нет	
Материал столешницы	ламинированный ХДФ	АБС-пластик
Температура эксплуатации	от -30°C до +40°C	от -10°C до +40°C
Максимальная распределённая статическая нагрузка (при температуре 20°C), кг	12	

\*\* - цифры модификации

### 3. Указания по эксплуатации

#### 3.1. Общие указания.

Необходимо предохранять от механических повреждений. При эксплуатации изделия должны стоять на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачивания; допустимый зазор между опорой и ровной горизонтальной опорной поверхностью с любой стороны – не более 5 мм. Нарушение данного условия значительно снижает максимально допустимую нагрузку на изделие, и, соответственно, срок службы изделия.

Недопустимо использование изделия вблизи от огня. Изделие не предназначено для сидения людей.

!!!!!! Столешница изделий имеет толщину всего 3 мм, поэтому необходимо предохранять её от резких механических воздействий, которые могут привести к царапинам и проломам.

#### 3.2. Взаимодействие с влагой и водой.

##### Модели TABS-\*\*

Не предназначены для использования в условиях повышенной влажности (более 75%). Столешница из ХДФ имеет древесную основу, поэтому при попадании влаги или воды возможна вспученность столешницы под профилем, а при длительном нахождении в условиях повышенной влажности возможна деформация столешницы. Верхняя сторона столешницы ламинирована УФ-лаком, что предохраняет её от местного воздействия воды, при условии отсутствия механических повреждений и царапин. Рекомендуется при использовании защищать стол сверху плёночными водостойкими материалами. При попадании воды с изделия необходимо удалить воду и хорошо просушить до полного высыхания.

##### Модели TABS-\*\*V

Предназначены для использования в условиях повышенной влажности (более 80%). Столешница из АБС не боится влаги или воды, поэтому не требует дополнительной защиты.

#### 3.3. Разложение стола


Раскладывать стол необходимо в следующей последовательности:

- разложить ножки
- зафиксировать угловые стяжки ножек

### 3.4. Сложение стола

Складывать стол необходимо в следующей последовательности:

- ослабить угловые стяжки ножек
- сложить ножки как показано на рисунке (данная последовательность принципиально важна для моделей TABS-01(V), TABS-02(V), TABS-05(V))

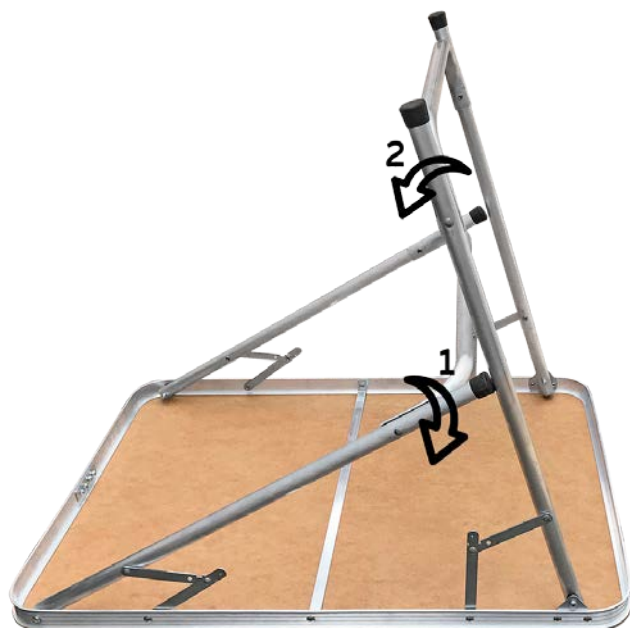

**При сложении ножек в другой последовательности возможно повреждение столешницы!**

### 4. Условия хранения

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

### 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям безопасности и технических условий ТУ 9693-001-80745105-2015 при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации, обеспечивает бесплатный ремонт или замену изделия в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции об условиях хранения, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### 6. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Претензии предъявляются продавцу при наличии товарного или кассового чека. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.