



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА (МАССАЖЕР)
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШИАЦУ С ПОДОГРЕВОМ
NAIPO OPILLOW


Модель: oPillow-C1

Знакомство с устройством


Благодарим вас за приобретение массажера **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.

Комплектация:


- массажер
- подушка
- сетевой адаптер
- руководство пользователя

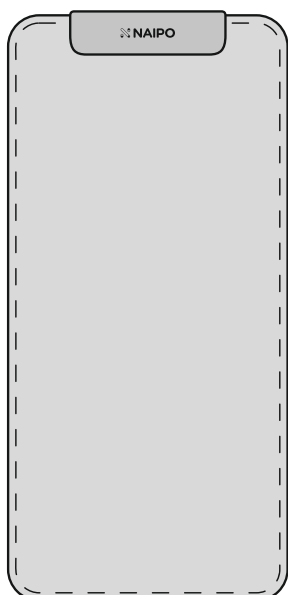

Подушка

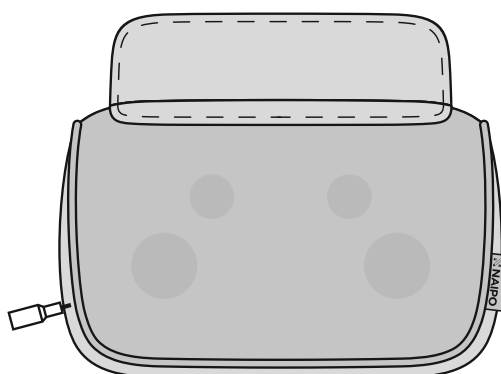

Массажёр

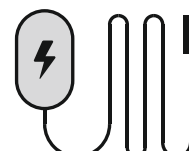

Сетевой адаптер

Технические характеристики:

Модель	oPillow-C1
Наименование	Массажная подушка (массажер) универсальная Шицу с подогревом
Входное напряжение и ток	12 В / 2 А
Таймер по умолчанию	20 мин

Размеры массажера	310 x 195 x 105 мм
Размеры подушки	195 x 388 x 52 мм
Масса нетто	1.2 кг



Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из списка ниже:

- Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и повышенное артериальное давление.
- Онкологические заболевания.
- Лихорадка.
- Травмы позвоночника и остеопороз.
- Растяжение связок или мышц.
- Кожные заболевания (экзема, псориаз).
- Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме, тошнота.
- Аномальный изгиб позвоночника.



Также нужна консультация врача в период менструации, беременности и для детей до 12 лет.

Внимание!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности и инструкцией.

Меры предосторожности





Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, травм:

- Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева.
- Не переносите устройство за кабель питания и не используйте кабель в качестве ручки.
- Для питания устройства используйте только адаптеры из комплекта.

- Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, кислорода или в местах использования аэрозольных спреев.
- Не используйте устройство в среде с высокой влажностью (например, в ванной) или высокой температурой
- Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.
- Держите устройство и его компоненты вдали от открытых источников тепла, например, печи и камина.
- Держите устройство и его компоненты вдали от жидкостей.
- Не эксплуатируйте изделие с засоренными отверстиями. Следите за тем, чтобы в отверстиях не было ворса, волос и т.п.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не оставляйте устройство без присмотра. Отключайте от розетки, когда устройство не используется, а также перед очисткой, установкой или снятием деталей.
- Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено, и адаптер вынут из розетки, а затем протрите устройство мягкой сухой тканью.
- Храните устройство в сухом проветриваемом помещении.
- Не используйте устройство и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно, если оно не работает должным образом, если оно упало и было повреждено, или если оно упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
- Устройство имеет теплую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании устройства.
- Не используйте устройство во время вождения.
- Немедленно прекратите использование устройства, если чувствуете боль или дискомфорт.


Зоны массажа

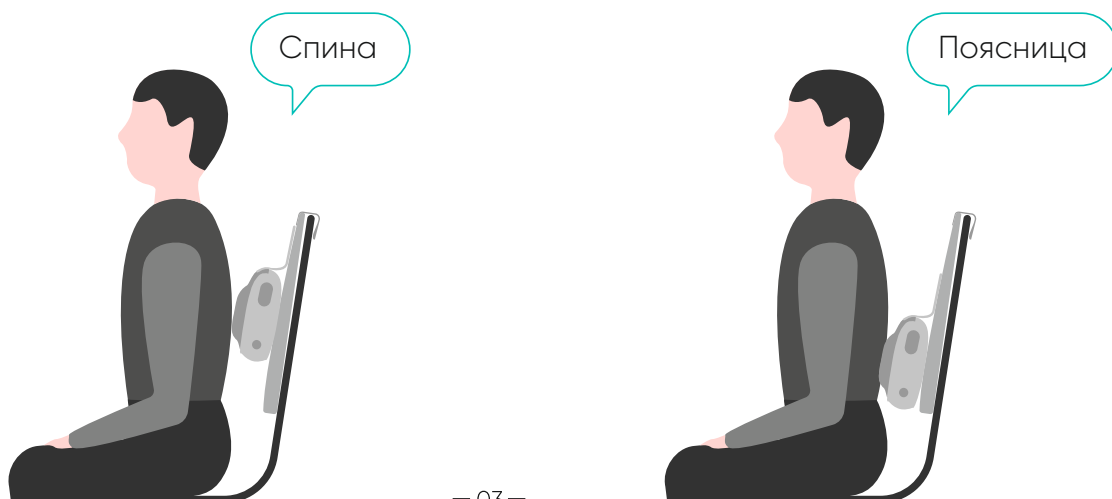

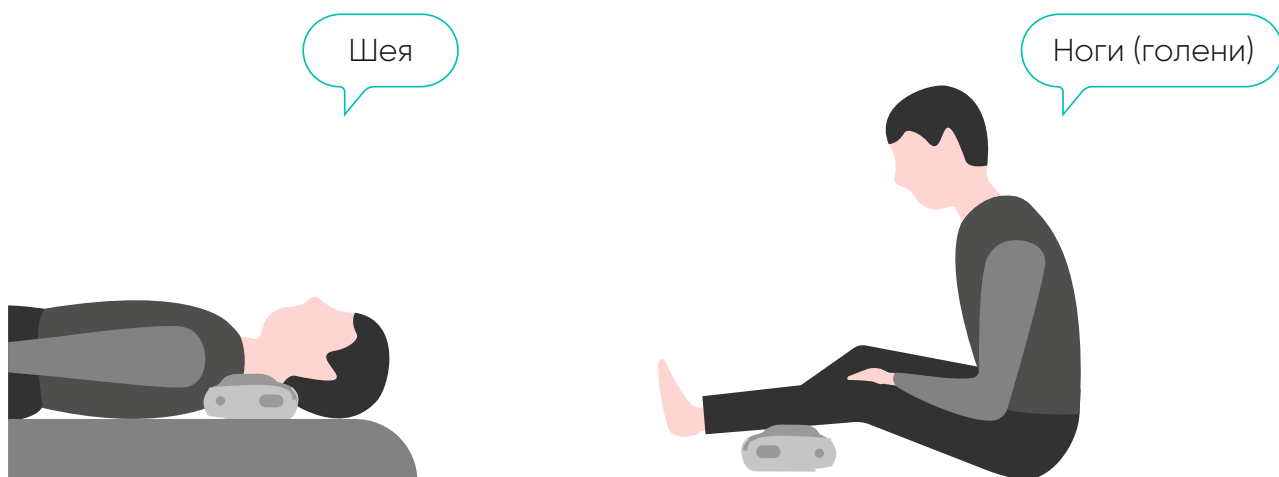

Руководство по эксплуатации:

- Закрепите подушку и массажер.
- Подключите сетевой адаптер к устройству и к источнику питания.
- Нажмите кнопку питания, чтобы начать массаж. Включатся массажные ролики и подогрев. Массажер будет автоматически отключен через 20 минут.
- Нажмите кнопку подогрева, чтобы отключить эту функцию.
- Нажмите кнопку питания в любой момент, чтобы остановить массаж.
- Массажер можно использовать без подушки на диване или кровати.

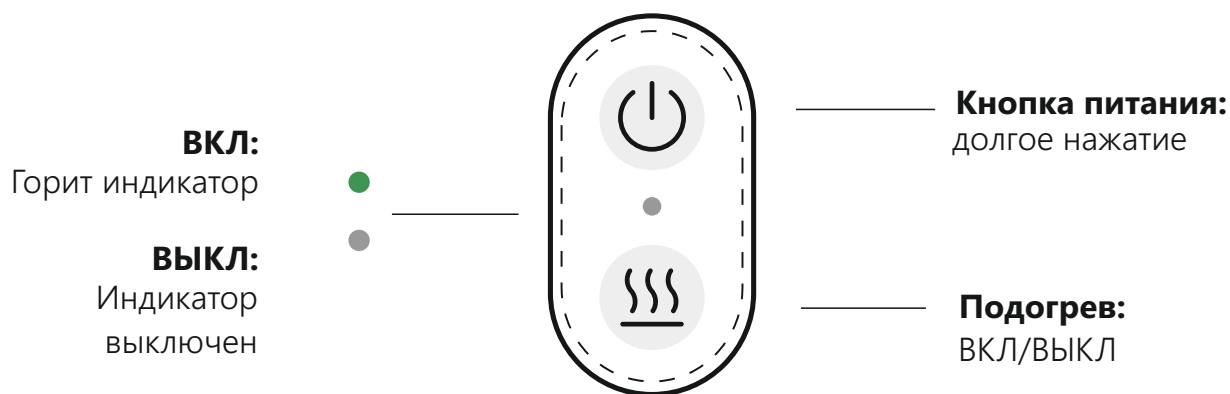

Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство. Он не заменяет лечение.

Возможные проблемы и их решение:

Проблема	Причина	Решение
Устройство останавливается во время работы	Сработал таймер автоматического отключения	Перезапустите устройство
	Устройство перегружено	Дайте устройству остыть и перезапустите
Устройство не работает или выглядит поврежденным		Прекратите использование. Обратитесь за помощью к в сервисный центр. Не пытайтесь разобрать и отремонтировать устройство самостоятельно

Производитель: Aukey International Limited., No. 102,
Building P09, China South City, Pinghu Town, Longgang
District, Shenzhen, Китай

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил»
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37
Гарантия: 24 месяца с момента покупки
Срок службы: 24 месяца

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 5
Телефон: +375 (29) 761 60 65
Понедельник – выходной
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда



Устройство соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза.



Гарантия и поддержка клиентов. По вопросам
поддержки или гарантийных претензий,
пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному
выше адресу.