




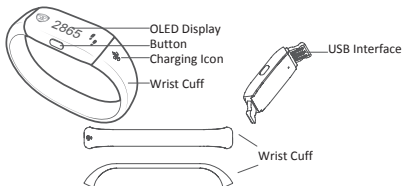

## Open your package

- Prestigio Smart Pedometer
- Quick start guide
- Warranty card
- Legal and safety notice

## Device overview



## OLED display

Symbol	Description
	Steps
	The Current Time
	The Consumed Calorie (kcal)
	The Walking Distance

## Getting started

### 1. General Information




Prestigio Smart Pedometer measures walking steps, distance, consumed calories and also displays time. Connection via Bluetooth 4.0 technology enables the transmission and display of data to your Iphone/iPad/iPod Bluetooth 4.0 supported device (Please refer section 4 for the full list).

Main features:

- OLED display
- Support Bluetooth 4.0
- Save 7 days of measuring data
- Update data to the mobile device, every 5 minutes


- Display steps made, distance walked, calories burned and current time

## 2. Charge the Pedometer

- 1) When the screen displays the symbol , it reminds you to charge the power at once.
- 2) Connect the USB interface with the computer to finish the charging.
- 3) When the device is charging the power, the screen will display as . The power symbol blinks.
- 4) The screen displays as , it means the charging is completed.

## Measurement

### 3. How to Wear the Pedometer

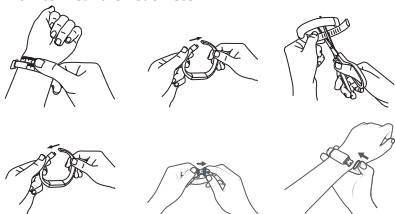

- 1) Use a measurement tape to measure your wrist.
- 2) Pull the wrist cuff out of the metal buckle.
- 3) Select the suitable length of the wrist cuff and cut off it.
- 4) Use the metal buckle to buckle up the wrist cuff.
- 5) Insert the wrist cuff which has the USB icon into the USB interface of the device.
- 6) Wear the pedometer just like wearing a watch. Remember the wrist cuff which has USB icon on it must face to you.
- 7) You can start the measurements.

Note: If you wear the pedometer on the left hand, the button on the pedometer must be towards to your arm. If you wear it on the right hand, the button on the pedometer must be towards to the fingertip.

#### 4. Prestigio Family Health Compass Application



You may store, monitor and share measurement data on your mobile device with Prestigio Family Health Compass application. To learn more about this application and download the latest version, scan the QR code at right with your mobile device to visit:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Note: iOS application is compatible with Apple devices equipped with Bluetooth SMART technology (iPhone 4S and newer, iPad generation 3 and newer, iPad Mini, iPod generation 5 and newer).



#### 5. Pair-up the Monitor with Mobile Device

- 1) Turn on Bluetooth and the App. Make sure both are ON when pair-up is proceeding.
- 2) When the screen is on, press and hold the button on the pedometer about 6 seconds to start pair-up.
- 3) Symbol  and symbol  will be shown on the screen alternatively, indicating pair-up is proceeding.
  - If SUCCEED, symbol "Success!" will be shown on the screen.
  - If FAIL, symbol "Fail!" will be shown on the screen.
- 4) The measuring data will be transmitted to your mobile device when the pair-up is successful. Current time in your smart pedometer is also automatically synchronized with your smartphone or tablet on connection.

#### 6. How to Use

Measurement is counting only after 10 consecutive steps, as being illustrated below:



#### 7. View the Data

When the screen is off, and there is enough power, press the button on the pedometer, it will display the picture which the pedometer turn off at the last time shown.

For example, if for the last time the screen displayed the calories you have consumed before it turned off, then if you:



1) Press the button for the second time the screen will display the distance you have walked.



2) Press the button for the third time, the screen will display the steps you have walked.



3) Press the button for the fourth time, the screen will display the time.



4) Press the button for the fifth time and you will see your calories again.




5) If there is no operation, the screen will turn off after several seconds.

## Technical specifications

Item	Specification
Dimension	20 * 10 * 185 mm
Net weight	Approximately 21 g
Display	Blue OLED; V.A.: 22.4 mm*5.6 mm
Steps	0-120000 steps, division 1 step
calories	0-12000.0 kcal, division 0.1 kcal
Exercise Time	0-23 hours and 59 minutes, division 1 minute
Battery Grade	1-7 grade, division 1 grade
Battery life	≥7 days when fully charged and doing sports for 8 hours per day
Power Source	3.7V / 70mAh polymer lithium battery

Working Environment	Temperature: 0 °C to 40 °C; Humidity: ≤90 % RH; pressure: 80 kPa- 106 kPa
Storage Environment	Temperature: -20 °C to 60 °C; Humidity: ≤90 % RH; pressure: 50 kPa-106 kPa
Protection against ingress of water	IP65

## Disclaimer

 As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.


Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and another relevant regulations given by the EU directive EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




## Комплект поставки

- Шагомер Prestigio Smart Pedometer
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Инструкции по безопасности
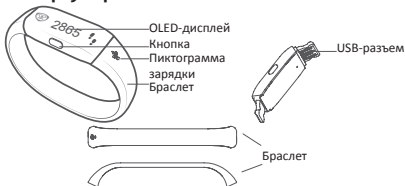
## Обзор устройства



## OLED-дисплей

Символ	Описание
0 	Шаги
17:00	Текущее время
0.0 	Затраченные калории (kcal)
0.00 	Пройденное расстояние

## Начало работы

### 1. Общие инструкции




Шагомер Prestigio Smart Pedometer измеряет количество шагов, пройденное расстояние, затраченные калории и также отображает текущее время. Использование технологии Bluetooth 4.0 позволяет отправку данных в устройства типа iPhone/iPad/iPod с поддержкой технологии Bluetooth 4.0 (см. Раздел 4 для получения дополнительной информации).

Основные функции:

- OLED-дисплей
- Поддержка Bluetooth 4.0


- Сохранение данных измерений до 7 дней
- Передача данных на мобильные устройства с интервалом в 5 минут
- Отображение количества шагов, пройденной дистанции, затраченных калорий и текущего времени

## 2. Зарядка устройства

- 1) Когда на экране появляется символ , необходимо произвести зарядку устройства.
- 2) Подключите разъем USB к компьютеру для зарядки устройства.
- 3) Когда устройство заряжается, на экране появляется пиктограмма . Индикатор питания мигает.
- 4) Если на экране появляется символ , зарядка завершена.

## Измерения

### 3. Как носить шагомер

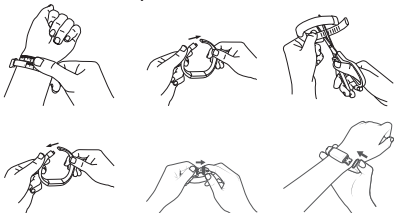

- 1) Воспользуйтесь рулеткой или портняжным метром, чтобы измерить длину окружности Вашего запястья.
  - 2) Раскройте металлическую застежку браслета.
  - 3) Отрежьте браслет на нужную длину.
  - 4) Застегните металлическую застежку.
  - 5) Подсоедините конец браслета с символом USB к разъему USB на самом шагомере.
  - 6) Шагомер носится как наручные часы. При этом символ USB должен располагаться на обращенной к Вам стороне запястья.
  - 7) Устройство готово к работе.
- Внимание: Если Вы носите шагомер на левой руке, то

надевайте его так, чтобы кнопка шагомера была обращена в сторону локтя, а не кисти руки. Если Вы носите шагомер на правой руке, то надевайте его так, чтобы кнопка шагомера была обращена в сторону кисти руки.

#### 4. Приложение Prestigio Family Health Compass



При помощи приложения Prestigio Family Health Compass Вы можете снимать, сохранять и делиться данными своих наблюдений при помощи смартфона или планшета. Для получения дополнительной информации о приложении и получения его последней версии просканируйте QR-код справа при помощи своего мобильного устройства и посетите сайт:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Внимание: операционная система iOS совместима с устройствами Apple, поддерживающими технологию Bluetooth SMART (iPhone 4S и более поздние версии, iPad 3 и более поздние версии, iPad Mini, iPod 5 и более поздние версии).




#### 5. Совместная работа с мобильными устройствами

- 1) Включите Bluetooth и приложение. Убедитесь, что оба устройства включены во время процесса соединения.
- 2) Когда экран горит, нажмите и удерживайте кнопку шагомера в течение около 6 сек. для начала подключения.
- 3) Символ  и символ  будут отображаться на экране, указывая на ход процесса соединения.
  - При успешном подключении на экране появится индикация "Success!".
  - При неудачном соединении на экране будет отображена индикация "Fail!".
- 4) При успешном соединении устройства с мобильным устройством передача данных на мобильное устройство начнется автоматически. Текущее время Вашего шагомера также будет автоматически синхронизировано с Вашим планшетом или смартфоном.



## 6. Использование

Измерение начинается после 10 последовательных шагов, как показано на иллюстрации:



## 7. Просмотр данных

Когда экран отключен, а батарея заряжена, нажмите кнопку шагомера – на дисплее отобразится то же изображение, что было отображено до отключения дисплея.

Например, если до отключения на экране были отображены затраченные калории, то если Вы:

5.2 

1) Нажмете кнопку во второй раз, то на экране будет отображена пройденная дистанция.

0.36 

2) Нажмете кнопку в третий раз, то на экране будет отображено количество пройденных шагов.

541 

3) Нажмете кнопку в четвертый раз, то на экране будет отображено текущее время.

17:00

4) Нажмете кнопку в пятый раз, то на экране будет снова отображено количество затраченных калорий.

5.2 


5) Если Вы не будете нажимать кнопку, то экран отключится спустя несколько секунд.

## Технические характеристики

Пункт	Описание
Габариты	20 * 10 * 185 мм
Вес нетто	Примерно 21 гр.

Дисплей	Синий OLED; 22.4 мм*5.6 мм
Шагомер	0-120000 шагов, единица - 1 шаг
Счетчик калорий	0-12000.0 kcal, единица - 0.1 kcal
Часы	0-23 часов и 59 минут, единица - 1 минута
Индикатор батареи	1-7 делений, единица - 1 деление
Срок автономной работы	≥7 дней при полной зарядке и активной работе в течение 8 часов в день
Источник питания	3.7V / 70 мА/ч – литий-полимерная батарея
Условия работы	Температура: от 0 °С до 40°С; Влажность: ≤90 % (относит.); Давление: 80 кПа - 106 кПа
Условия хранения	Температура: от -20 °С до 60 °С; Влажность: ≤90 % (относит.); Давление: 50 кПа - 106 кПа
Защита от воды	IP65

## Примечание

 Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см.:

<http://www.prestigio.com/compliance>.


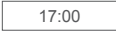
## Отворете вашия пакет

- Интелигентен крачкомер на Prestigio
- Гарантионна карта
- Кратко ръководство
- Правни забележки, мерки за безопасност

## Преглед на устройството



## OLED дисплей

Символ	Описание
	Крачки
	Текущото време
	Изразходваните калории (kcal)
	Изминатото разстояние

## Първи стъпки

### 1. Обща информация




Интелигентният крачкомер на Prestigio (Prestigio Smart Pedometer) измерва броя на крачките при ходене, изминатото разстояние, изразходваните калории, а също така показва текущото време. Връзката посредством

технологията Bluetooth 4.0 прави възможно предаването и показването на данните на вашия iPhone/iPad/iPod, които поддържат Bluetooth 4.0 (моля, вижте точка 4 за пълния списък мобилни устройства).

Основни характеристики:


- OLED дисплей
- Поддръжка на Bluetooth 4.0
- Запазва измерените данни за 7 дни
- Обновява данните към мобилното устройство на всеки 5 минути
- Показва броя на направените крачки, изминатото разстояние, изразходваните калории, и текущото време.

## 2. Зареждане на Крачкомера

- 1) Когато екранът показва символа , той напомня да заредите веднага устройството.
- 2) Свържете USB порта на крачкомера с USB кабел към свободен USB порт на компютър, за да извършите зареждането.
- 3) Когато батерията на устройството се зарежда, екранът показва . Символът на захранването мига.
- 4) Когато екранът покаже , това означава, че зареждането е завършило.

## Измерване

### 3. Как да носите крачкомера

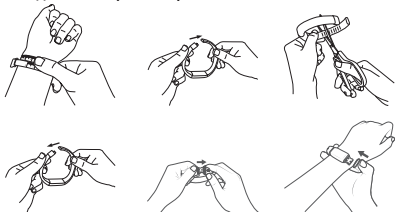

- 1) Измерете обиколката на китката си с измервателна лента/ лентов метър.
- 2) Изтеглете гривната за китка от металната закопчалка.
- 3) Изберете подходящата дължина на гривната и отрежете

излишното парче.

- 4) Използвайте металната закопчалка, за да закопчаете гривната на китката.
- 5) Свържете гривната с USB икона към USB порта на устройството.
- 6) Носете крачкомера, както носите часовник. Помнете, че гривната с USB иконата трябва да бъде обърната към вас.
- 7) Можете да започнете с измерванията.

Забележка: Ако носите крачкомера на лявата си ръка, бутонът на крачкомера трябва да сочи към върха на пръстите.

#### 4. Приложение Семейен здравен компас на Prestigio (Prestigio Family Health Compass)



С приложението Prestigio Family Health Compass можете да съхранявате, да следите и споделяте данни от измерванията на вашето мобилно устройство. За да научите още за това приложение и да изтеглите последната му версия, сканирайте QR кода отдясно с вашето мобилно устройство, за да посетите:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Забележка: Приложението за iOS е съвместимо с Apple устройства, снабдени с Bluetooth SMART технология (iPhone 4S и по-нови модели, iPad поколение 3 и по-нови, iPad Mini, iPod поколение 5 и по-нови).




#### 5. Свързване в „двойка“ на уреда с мобилно устройство

- 1) Включете Bluetooth и приложението. Уверете се, че и двете устройства са включени, когато се извършва сдвояване.
- 2) Когато екранът е включен, натиснете и задръжте бутона на крачкомера за 6 секунди, за да започне сдвояването.
- 3) На екрана ще се показват сменяйки се символ  и символ , за да посочат, че се извършва сдвояване.
  - При УСПЕХ, на екрана ще се покаже надпис “Success!”.
  - При НЕУСПЕХ, на екрана ще се покаже надпис “Fail!”.
- 4) При успешно сдвояване, измерените данни ще бъдат прехвърлени на вашето мобилно устройство. Текущото

време на вашия интелигентен крачкомер също автоматично се синхронизира с вашия смартфон или таблет, с които е осъществил връзка.

## 6. Как да използвате крачкомера

Измерването брой само след 10 последователни крачки, както е илюстрирано по-долу:



## 7. Как да прегледате данните

Когато екранът е изключен и има достатъчно заряд в батерията, натиснете бутона на крачкомера, и той ще покаже изображението, при което е бил изключен последния път.

Например, ако последния път екранът е показвал калориите, които сте изразходвали, преди изключване на уреда, тогава :

5.2 

1) Ако натиснете бутона втори път, екранът ще покаже разстоянието, което сте изминали пеш.

0.36 

2) Ако натиснете бутона трети път, екранът ще покаже броя на крачките, които сте изминали.

541 

3) Ако натиснете бутона четвърти път, екранът ще покаже часа.

17:00

4) Ако натиснете бутона пети път, ще видите отново изразходваните от вас калории.

5.2 


5) Ако устройството бездейства, след няколко секунди екранът му ще се изключи.

## Технически спецификации

Характеристика	Спецификации
Размери	20 x 10 x 185 mm

Тегло нето	Около 21 g
Екран	Син OLED дисплей с размери около 22,4 mm x 5,6 mm
Крачки	0-120000 крачки, с деление 1 крачка
Калории	0-12000.0 kcal, с деление 0.1 kcal
Време за упражнения	0-23 часа и 59 минути, деление 1 мин.
Скала на батерията	Скала от 1 до 7 степен, деление 1 степен
Живот на батерията	≥7 дни при пълно зареждане и спортуване 8 часа на ден
Източник на захранване	3.7V / 70mAh Литиево-полимерна батерия
Околна среда при работа	Температура: от 0°C до 40°C; Влажност: ≤90 % Отн.вл.; налягане: от 80 kPa до 106 kPa
Околна среда при съхранение	Температура: от -20°C до 60°C; Влажност: ≤90 % Отн.вл.; налягане: от 50 kPa до 106 kPa
Защита срещу проникване на вода	IP65

## Отхвърляне на претенции

 Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат малко по-различен вид или променена функционалност от представените в това Кратко ръководство.


С настоящето Prestigio декларира, че това устройство съответства на основните изисквания и на останалите приложими нормативни актове вследствие на Директивата на ЕС 1999/5/ЕС. Пълният вариант на декларацията за съответствие е достъпен на:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




## Otvorite vaše pakovanje

- Prestigio pametni brojač koraka
- Garantni list
- Kratko uputstvo
- Uputstvo o bezbjednosti i pravnim posljedicama
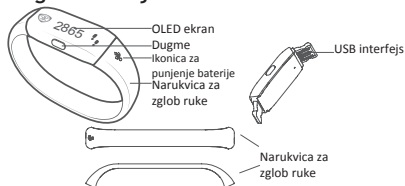
## Pregled uređaja



## OLED ekran

Oznaka	Opis
0 	Koraci
17:00	Trenutno vrijeme
0.0 	Potrošene kaloirije (kcal)
0.00 	Pređena razdaljina

## Početa uputstva

### 1. Opšte informacije

Prestigio pametni mjerac koraka mjeri broj koraka pri hodanju, razdaljinu, potrošene kalorije i takođe prikazuje vrijeme. Veza preko tehnologije Bluetooth 4.0 omogućava prenos i prikaz podataka na vašem Iphone/iPad/iPod uređaju koji podržava Bluetooth 4.0 (vidjeti odjeljak 4 za kompletan spisak).

Glavne karakteristike:




- OLED ekran
- Podrška Bluetooth 4.0
- Čuva podatke o mjerenju za 7 dana
- Ažuriranje podataka na vašem prenosnom uređaju, svakih 5



minuta


- Prikazivanje broja koraka, pređenu razdaljinu, sagorene kalorije i trenutno vrijeme

## 2. Punjenje brojača koraka

- 1) Kada se na ekranu prikaže simbol , podsjeća vas da odmah napunite uređaj.
- 2) Spojite preko USB interfejsa sa računarom kako biste dovršili punjenje.
- 3) Kada je uređaj na punjenju, na ekranu će biti prikazano sljedeće . Oznaka za bluetooth će treptati.
- 4) Ekran će prikazati , što znači da je punjenje završeno.

## Mjerenje

### 3. Kako da nosite brojač koraka

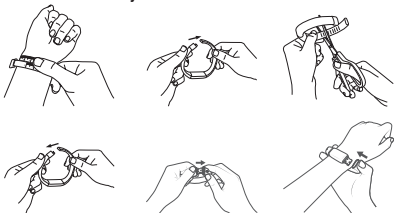

- 1) Upotrijebite metar kako biste izmjerili vaš zglob na ruci.
- 2) Otkopčajte metalnu kopču na narukvici.
- 3) Odaberite odgovarajuću dužinu narukvice i odsjecite višak.
- 4) Koristite metalnu kopču kako biste zakopčali narukvicu.
- 5) Ubacite narukvicu sa ikonom USB u USB interfejs na uređaju.
- 6) Nosite brojač koraka kao što nosite i sat. Zapamtite da narukvica koja ima ikonicu USB na sebi mora biti okrenuta ka vama.
- 7) Možete početi sa mjerenjem.

Napomena: Ukoliko brojač koraka nosite na lijevoj ruci, dugme na brojaču koraka mora biti okrenuto ka ruci. Ukoliko brojač koraka nosite na desnoj ruci, dugme na brojaču koraka mora biti okrenuto ka vrhovima prstiju.

#### 4. Prestigio aplikacija Kompas porodičnog zdravlja



Možete sačuvati, pratiti i podijeliti rezultate mjerenja preko vašeg prenosnog uređaja uz pomoć Prestigio aplikacije Kompas porodičnog zdravlja. Kako biste više saznali o ovoj aplikaciji i preuzeli najnoviju verziju, skenirajte QR kod sa desne strane vašim prenosnim uređajem i posjetite:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Napomena: iOS aplikacija kompatibilna je sa uređajima Apple koji posjeduju SMART bluetooth tehnologiju (iPhone 4S i noviji, iPad 3. generacije i noviji, iPad Mini, iPod 5. generacije i noviji).



#### 5. Povežite mjerač sa prenosnim uređajem

- 1) Uključite bluetooth i aplikaciju. Provjerite da su oboje uključeni u toku povezivanja.
- 2) Kada je ekran uključen, pritisnite i zadržite dugme na uređaju oko 6 sekundi kako biste pokrenuli povezivanje.
- 3) Oznaka  i oznaka  naizmjenično će se prikazivati na ekranu, označavajući da je povezivanje u toku.
  - Ukoliko je **USPJEŠNO**, oznaka "Success!" će se prikazati na ekranu.
  - Ukoliko **NIJE USPJEŠNO**, oznaka "Fail!" će se prikazati na ekranu.
- 4) Podaci o mjerenju će biti prenijeti na vaš prenosni uređaj kada je povezivanje uspješno. Trenutno vrijeme na vašem pametnom brojaču koraka se po povezivanju takođe automatski usklađuje sa vašim pametnim telefonom ili tabletom.

#### 6. Uputstvo za korištenje

Mjerenje se aktivira tek nakon 10 uzastopnih koraka, kako je i ilustrovano dole:



#### 7. Pregled podataka

Kada je ekran isključen i nema dovoljno energije, pritisnite dugme na brojaču koraka i na ekranu će se pojaviti slika koja

posljednja bila prikazana kada se brojač koraka isključio.

Na primjer, ukoliko je posljednji put na ekranu bio prikazan broj kalorija koje ste potrošili prije nego što se isključio, te ukoliko:

5.2 

1) Pritisnete dugme drugi put ekran će prikazati pređenu razdaljinu.

0.36 

2) Pritisnete dugme treći put ekran će prikazati broj koraka koje ste napravili.

541 

3) Pritisnete dugme četvrti put ekran će prikazati vrijeme.

17:00

4) Pritisnete dugme peti put ekran će ponovo prikazati vaše kalorije.

5.2 

5) Ukoliko nema aktivnosti, ekran će se ugaziti nakon nekiliko sekundi.

## Tehničke specifikacije

Jedinica	Specifikacije
Dimenzije	20 * 10 * 185 mm
Neto težina	Oko 21 g
Ekran	Plavi OLED; V.A.: 22,4 mm*5,6 mm
Koraci	0-120000 koraka, po 1 korak
kalorije	0-12000.0 kcal, po 0.1 kcal
Vrijeme vježbanja	0-23 sati i 59 minuta, po 1 minutu
Oznaka za bateriju	Oznaka 1-7, po 1 oznaka
Trajanje baterije	≥7 dana kada je u potpunosti napunjena i uz bavljenje sportom 8 sati na dan
Izvor napajanja	3.7V / 70mAh polimer litijumska baterija

Uslovi za funkcionisanje	Temperatura: 0 °C do 40 °C; Vlažnost: ≤90 % RV; pritisak: 80 kPa do 106 kPa
Uslovi skladištenja	Temperatura: -20 °C do 60 °C; Vlažnost: ≤90 % RV; pritisak: 50 kPa do 106 kPa
Zaštita od prodora vode	IP65

## Izjava o ograničenju odgovornosti

**CE** Kako se proizvodi Prestigio neprekidno ažuriraju i unapređuju, softver i hardver Vašeg uređaja može izgledati malo drugačije ili može biti izmijenjene funkcionalnosti u odnosu na to kako je predstavljen u ovom kratkom uputstvu.


Prestigio ovim putem izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava osnovne uslove i ostale odgovarajuće propise date u direktivi EU br. 1999/5/EC. Puna verzija izjave o ispunjavanju uslova dostupna je na:

<http://www.prestigio.com/compliance>.


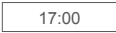


## Otevřete balení

- Krokoměr Prestigio Smart Pedometer
- Záruční list
- Stručný návod k obsluze
- Právní a bezpečnostní upozornění
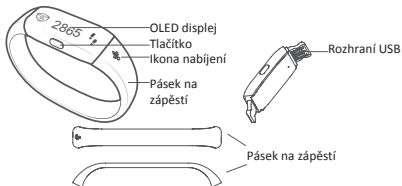
## Přehled zařízení



## OLED displej

Symbol	Popis
	Kroky
	Aktuální čas
	Spotřebované kalorie (kcal)
	Ujitá vzdálenost

## Začínáme

### 1. Obecné informace




Krokoměr Prestigio Smart Pedometer měří kroky, vzdálenost, spotřebované kalorie a rovněž zobrazuje čas. Připojení prostřednictvím technologie Bluetooth 4.0 umožňuje přenos a zobrazení dat ve vašem zařízení Iphone/iPad/iPod s podporou technologie Bluetooth 4.0 (celý seznam naleznete v části 4).

Hlavní funkce:

- OLED displej
- Podpora Bluetooth 4.0
- Ukládá naměřená data pro posledních 7 dnů


- Každých 5 minut nahrává data do mobilního zařízení
- Zobrazuje počet kroků, ujitou vzdálenost, spálené kalorie a aktuální čas

## 2. Nabíjení krokoměru

- 1) Symbol  zobrazený na obrazovce vám připomíná, abyste okamžitě dobili baterii.
- 2) Nabíjení provedte připojením rozhraní USB k počítači.
- 3) Během dobíjení baterie se na displeji zařízení zobrazí . Symbol baterie bliká.
- 4) Když se na displeji zobrazí , je nabíjení dokončeno.

## Měření

### 3. Jak krokoměr nosit

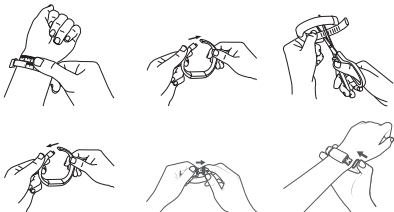

- 1) Pomocí krejčovského metru si změřte obvod zápěstí.
- 2) Vytáhněte pásek na zápěstí z kovové spony.
- 3) Vyberte vhodnou délku pásku na zápěstí a zbytek odřízněte.
- 4) Pomocí kovové spony sepněte části pásku na zápěstí k sobě.
- 5) Připojte pásek na zápěstí se symbolem USB k USB rozhraní zařízení.
- 6) Krokoměr můžete nosit stejně jako klasické hodinky.  
Nezapomeňte, že pásek se symbolem USB musí směřovat k vám.
- 7) Můžete začít s měřením.

Poznámka: Pokud nosíte krokoměr na levé ruce, musí tlačítko na krokoměru směřovat k vaší paži. Pokud jej nosíte na pravé ruce, tlačítko na krokoměru musí směřovat ke konečkům prstů.



#### 4. Aplikace Prestigio Family Health Compass

Pomocí aplikace Prestigio Family Health Compass můžete ukládat, sledovat a sdílet data měření pomocí svého mobilního zařízení. Chcete-li se dozvědět o této aplikaci další informace nebo si ji chcete stáhnout, oskenujte pomocí svého mobilního zařízení QR kód umístěný vpravo, čímž přejdete na stránku: [http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Poznámka: Aplikace pro systém iOS je kompatibilní se zařízeními od společnosti Apple vybavenými technologií Bluetooth SMART (iPhone 4S a novější, iPad 3. generace a novější, iPad Mini, iPod 5. generace a novější).



#### 5. Párování monitoru s mobilním zařízením

- 1) Zapněte funkci Bluetooth a spusťte aplikaci. Ujistěte se, že jsou během párování obě aktivní.
- 2) Když se rozsvítí obrazovka, stiskněte a podržte tlačítko na krokoměru po dobu asi 6 sekund, čímž zahájíte párování.
- 3) Na obrazovce se budou střídavě zobrazovat symboly  a  značící probíhající párování.
  - V případě ÚSPĚCHU se na obrazovce zobrazí symbol „Úspěch!“.
  - V případě NEÚSPĚCHU se na obrazovce zobrazí symbol „Neúspěch!“.
- 4) V případě úspěšného spárování budou do mobilního zařízení přenesena data měření. Zároveň dojde k automatické synchronizaci času krokoměru s časem připojeného smartphonu nebo tabletu.

#### 6. Použití

Měření je zahájeno až po provedení 10 za sebou následujících kroků, jak ukazuje příklad níže:



#### 7. Zobrazení dat

Pokud je obrazovka vypnutá a baterie je dostatečně nabitá,

stisknutím tlačítka na krokoměru zobrazíte obrazovku, která byla zobrazena naposledy před tím, než se krokoměr vypnul.

Pokud jste například naposledy před vypnutím měli zobrazené spotřebované kalorie:



1) Při druhém stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí ujitá vzdálenost.



2) Při třetím stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí počet kroků.



3) Při čtvrtém stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí čas.



4) Při pátém stisknutí tlačítka se na obrazovce znovu zobrazí kalorie.



5) Pokud neprovedete žádnou akci, obrazovka se po několika sekundách opět vypne.


## Technické parametry

Položka	Specifikace
Rozměry	20 × 10 × 185 mm
Čistá hmotnost	Přibližně 21 g
Displej	Modrý OLED o rozměrech 22,4 mm × 5,6 mm
Kroky	0–120 000 kroků, počítáno po 1 kroku
Kalorie	0–12 000,0 kcal, počítáno po 0,1 kcal
Čas cvičení	0–23 hodin a 59 minut, počítáno po 1 minutě
Stupeň nabití baterie	Stupeň 1–7, počítáno po 1 stupni
Výdrž baterie	≥ 7 dní při plném nabití a sportování 8 hodin denně



Zdroj napájení	3,7 V / 70 mAh lithium-polymerová baterie
Provozní prostředí	Teplota: 0 °C až 40 °C; Vlhkost: ≤90 % rel. vlhkost; Tlak: 80 kPa – 106 kPa
Skladovací prostředí	Teplota: -20 °C až 60 °C; Vlhkost: ≤90 % rel. vlhkost; Tlak: 50 kPa – 106 kPa
Ochrana před vodou	IP65

## Zřeknutí se odpovědnosti

 Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.


Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




## Öffnen Sie Ihr Paket

- Prestigio Smart Schrittzähler
- Garantiekarte
- Schnellstartanleitung
- Anmerkung zu Gesetz und Sicherheit
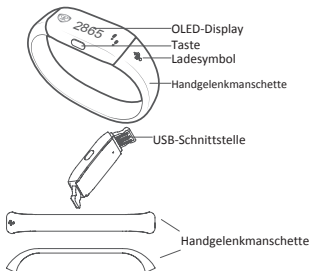
## Geräte-überblick



## OLED-Display

Symbol	Beschreibung
0 	Schritte
17:00	Die aktuelle Uhrzeit
0.0 	Die verbrauchten Kalorien (kcal)
0.00 	Die zurückgelegte Strecke

## Erste Schritte




### 1. Allgemeine Informationen

Der Prestigio Smart Schrittzähler misst Gehschritte, Distanz, verbrauchte Kalorien und zeigt die Zeit an. Die Verbindung über die Bluetooth 4.0 Technologie ermöglicht die Übertragung und Anzeige von Daten auf Ihrem iPhone/iPad/iPod, Bluetooth 4.0 unterstützten Gerät (siehe Abschnitt 4 für eine vollständige Liste).

### Hauptmerkmale:


- OLED-Display
- Unterstützt Bluetooth 4.0
- Speichert Messdaten von 7 Tagen
- Aktualisiert Daten alle 5 Minuten auf dem Mobilgerät
- Zeigt zurückgelegte Schritte, zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch und die aktuelle Uhrzeit an

### 2. Laden des Schrittzählers

- 1) Wenn der Bildschirm das Symbol  anzeigt, müssen Sie das Gerät schnellstmöglich aufladen.
- 2) Verbinden Sie die USB-Schnittstelle mit dem Computer, um das Gerät aufzuladen.
- 3) Während das Gerät aufgeladen wird, sieht der Bildschirm folgendermaßen aus: . Das Power-Symbol blinkt.
- 4) Der Bildschirm sieht folgendermaßen aus, wenn der Ladevorgang beendet ist: .

## Messungen

### 3. Korrektes Tragen des Schrittzählers

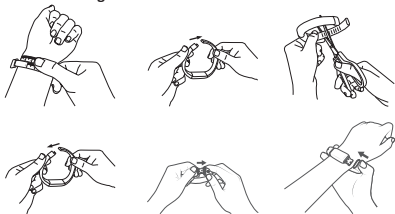

- 1) Messen Sie Ihr Handgelenk mit dem Maßband ab.
- 2) Ziehen Sie die Manschette aus der Metallschnalle heraus.
- 3) Wählen Sie die passende Länge der Manschette aus und schneiden Sie es ab.
- 4) Schnallen Sie die Manschette mit der Schnalle fest.
- 5) Setzen Sie die Manschette mit dem USB-Symbol in die USB-Schnittstelle des Geräts ein.
- 6) Tragen Sie den Schrittzähler wie eine Uhr. Denken Sie daran, dass das USB-Symbol der Manschette beim Tragen in Ihre Richtung zeigen muss.

7) Sie können mit der Messung beginnen.

Anmerkung: Wenn Sie den Schrittzähler an der linken Hand tragen, muss die Taste darauf auf Ihren Arm zeigen. Wenn Sie den Schrittzähler an der rechten Hand tragen, muss die Taste darauf in Richtung Ihrer Fingerspitzen zeigen.

#### 4. Die Anwendung "Prestigio Family Health Compass"



Mit der Anwendung "Prestigio Family Health Compass" können Sie Messdaten auf Ihrem mobilen Gerät speichern, überwachen und teilen. Um mehr über diese Anwendung zu erfahren und die neueste Version herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite mit Ihrem mobilen Gerät und besuchen Sie:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Hinweis: Die iOS-Anwendung ist mit Apple-Geräten kompatibel, die mit der Bluetooth SMART-Technologie ausgestattet sind (iPhone 4S und neuer, iPad Generation 3 und neuer, iPad Mini, iPod Generation 5 und neuer).




#### 5. Paarung des Geräts mit einem Mobilgerät

- 1) Aktivieren Sie Bluetooth und die App. Stellen Sie sicher, dass bei der Paarung beide Geräte eingeschaltet sind.
- 2) Wenn der Schrittzähler eingeschaltet ist, halten Sie seine Taste etwa 6 Sekunden gedrückt, um die Paarung zu starten.
- 3) Die Symbole  und  werden abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt und zeigen an, dass die Paarung durchgeführt wird.
- 4) Bei ERFOLG wird das Symbol "Success!" auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5) Bei MISSERFOLG wird das Symbol "Fail!" auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6) Nach erfolgreicher Paarung werden die Messdaten auf Ihr mobiles Gerät übertragen. Die aktuelle Zeit Ihres Smart Schrittzählers wird auch automatisch mit Ihrem Smartphone oder Tablet synchronisiert, wenn eine Verbindung hergestellt wird.

## 6. Verwendung

Die Zählung beginnt erst nach 10 aufeinanderfolgenden Schritten, wie unten dargestellt:



## 7. Daten ansehen

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, und das Gerät genügend aufgeladen ist, können Sie die Taste auf dem Schrittzähler drücken, um das Bild anzuzeigen, das der Schrittzähler gezeigt hat, als er zuletzt ausgeschaltet wurde.

Wenn zum Beispiel auf dem Bildschirm die Kalorien angezeigt wurden, die Sie verbraucht haben, bevor das Gerät ausgeschaltet wurde, dann geschieht Folgendes:

5.2 

1) Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, zeigt der Bildschirm die Strecke an, die Sie gegangen sind.

0.36 

2) Wenn Sie die Taste ein drittes Mal drücken, zeigt der Bildschirm die Schritte an, die Sie gemacht sind.

541 

3) Wenn Sie die Taste ein viertes Mal drücken, zeigt der Bildschirm die Uhrzeit an.

17:00

4) Wenn Sie die Taste ein fünftes Mal drücken, werden wieder Ihre verbrauchten Kalorien angezeigt.

5.2 


5) Wenn keine Funktion ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm nach einigen Sekunden aus.

## Technische Daten

Element	Technische Daten
Abmessungen	20 × 10 × 185 mm
Nettogewicht	Ca. 21 g

Display	Blaue OLED; Anzeigebereich: 22,4 mm × 5,6 mm
Schritte	0-120.000 Schritte, Unterteilung: 1 Schritt
Kalorien	0-12.000,0 kcal, Unterteilung: 0,1 kcal
Trainingszeit	0-23 Stunden und 59 Minuten, Unterteilung: 1 Minute
Batteriegrad	Grad 1-7, Unterteilung: 1 Grad
Lebensdauer des Akkus	≥7 Tage, sofern voll aufgeladen, und wenn jeden Tag 8 Stunden Sport getrieben wird
Stromquelle	3,7 V/70 mAh Polymer-Lithium-Batterie
Arbeitsumgebung	Temperatur: 0 °C bis 40 °C; Feuchtigkeit: ≤90 % r.F.; Druck: 80 kPa - 106 kPa
Aufbewahrung	Temperatur: -20 °C bis 60 °C; Feuchtigkeit: ≤90 % r.F.; Druck: 50 kPa - 106 kPa
Schutz gegen Eindringen von Wasser	IP65

## Haftungsausschluss

 Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.


Prestigio bestätigt hiermit, dass dieses Gerät den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/EC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf:

<http://www.prestigio.com/compliance>.


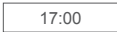


## Komplekti kuuluvad esemed

- Prestigio nutikas sammulugeja
- Kiirjuhend
- Garantiikaart
- Õigus- ja ohutusteatised
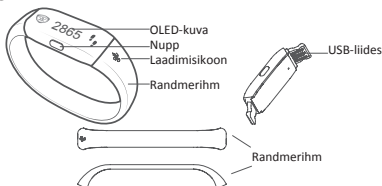
## Seadme ülevaade



## OLED-kuva

Sümbol	Kirjeldus
	Sammud
	Praegune kellaeg
	Kulutatud kalorid (kcal)
	Läbitud vahemaa

## Alustamine

### 1. Üldine tooteinfo

Prestigio nutikas sammulugeja loeb astunud samme, läbitud vahemaad, tarbitud kaloreid ja näitab kellaega. Ühendus Bluetooth 4.0 tehnoloogiaga võimaldab andmeid iPhone'i/ iPadi/iPodi ja teistesse Bluetooth 4.0 toega seadmetesse (täielik nimekiri on jaotises 4) edastada ja seal kuvada.




Põhiomadused:

- OLED-kuva
- Bluetooth 4.0 tugi
- 7 päeva andmete salvestamine
- Iga 5 minuti järel andmete uuendamine mobiilseadmes
- Astunud sammude, läbitud vahemaa, kulutatud kalorite ja

praeguse kellaaja näit


EE

## 2. Sammulugeja laadimine

- 1) Kui ekraanile ilmub sümbol , siis tuleb seadme akut kohe laadida.
- 2) Laadimiseks ühendage USB-pesa arvutiga.
- 3) Laadimise ajal kuvatakse ekraanil . Patarei sümbol hakkab vilkuma.
- 4) Kui ekraanile ilmub sümbol , siis tähendab see, et seadme aku on täis laetud.

## Mõõtmine

### 3. Sammulugeja kandmine

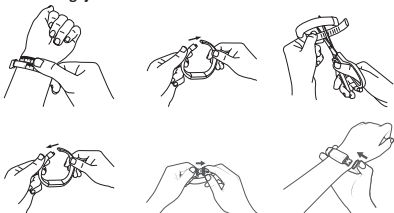

- 1) Kasutage mõõdulinti, et mõõta ära on randme ümbermõõt.
  - 2) Tõmmake randmerihm metallklambrist välja.
  - 3) Valige randmerihmale sobiv pikkus ja lõigake rihtm õigesse mõõtu.
  - 4) Kasutage metallklambrit, et randmerihm uuesti kinnitada.
  - 5) Sisestage USB-ikooniga randmerihm seadme USB-liidesesse.
  - 6) Kandke sammulugejat nagu käekella. Pidage meeles, et USB-ikooniga randmerihma tuleb kanda nii, et see on suunatud näoga teie poole.
  - 7) Võite alustada!
- Märkus. Kandes sammulugejat vasakul käel, peab selle nupp olema suunatud teie käsivarre poole. Kandes sammulugejat paremal käel, peab selle nupp olema suunatud teie sõrmede poole.





#### 4. Rakendus Prestigio Family Health Compass

Saate salvestada, jälgida ja jagada mõõteandmeid oma mobiilseadmega, kasutades rakendust Prestigio Family Health Compass. Selle rakenduse kohta lisateabe vaatamiseks ja uusima versiooni alla laadimiseks skannige paremal olev QR-kood mobiilseadmesse, et külastada veebilehte [http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Märkus: iOS-i rakendus ühildub Apple'i seadmetega, millel on olemas Bluetoothi SMART-tehnoloogia (iPhone 4S ja uuem, iPad'i 3. põlvkond ja uuem, iPad Mini, iPod'i 5. põlvkond ja uuem).




#### 5. Sammulugeja ja mobiilseadme ühendamine

- 1) Lülitage Bluetooth ja rakendus sisse. Veenduge, et mõlemad on ühenduse loomisel kindlasti sees.
- 2) Kui seade on sisse lülitatud, siis vajutage ja hoidke sammulugeja nuppu umbes 6 sekundit all, et alustada ühenduse loomist.
- 3) Kuvale ilmuvad vaheldumisi sümbolid  ja , viidates ühenduse loomisele.
  - Õnnestunud ühenduse korral ilmub kuvale märg "Success!".
  - Nurjunud ühenduskatse korral ilmub aga märg "Fail!".
- 4) Eduka ühenduse korral edastatakse andmed teie mobiilseadmesse. Ühenduse loomisel sünkroonitakse automaatselt nutika sammulugeja kellaaeg teie nutitelefoni või tahvelarvutiga.

#### 6. Kasutamine

Sammude lugemist alustatakse alles 10 järjestikuse sammu järel, nagu on näidatud allpool.



#### 7. Andmete vaatamine

Kui seade on välja lülitatud, siis vajutage sellel olevat nuppu ja kui aku on piisavalt täis, siis kuvatakse vaade, mis oli ekraanil vahetult enne väljalülitumist.

Näiteks kui viimati, enne seadme välja lülitamist, vaatasite kulutatud kaloreid, siis:

 5.2 

1) vajutades teist korda nuppu, kuvatakse läbitud vahemaa;

 0.36 

2) vajutades kolmandat korda nuppu, kuvatakse astunud sammud;

 541 

3) vajutades neljandat korda nuppu, kuvatakse praegune kellaaeg;

17:00

4) vajutades viiendat korda nuppu, kuvatakse uuesti kaloreid arv.

 5.2 

5) Kui nuppu teatud aja jooksul ei vajutata, lülitub kuva mõne aja jooksul ise välja.

## Tehnilised andmed


Üksus	Kirjeldus
Mõõtmed	20 × 10 × 185 mm
Netokaal	Umbes 21 g
Ekraan	Sinine OLED; V.A.: 22,4 x 5,6 mm
Sammud	0 – 120 000 sammu, 1 sammu kaupa
Kalorid	0 – 12 000 kcal, 0,1 kalori kaupa
Kõndimisaeg	0–23 tundi ja 59 minutit, 1 minuti kaupa
Akupulgad	1–7 pulka, 1 pulga kaupa
Aku tööaeg	≥7 päeva, kui aku on täis laetud ja treenides 8 tundi päevas
Toiteallikas	3,7 V / 70 mAh liitium-polümeeraku
Töökeskkond	Temperatuur: 0 °C kuni 40 °C; niiskus: ≤90% RH; õhurõhk: 80–106 kPa






## Volumen de suministro

- Podómetro inteligente de Prestigio
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido
- Aviso legal y de seguridad
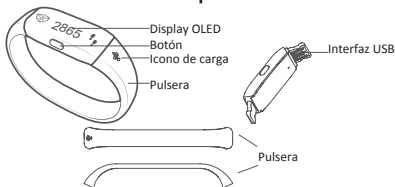
## Presentación del dispositivo



## Display OLED

Símbolo	Descripción
0 	Pasos
17:00	La hora actual
0.0 	Las calorías consumidas (kcal)
0.00 	La distancia caminada

## Introducción

### 1. Información general




El podómetro inteligente de Prestigio mide los pasos caminados, la distancia y las calorías consumidas, y también muestra la hora. La conexión mediante tecnología Bluetooth 4.0 le permitirá ver sus datos y transmitirlos a sus dispositivos Iphone/iPad/iPod compatibles con Bluetooth 4.0 (Consulte la lista completa en la sección 4).

Características principales:

- Display OLED
- Compatible con Bluetooth 4.0


- Guarda 7 días de datos medidos
- Actualiza los datos al dispositivo móvil cada 5 minutos
- Muestra los pasos caminados, la distancia recorrida, las calorías consumidas y la hora actual.

## 2. Cargar el podómetro

- 1) Cuando en la pantalla aparece el símbolo , le recuerda que debe cargar inmediatamente la batería.
- 2) Conecte la interfaz USB al ordenador para completar la carga.
- 3) Cuando el dispositivo se está cargando, en la pantalla aparece . El símbolo de carga parpadea.
- 4) Cuando la pantalla muestra , significa que la carga ha finalizado.

## Medición

### 3. Cómo usar el podómetro

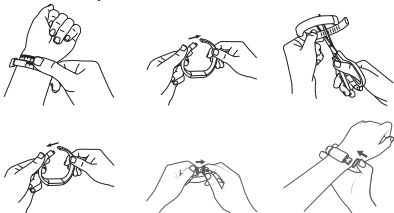

- 1) Mídase la muñeca con una cinta métrica.
- 2) Extraiga la hebilla metálica de la pulsera.
- 3) Seleccione la longitud adecuada de la pulsera y córtela.
- 4) Abróchese la pulsera utilizando la hebilla metálica.
- 5) Introduzca el extremo de la pulsera que tiene el icono USB en el puerto USB del dispositivo.
- 6) Utilice el podómetro como si fuese un reloj de pulsera. Recuerde que el extremo de la pulsera que tiene el icono de USB debe mirar hacia usted.
- 7) Ahora puede comenzar las mediciones.

Nota: Si usa el podómetro en la mano izquierda, el botón del mismo debe mirar hacia el brazo. Si usa el podómetro en la mano derecha, el botón del mismo debe mirar hacia la punta de los dedos.

#### 4. Aplicación Family Health Compass de Prestigio



Usted puede guardar, controlar y compartir los datos de las mediciones en su dispositivo móvil utilizando la aplicación Family Health Compass de Prestigio. Para saber más sobre esta aplicación y descargar la última versión, escanee el código QR, que se encuentra a la derecha, con su dispositivo móvil para visitar:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Nota: La aplicación iOS es compatible con los dispositivos Apple dotados de tecnología Bluetooth SMART (iPhone 4S y posteriores, iPad generación 3 y posteriores, iPad Mini, iPod generación 5 y posteriores).




#### 5. Emparejar el podómetro con el dispositivo móvil

- 1) Encienda el Bluetooth y la aplicación. Asegúrese de que ambos estén ENCENDIDOS cuando efectúe el emparejamiento.
- 2) Cuando la pantalla se encienda, pulse y mantenga pulsado el botón del podómetro durante unos 6 segundos para comenzar a emparejarlo.
- 3) El símbolo  y el símbolo  se alternarán en la pantalla LCD, indicando que el emparejamiento está en curso.
  - Si se EFECTÚA CORRECTAMENTE, aparecerá el símbolo "Success! (Efectuado correctamente)" en el display LCD.
  - Si NO SE EFECTÚA CORRECTAMENTE, aparecerá el símbolo "Fail! (No efectuado correctamente)" en el display LCD.
- 4) Los datos medidos serán transmitidos a su dispositivo móvil cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente. La hora actual de su podómetro inteligente también se sincronizará automáticamente con su smartphone o tableta durante la conexión.

#### 6. Cómo se usa

Empieza a contar solo después de dar 10 pasos consecutivos, como se ilustra abajo:



## 7. Ver los datos

Cuando la pantalla está apagada, y tiene suficiente carga, pulse el botón del podómetro, aparecerá la imagen que mostraba el podómetro la última vez antes de apagarlo.

Suponiendo que la última vez la pantalla mostrase las calorías que usted consumió antes de apagarlo, si usted:

5.2 

1) Pulsa el botón dos veces, la pantalla mostrará la distancia que ha caminado.

0.36 

2) Pulsa el botón tres veces, la pantalla mostrará los pasos que ha caminado.

541 

3) Pulsa el botón cuatro veces, la pantalla mostrará la hora.

17:00

4) Pulsa el botón cinco veces, volverá a ver las calorías.

5.2 

5) En caso de inactividad, la pantalla se apagará después de varios segundos.

## Especificaciones técnicas

Elemento	Especificaciones
Dimensiones	20 × 10 × 185 mm
Peso neto	Aproximadamente 21 g
Display	OLED azul; V.A.: 22.4 mm x 5.6 mm
Pasos	0-120000 pasos, división 1 paso
Calorías	0-12000.0 kcal, división 0.1 kcal
Horas de ejercicio	0-23 horas y 59 minutos, división 1 minuto
Grado de batería	Grado 1-7, división 1 grado
Vida de la batería	≥7 días cuando está completamente cargada y haciendo deportes durante 8 horas por día

Fuente de energía	Batería de polímeros de litio de 3.7 V / 70 mAh
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 0 °C a 40 °C; Humedad: ≤90 % HR; presión: 80 kPa- 106 kPa
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -20 °C a 60 °C; Humedad: ≤90 % HR; presión: 50 kPa- 106 kPa
Protección contra la entrada de agua	IP65

## Exención de responsabilidad

**CE** Debido a que los productos Prestigio se mejoran y actualizan constantemente, es posible que el software y el hardware del dispositivo tengan un aspecto ligeramente diferente o funciones distintas a las expuestas en esta Guía de inicio rápido.


Por la presente, Prestigio declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y demás prescripciones relevantes de la directiva europea 1999/5/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.




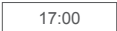


## Déballer votre colis

- Podomètre intelligent Prestigio
- Carte de garantie
- Guide de démarrage rapide
- Avertissements légaux et consignes de sécurité
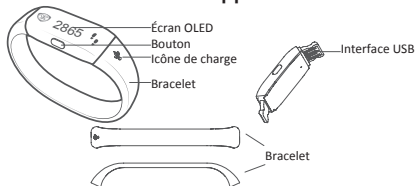
## Vue d'ensemble de l'appareil



## Écran OLED

Symbole	Descriptif
	Pas
	Heure actuelle
	Calories consommées (kcal)
	Distance parcourue

## Démarrage

### 1. Informations générales




Le podomètre intelligent Prestigio mesure le nombre de pas, la distance et les calories consommées et affiche également l'heure. Une connexion Bluetooth 4.0 permet la transmission et l'affichage des données sur votre iPhone/iPad/iPod compatibles Bluetooth 4.0 (merci de vous référer à la section 4 pour obtenir une liste complète).

Caractéristiques principales :

- Écran OLED
- Compatible Bluetooth 4.0


- Sauvegarde 7 jours de données mesurées
- Mise à jour des données sur l'appareil mobile toutes les 5 minutes.
- Affiche, le nombre de pas faits, la distance parcourue, les calories consommées et l'heure actuelle.

## 2. Charger le podomètre

- 1) Le symbole  à l'écran indique qu'il vous faut très vite recharger l'appareil.
- 2) Raccordez l'interface USB à un ordinateur pour lancer la charge.
- 3) L'écran affiche  lorsque l'appareil est en charge. Le symbole d'alimentation clignote.
- 4) Une fois la charge terminée, l'écran affiche .

## Prise de mesure

### 3. Comment porter le podomètre

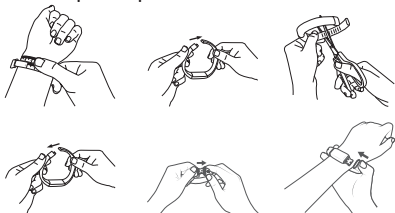

- 1) Utilisez le centimètre pour mesurer votre poignet.
- 2) Ouvrez la boucle en métal du bracelet.
- 3) Sélectionnez la longueur voulue et coupez l'excédent.
- 4) Utilisez la boucle en métal pour fermer le bracelet.
- 5) Insérez le bracelet avec l'icône USB dans l'interface USB de l'appareil.
- 6) Portez le podomètre comme vous portez votre montre.  
Rappelez vous que le bracelet avec l'icône USB doit vous faire face.
- 7) Vous pouvez démarrer la prise de mesures.

Remarque : Si vous portez le podomètre au bras gauche, le bouton sur le podomètre doit pointer en direction de votre bras. Si vous le portez au bras droit, le bouton sur le podomètre doit pointer vers le bout de vos doigts.

#### 4. Application Prestigio Family Health Compass (Boussole Santé de la Famille)



Vous pouvez stocker, surveiller et partager les données mesurées sur votre Smartphone ou votre tablette grâce à l'application Family Health Compass. Pour en savoir plus sur cette application et pour pouvoir télécharger la dernière version, scannez le code QR à droite avec votre appareil mobile pour accéder au site :

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Remarque : L'application iOS est compatible avec les appareils Apple équipés de la technologie Bluetooth SMART (iPhone 4S ou supérieurs, iPad 3ème génération et supérieurs, iPad Mini, iPod 5ème génération et supérieurs).




#### 5. Appairer le podomètre à votre appareil mobile

- 1) Activez le Bluetooth et lancez l'application. Assurez-vous que les deux soient allumés avant de lancer la procédure d'appairage.
- 2) Lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncé le bouton sur le podomètre pendant 6 secondes pour démarrer l'appairage.
- 3) Les symboles  et  apparaissent de façon alternée sur l'écran LCD pour indiquer que l'appairage est en cours.
  - En cas de REUSSITE, le symbole "Success!" apparaît sur l'écran LCD.
  - En cas d'ECHEC, le symbole "Fail!" apparaît sur l'écran LCD.
- 4) Les données mesurées sont transmises à votre appareil mobile si l'appairage a réussi. L'heure actuelle de votre podomètre intelligent est également automatiquement synchronisée avec celle de votre Smartphone ou de tablette pendant la connexion.

#### 6. Utilisation

La prise de mesure démarre après 10 pas consécutifs, comme illustré ci-dessous :



## 7. Visualiser les données

Lorsque l'écran est éteint et que l'alimentation est suffisante, appuyez sur le bouton du podomètre, l'écran affiche l'image en cours au moment où le podomètre a été éteint.

Par exemple, si l'écran affichait les calories consommées avant que vous ne l'éteignez, si vous :

5.2 

1) Appuyez sur le bouton une deuxième fois, l'écran affiche alors la distance parcourue.

0.36 

2) Appuyez sur le bouton une troisième fois, l'écran affiche alors les pas faits.

541 

3) Appuyez sur le bouton une quatrième fois, l'écran affiche alors l'heure.

17:00

4) Appuyez sur le bouton une cinquième fois, l'écran affiche alors à nouveau les calories.

5.2 


5) Sans action de votre part, l'écran s'éteint après quelques secondes.

## Caractéristiques techniques

Élément	Spécifications
Dimensions	20 * 10 * 185 mm
Poids net	Environ 21 g
Écran	OLED Bleu ; AV : 22.4 mm*5.6 mm
Pas	0 à 120000 pas, division 1 pas
calories	0 à 12000.0 kcal, division 0.1 kcal
Durée d'exercice	0 à 23 heures et 59 minutes, division 1 minute
Niveaux batterie	1 à 7 niveaux, division 1 grade

Capacité batterie	≥7 jours en pleine charge et en faisant du sport 8 heures par jour
Alimentation électrique	Batterie polymère lithium 3.7 V / 70mAh
Environnement de fonctionnement	Température : 0 °C à 40 °C; Humidité : ≤90 % HR ; pression : 80 kPa à 106 kPa
Environnement de stockage	Température : -20 °C à 60 °C; Humidité : ≤90 % HR ; pression : 50 kPa à 106 kPa
Protection contre la pénétration d'eau	IP65

## Avis de non-responsabilité


 Les produits Prestigio faisant l'objet de mises à jour et d'améliorations permanentes, il est possible que le logiciel et le matériel qui équipent votre appareil diffèrent légèrement en termes d'aspect ou de fonctionnalités des descriptifs et illustrations contenus dans ce guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences de base et à toutes les autres réglementations pertinentes énoncées dans la directive 1999/5/CE. La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur : <http://www.prestigio.com/compliance>.




## Ανοίξτε το πακέτο σας

- Prestigio Βηματομετρητής
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Κάρτα εγγύησης
- Νομικές ανακοινώσεις κι οδηγίες ασφαλείας
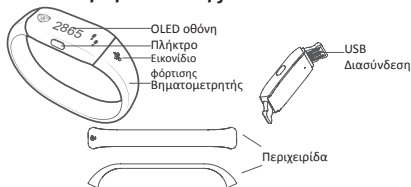
## Επισκόπηση συσκευής



## OLED οθόνη

Σύμβολο	Περιγραφή
0 	Βήματα
17:00	Η τρέχουσα ώρα
0.0 	Οι θερμίδες που καταναλώνονται (kcal)
0.00 	Η απόσταση του περπατήματος

## Ξεκινώντας

### 1. Γενικές Πληροφορίες




Το βηματομέτρο Prestigio μετρά τα βήματα των ποδιών, την απόσταση, τις θερμίδες που καταναλώνονται αλλά παράλληλα δείχνει και την ώρα. Η σύνδεση μέσω Bluetooth 4.0 τεχνολογίας, επιτρέπει τη μετάδοση και την απεικόνιση των δεδομένων σε iPhone / iPad / iPod Bluetooth 4.0 υποστηριζόμενη συσκευή (δείτε την παράγραφο 4 για την πλήρη λίστα).

Κύρια χαρακτηριστικά:

- OLED οθόνη
- Υποστηρίζει Bluetooth 4.0


- Αποθηκεύει για 7 ημέρες τα δεδομένα των μετρήσεων
- Ενημερώνει τα δεδομένα στη κινητή συσκευή, κάθε 5 λεπτά
- Εμφανίζει τα βήματα που έχουν γίνει, την απόσταση που διανύθηκε, τις θερμίδες που καίγονται και την τρέχουσα ώρα

## 2. Φορτίστε τον βηματομετρητή

- 1) Όταν στην οθόνη σας εμφανιστεί το σύμβολο , έχει σκοπό να σας θυμίσει ότι πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία σας με την πρώτη ευκαιρία.
- 2) Συνδέστε τη θύρα USB με τον υπολογιστή για να ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- 3) Όταν η συσκευή φορτίζεται, η οθόνη θα εμφανίσει το  και το σύμβολο φόρτισης θα αναβοσβήνει.
- 4) Έπειτα, όταν η οθόνη θα εμφανίσει το , αυτό σημαίνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

## Μέτρηση

### 3. Πώς να φορέσετε τον Βηματομετρητή

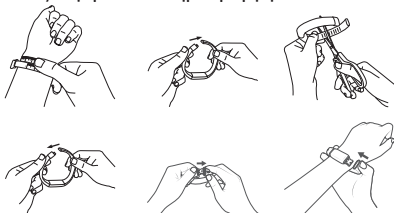

- 1) Χρησιμοποιήστε την ταινία μέτρησης για να μετρήσετε τον καρπό σας.
- 2) Τραβήξτε τη μεταλλική πόρπη από την περιχειρίδα.
- 3) Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος της περιχειρίδας και κόψτε το.
- 4) Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική αγκράφα για να κουμπώσετε την περιχειρίδα.
- 5) Τοποθετήστε την περιχειρίδα που έχει το εικονίδιο USB στην θύρα USB της συσκευής.
- 6) Φορέστε το βηματομετρο ακριβώς όπως φοράτε ένα ρολόι. Θυμηθείτε ότι η περιχειρίδα καρπού έχει ένα εικονίδιο USB που πρέπει να είναι κατά πρόσωπο μ' εσάς.
- 7) Μπορείτε να ξεκινήσετε τις μετρήσεις.

Σημείωση: Εάν φοράτε το βηματοόμετρο στο αριστερό χέρι, το κουμπί στο βηματοόμετρο θα πρέπει να είναι προς το χέρι σας. Αν το φορέσετε στο δεξί χέρι, το κουμπί στο βηματοόμετρο θα πρέπει να είναι προς την άκρη του δακτύλου σας.



#### 4. Prestigio Family Health Compass Εφαρμογή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να παρακολουθείτε τα δεδομένα μέτρησης στην κινητή συσκευή σας με την εφαρμογή αυτή της Prestigio. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή αυτή και να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση, σαρώστε με την κινητή συσκευή σας, τον QR κωδικό που βρίσκεται στα δεξιά για να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα: [http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Σημείωση: Η iOS εφαρμογή είναι συμβατή με τις Apple συσκευές που είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία Bluetooth SMART (iPhone 4S και νεότερες, γενιά iPad 3 και νεότερες, iPad Mini, iPod γενιάς 5 και νεότερες).




#### 5. Συζεύξτε την οθόνη με την κινητή συσκευή

- 1) Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ όταν η σύζευξη είναι σε εξέλιξη.
- 2) Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για το βηματοόμετρο περίπου 6 δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η σύζευξη.
- 3) Το σύμβολο  και το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εναλλακτικά, η σύζευξη είναι σε εξέλιξη.
  - Αν πετύχει αυτή η διαδικασία, το σύμβολο "Επιτυχία" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
  - Εάν αποτύχει αυτή η διαδικασία, το σύμβολο "Αποτυχία" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- 4) Τα δεδομένα μέτρησης θα πρέπει να μεταφέρονται στην κινητή συσκευή σας όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία. Παράλληλα, η τρέχουσα ώρα στο βηματοόμετρο σας θα συγχρονιστεί αυτόματα με την κινητή συσκευή ή με το tablet σας.



## 6. Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Η μέτρηση πραγματοποιείτε μόνο μετά από 10 διαδοχικά βήματα, όπως απεικονίζεται πιο κάτω:



## 7. Δείτε τα στοιχεία

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και υπάρχει αρκετή μπαταρία, πατήστε το κουμπί για το βηματομέτρο. Τότε, θα εμφανιστεί η τελευταία εικόνα που υπήρχε πριν το βηματομέτρο απενεργοποιηθεί.

Για παράδειγμα, αν την τελευταία φορά που η οθόνη σας, πριν απενεργοποιηθεί, εμφάνισε τις θερμίδες που έχετε καταναλώσει, τότε:

5.2 

1) Πατήστε το κουμπί για δεύτερη φορά και η οθόνη θα εμφανίσει την απόσταση που έχετε διανύσει.

0.36 

2) Πατήστε το κουμπί για τρίτη φορά και η οθόνη θα εμφανίσει τα βήματα που έχετε κάνει.

541 

3) Πατήστε το κουμπί για τέταρτη φορά και η οθόνη θα εμφανίσει το χρόνο.

17:00

4) Πατήστε το κουμπί για πέμπτη φορά και θα δείτε και πάλι τις θερμίδες σας.

5.2 


5) Αν δεν υπάρξει κάποια κίνηση, η οθόνη θα σβήσει μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

## Τεχνικές Προδιαγραφές

Είδος	Προδιαγραφή
Διαστάσεις	20 * 10 * 185 χιλιοστά
Καθαρό βάρος	Περίπου 21 γραμμάρια

Οθόνη	Blue OLED; V.A. : 22.4 χιλιοστά *5.6 χιλιοστά
Βήματα	0-120000 βήματα, κατηγορίας 1 βήματος
Θερμίδες	Μηδέν έως 12.000,0 θερμίδες, διαίρεση 0.1 θερμίδες
Χρόνος άσκησης	0-23 ώρες και 59 λεπτά, διαίρεση 1 λεπτού
Βαθμός μπαταρίας	1-7 βαθμού, κατηγορίας 1 βαθμού
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας	≥ 7 ημέρες όταν είναι πλήρως φορτισμένη και να χρησιμοποιείται για 8 ώρες την ημέρα
Πηγή ισχύος	3.7V / 70mAh μπαταρία πολυμερών λιθίου
Εργασιακό Περιβάλλον	Θερμοκρασία: 0 °C to 40 °C; Υγρασία: ≤90 % RH; Πίεση : 80 kPa- 106 kPa
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C to 60 °C; Υγρασία: ≤90 % RH; Πίεση: 50 kPa- 106 kPa
Προστασία για την αποφυγή εισόδου νερού	IP65


## Αποποίηση ευθυνών

 Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την ΕΕ της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη σελίδα: <http://www.prestigio.com/compliance>.


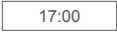


## Otvaranje paketa

- Prestigio Smart Pedometar
- Kratke upute
- Jamstveni list
- Pravne i sigurnosne napomene
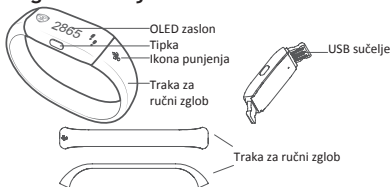
## Pregled uređaja



## OLED zaslon

Simbol	Opis
	Koraci
	Trenutačno vrijeme
	Konzumirane kalorije (kcal)
	Distanca hodanja

## Početak

### 1. Opće informacije




Prestigio Smart Pedometar mjeri prehodane korake, distancu, konzumirane kalorije i vrijeme. Spajanje preko Bluetooth 4.0 tehnologije omogućuje prijenos i prikaz podataka na iPhone/ iPad/iPod Bluetooth 4.0 podržane uređaje (Pogledajte 4 odjeljak za cjelokupan popis).

Glavne značajke:

- OLED zaslon
- Podržava Bluetooth 4.0
- Sprema podatke o mjerenju 7 dana
- Ažurira podatke na mobilni uređaj, svakih 5 minuta


- Prikazuje korake, prehodanu distancu, potrošene kalorije i trenutačno vrijeme

## 2. Punjenje pedometra

- 1) Kada zaslon prikaže simbol , podsjeća vas da morate napuniti uređaj.
- 2) Spojite USB sučelje s računalom za dovršetak punjenja.
- 3) Kada je uređaj napunjen, zaslon će prikazati simbol kao . Simbol napajanja trepće.
- 4) Zaslon prikazuje simbol kao , to znači da je punjenje dovršeno.

## Mjerenje

### 3. Kako koristiti pedometar

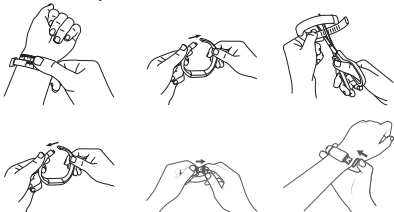

- 1) Koristite traku za mjerenje ručnog zgloba.
- 2) Izvucite traku izvan metalne kopče.
- 3) Odaberite odgovarajuću dužinu trake ručnog zgloba.
- 4) Koristite metalnu kopču za kopčanje na zapešće.
- 5) Umetnite traku koja ima USB ikonu u USB sučelje na uređaju.
- 6) Nosite pedometar kao da nosite sat. Zapamtite ručna traka koja ima USB ikonu mora gledati licem prema vama.
- 7) Možete započeti s mjerenjem.

Napomena: Ako nosite pedometar na lijevoj ruci, tipka na pedometru mora biti okrenuta prema vašoj ruci. Ako ga nosite na desnoj ruci, tipka mora biti okrenuta prema vrhu prsta.

### 4. Prestigio aplikacija Obiteljski zdravstveni kompas



Možete pohraniti, pratiti i dijeliti podatke o mjeranju na svom mobilnom uređaju s Prestigio aplikacijom Obiteljski zdravstveni kompas. Da biste saznali više o ovoj aplikaciji i preuzeli najnoviju verziju, skenirajte QR kod svojim mobilnim uređajem i posjetite internetsku stranicu:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Napomena: iOS aplikacija je sukladna s Apple uređajima opremljeni Bluetooth SMART tehnologijom (iPhone 4S i noviji, iPad 3 generacije i noviji, iPad Mini, iPod 5 generacije i noviji).



## 5. Uparivanje monitora s mobilnim uređajem

- 1) Uključite Bluetooth i aplikaciju. Provjerite da je oboje uključeno kada započne proces uparivanja.
- 2) Kada je zaslon uključen, pritisnite i držite tipku na pedometru oko 6 sekundi za početak uparivanja.
- 3) Simbol  i simbol  će se izborno prikazati na zaslonu, indicirajući proces uparivanja.
  - Ako je uparivanje uspješno, simbol "Success!" će se prikazati na zaslonu.
  - Ako nije uspješno, simbol "Fail!" će se prikazati na zaslonu.
- 4) Podaci o mjeranju će se prenijeti na vaš mobilni uređaj kada je uparivanje uspješno. Trenutačno vrijeme na vašem pametnom pedometru se također automatski sinkronizira s vašim smart telefonom ili tabletom.

## 6. Kako koristiti

Mjerenje se broji jedino nakon 10 uzastopnih koraka, kao što je prikazano u nastavku:



## 7. Prikaz podataka

Kada je zaslon isključen, i nema dovoljno napajanja, pritisnite tipku na pedometru, prikazati će sliku koju je pedometer isključio nakon prošlog prikaza.

Na primjer, ako je posljednji put zaslon prikazao kalorije koje ste konzumirali prije nego se isključio, vi možete:

 5.2 

1) Pritisnite tipku drugi put, zaslon će prikazati udaljenost koju ste prohodali.

 0.36 

2) Pritisnite tipku za treće vrijeme, zaslon će prikazati korake koje ste prehodali.

 541 

3) Pritisnite tipku za četvrto vrijeme, zaslon će prikazati vrijeme.

17:00

4) Pritisnite tipku za peto vrijeme i vidjet ćete ponovno svoje kalorije.

 5.2 

5) Ako nema rada na uređaju, zaslon će se isključiti nakon nekoliko sekundi.

## Tehničke specifikacije


Stavka	Specifikacija
Dimenzije	20 * 10 * 185 mm
Neto težina	Otprilike 21 g
Zaslon	Plavi OLED; V.A.: 22.4 mm*5.6 mm
Koraci	0-120000 koraka, podjela 1 koraka
kalorije	0-12000.0 kcal, podjela 0.1 kcal
Vrijeme vježbe	0-23 sata i 59 minuta, podjela 1 minute
Razred baterije	1-7 razred, podjela 1 razreda
Trajanje baterije	≥7 dana nakon potpunog punjenja i vježbanja 8 sati po danu
Izvor napajanja	3.7V / 70mAh litij polimerska baterija
Radna okolina	Temperatura: 0 °C to 40 °C; Vlažnost: ≤90 % RH; pritisak: 80 kPa- 106 kPa






## A csomag felnyitása

- Prestigio Smart lépésszámláló
- Garancialevél
- Rövid használati útmutató
- Jogi és biztonsági közlemény
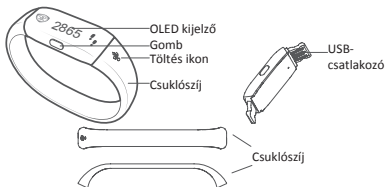
## A készülék áttekintése



## OLED kijelző

Szimbólum	Leírás
0 	Lépések
17:00	Az aktuális idő
0.0 	Elégetett kalóriák (kcal)
0.00 	Legyalogolt távolság

## Kezdő lépések

### 1. Általános információk

A Prestigio Smart lépésszámláló megméri a megtett lépések számát, a megtett távolságot, az elégetett kalóriát, valamint kijelzi az időt. A Bluetooth 4.0 technológiával történő csatlakoztatás lehetővé teszi az adatátvitelt és az adatok megjelenítését Bluetooth 4.0 technológiával támogatott Iphone/iPad/iPod készüléken (A teljes listáért lásd a 4. pontot).

Fő jellemzők:




OLED kijelző

- Bluetooth 4.0 támogatás
- 7 nap mért adatait tárolja




- Adatok frissítése a mobileszközön, 5 percenként
- Megtett lépések, legyalogolt távolság, elégetett kalóriák és az aktuális idő megjelenítése

## 2. A lépésszámláló töltése

- 1) Ha a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, az emlékezteti Önt, hogy az akkumulátor töltésre szorul.
- 2) Csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy számítógéphez, hogy a töltést elvégezze.
- 3) Miközben a készüléket tölti, a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg. Az áram szimbólum villog.
- 4) A kijelzőn megjelenik a  szimbólum, ez azt jelenti, hogy a töltés befejeződött.

## Mérés

### 3. A lépésszámláló viselete

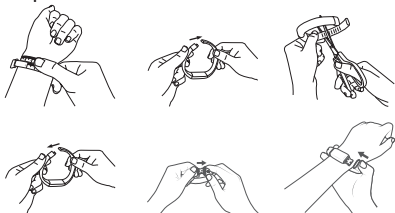

- 1) A mérőszalaggal mérje meg a csuklóját.
- 2) Húzza ki a fém csatból a csuklósíjat.
- 3) Válassza ki a csuklósíj megfelelő hosszát, és vágja le.
- 4) Használja a fém csatot a csuklósíj összecsatolásához.
- 5) Az USB-ikonnal jelölt csuklósíjat helyezze a készülék USB-csatlakozójába.
- 6) A lépésszámlálót ugyanúgy kell viselni, mint egy karórát. Ügyeljen rá, hogy az USB-ikon jelölésű csuklósíjnak kell Ön felé néznie.
- 7) Most már elkezdheti a mérést.

Megjegyzés: Ha a lépésszámlálót a bal karján hordja, a számlálón található gombnak a jobb karja felé kell néznie. Ha a jobb karján hordja, a számlálón található gombnak az ujjai felé kell néznie.

#### 4. Prestigio Family Health Compass alkalmazás



Mérési értékeit a Prestigio Family Health Compass alkalmazás segítségével eltárolhatja, felügyelheti vagy megoszthatja mobilkészülékén. Az alkalmazásról további információkat tudhat meg és letöltheti a legfrissebb verziót, ehhez mobilkészülékével olvassa be a jobb oldali QR-kódot és látogasson el az alábbi címre:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Megjegyzés: az iOS alkalmazás a Bluetooth SMART technológiával rendelkező Apple készülékekkel kompatibilis (iPhone 4S és újabb verziók, iPad 3. generáció és újabb verziók, iPad Mini, iPod 5. generáció és újabb verziók).




#### 5. A lépésszámláló párosítása a mobileszközzel

- 1) Kapcsolja be a Bluetooth-t és az alkalmazást. Ügyeljen rá, hogy a párosítási folyamat közben mindkettő BE legyen kapcsolva.
- 2) Ha a kijelző bekapcsolt, nyomja meg és tartsa lenyomva a lépésszámlálón található gombot kb. 6 másodpercig, hogy a párosítás elkezdődjön.
- 3) A kijelzőn váltakozva megjelennek a  és  szimbólumok, ezzel jelezve a folyamatban lévő párosítást.
  - Ha a párosítás SIKERES, a kijelzőn megjelenik a „Success!” (sikeres) felirat.
  - Ha a párosítás SIKERTELEN, a kijelzőn megjelenik a „Fail!” (sikertelen) felirat.
- 4) Ha a párosítás sikeres, a mért adatokat a készülék továbbítja a mobileszközre. Az okos lépésszámlálón kijelzett aktuális idő automatikusan szinkronizál a csatlakoztatott okostelefonnal vagy táblagéppel.

#### 6. Használati útmutató

A számláló 10 egymást követő lépés után kezdi el a mérést, ahogyan az alábbiakban illusztráljuk:



## 7. Az adatok megtekintése

Ha a kijelző ki van kapcsolva, és nincs elég tápfeszültség, nyomja meg a lépésszámláló gombját, ekkor megjelenik az utolsó kép, amely a lépésszámláló kikapcsolása előtt a kijelzőn volt.

Például ha kikapcsolás előtt utoljára az elégetett kalóriák száma szerepelt a kijelzőn, akkor:

5.2 

1) Amikor másodszorra nyomja meg a gombot, akkor a megtett távolság jelenik meg a kijelzőn.

0.36 

2) Amikor harmadszorra nyomja meg a gombot, akkor a megtett lépések száma jelenik meg a kijelzőn.

541 

3) Amikor negyedszerre nyomja meg a gombot, akkor az aktuális idő jelenik meg a kijelzőn.

17:00

4) Amikor ötödszörre nyomja meg a gombot, újból a kalóriák száma jelenik meg.

5.2 

5) Ha nem használja a készüléket, a kijelző néhány másodperc után kikapcsol.

## Műszaki jellemzők

Cikk	Tulajdonságok
Méret	20 * 10 * 185 mm
Nettó tömeg	Körülbelül 21 g
Kijelző	Kék OLED; Kijelző mérete: 22,4 mm * 5,6 mm
Lépések	0-120000 lépés, osztásérték: 1 lépés
kalória	0-12000,0 kcal, osztásérték: 0,1 kcal
Edzési idő	0-23 óra és 59 perc, osztásérték: 1 perc

Akkumulátor töltöttségi szintje	1-7 szint, osztásérték: 1 szint
Akkumulátor élettartama	≥7 nap, teljes töltöttség után, napi 8 órányi edzés mellett
Áramforrás	3,7V / 70mAh polimer-lítium elem
Munkakörnyezet	Hőmérséklet: 0 °C - 40 °C; Páratartalom: ≤90 % relatív páratartalom; nyomás: 80 kPa- 106 kPa
Tárolási környezet	Hőmérséklet: -20 °C - 60 °C; Páratartalom: ≤90 % relatív páratartalom; nyomás: 50 kPa- 106 kPa
Befolyó víz elleni védelem	IP65

## Felelősség kizárása


**CE** Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen készülék megfelel az EU 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.


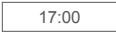


## Apri la confezione

- Pedometro intelligente di Prestigio
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia
- Avviso legale e di sicurezza
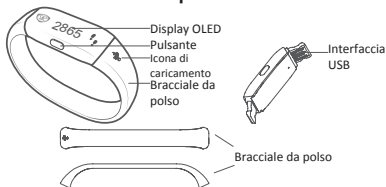
## Panoramica del dispositivo



## Display OLED

Simbolo	Descrizione
	Passi
	L'ora corrente
	Le calorie consumate (kcal)
	La distanza percorsa a piedi

## Per iniziare

### 1. Informazioni generali




Il Pedometro intelligente di Prestigio misura i passi percorsi a piedi, la distanza, le calorie consumate e il tempo. La connessione tramite tecnologia Bluetooth 4.0 consente la trasmissione e la visualizzazione dei dati sul dispositivo supportato da Iphone/iPad/iPod Bluetooth 4.0 (consultare la sezione 4 per l'elenco completo).

Funzioni principali:

- Display OLED
- Supporto per Bluetooth 4.0
- Salvataggio di 7 giorni di dati di misurazione


- Aggiornamento dei dati sul dispositivo mobile, ogni 5 minuti
- Visualizzazione dei passi, della distanza percorsa, delle calorie consumate e dell'ora corrente

## 2. Caricamento del pedometro

- 1) Quando lo schermo visualizza il simbolo , ricorda di caricare immediatamente la batteria.
- 2) Collegare l'interfaccia USB al computer per completare la carica.
- 3) Quando il dispositivo carica la batteria, viene visualizzato  sullo schermo. Il simbolo dell'alimentazione lampeggia.
- 4) Quando viene visualizzato  sullo schermo, significa che il caricamento è completato.

## Misurazione

### 3. Come indossare il pedometro

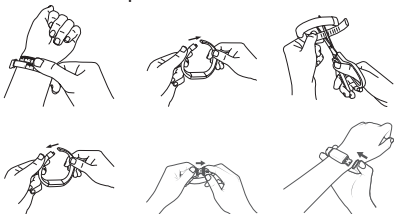

- 1) Utilizzare il nastro di misurazione per misurare il polso.
- 2) Estrarre il bracciale da polso dalla fibbia metallica.
- 3) Selezionare la lunghezza adatta del bracciale e regolarla.
- 4) Utilizzare la fibbia metallica per fissare il bracciale in posizione.
- 5) Inserire il bracciale con l'icona USB nell'interfaccia USB del dispositivo.
- 6) Indossare il pedometro come si porta un orologio. Ricordarsi che il bracciale con l'icona USB deve essere rivolto verso di sé.
- 7) È possibile iniziare le misurazioni.

Nota: se si indossa il pedometro sulla mano sinistra, il pulsante sul pedometro deve essere rivolto verso il braccio. Se lo si

indossa sulla mano destra, il pulsante sul pedometro deve essere rivolto verso la punta delle dita.

#### 4. Applicazione bussola della salute per la famiglia di Prestigio



È possibile archiviare, monitorare e condividere i dati di misurazione sul dispositivo mobile con l'applicazione Bussola della salute per la famiglia di Prestigio. Per saperne di più su questa applicazione e scaricare l'ultima versione, effettuare la scansione del codice QR sulla destra con il proprio dispositivo mobile per visitare:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Nota: l'applicazione iOS è compatibile con dispositivi Apple muniti di tecnologia Bluetooth SMART (iPhone 4S e versione successiva, iPad 3 e versione successiva, iPad Mini, iPod 5 e versione successiva).




#### 5. Abbinamento del monitor con un dispositivo mobile

- 1) Accendere il Bluetooth e l'App. Assicurarsi che siano entrambi accesi durante la procedura di abbinamento.
- 2) Quando lo schermo è acceso, premere e tenere premuto il pulsante sul pedometro per circa 6 secondi per avviare l'abbinamento.
- 3) Il simbolo  e il simbolo  saranno visualizzati sullo schermo in maniera alternata, a indicare che l'abbinamento è in corso.
  - In caso di OPERAZIONE RIUSCITA, il simbolo "Operazione riuscita!" sarà visualizzato sullo schermo.
  - In caso di OPERAZIONE NON RIUSCITA, il simbolo "Operazione fallita!" sarà visualizzato sullo schermo.
- 4) I dati della misurazione saranno trasmessi al dispositivo mobile una volta completato l'abbinamento. Anche l'ora corrente del pedometro intelligente viene automaticamente sincronizzata allo smartphone o al tablet alla connessione.

#### 6. Modalità d'uso

La misurazione viene contata soltanto dopo 10 passi consecutivi, come illustrato di seguito:



## 7. Visualizzazione dei dati

Quando lo schermo è spento, e l'alimentazione è sufficiente, premere il pulsante sul pedometro e verrà visualizzata l'immagine visualizzata all'ultimo spegnimento del pedometro.

Per esempio, se l'ultima volta sullo schermo erano visualizzate le calorie consumate prima dello spegnimento, allora avverrà quanto segue:

5.2 

1) Se si preme il pulsante per la seconda volta, lo schermo visualizzerà la distanza percorsa.

0.36 

2) Se si preme il pulsante per la terza volta, lo schermo visualizzerà i passi percorsi.

541 

3) Se si preme il pulsante per la quarta volta, lo schermo visualizzerà il tempo.

17:00

4) Se si preme il pulsante per la quinta volta, verranno visualizzate nuovamente le calorie.

5.2 

5) In mancanza di qualsiasi operazione, lo schermo si spegnerà dopo diversi secondi.


## Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	20 * 10 * 185 mm
Peso netto	Circa 21 g
Display	OLED blu; V.A.: 22,4 mm*5,6 mm
Passi	0-120000 passi, diviso 1 passo
calorie	0-12000.0 kcal, diviso 0,1 kcal



Tempo di allenamento	0-23 ore e 59 minuti, diviso 1 minuto
Grado batteria	1-7 gradi, diviso 1 grado
Durata della batteria	≥7 giorni a carica piena e quando si pratica sport per 8 ore al giorno
Sorgente di alimentazione	Batteria ai polimeri di litio 3,7V / 70mAh
Ambiente di lavoro	Temperatura: da 0°C a 40°C; Umidità: ≤90 % RH; pressione: 80 kPa- 106 kPa
Ambiente di immagazzinaggio	Temperatura: da -20°C a 60°C; Umidità: ≤90 % RH; pressione: 50 kPa-106 kPa
Protezione dall'ingresso di acqua	IP65

## Esclusione di responsabilità

 Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.


Con la presente Prestigio dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: <http://www.prestigio.com/compliance>.



## Жеткізілім жинағы

- Қадам өлшеуіш Prestigio Smart Pedometer
- Кепілдік талоны
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

## Құрылғыға шолу

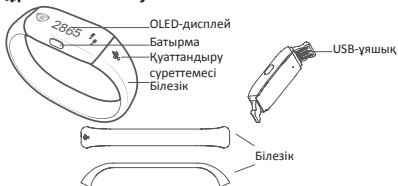

## OLED-дисплей

Белгі	Сипаттама
0	Қадамдар
17:00	Ағымдағы уақыт
0.0	Жұмсалған калориялар (kcal)
0.00	Өтілген қашықтық

## Жұмыстың басталуы




### 1. Жалпы нұсқаулар

Prestigio Smart Pedometer қадам өлшеуіші қадамдар санын, өтілген қашықтықты, жұмсалған калорияларды өлшейді және сонымен қатар ағымдағы уақытты көрсетеді. Bluetooth 4. технологиясын пайдалану мәліметтерді Bluetooth 4.0 технологиясын қолдайтын iPhone/iPad/iPod типті құрылғыларға жіберуге мүмкіндік береді (қосымша ақпарат алу үшін 4 Бөлімді қараңыз).

Негізгі функциялар:


- OLED-дисплей
- Bluetooth 4.0 қолдау
- 7 күнге дейін өлшеу мәліметтерін сақтау
- Мәліметтерді ұялы құрылғыларға 5 минуттық аралықпен табыстау
- Қадамдар санын, өтілген қашықтықты, жұмсалған калорияларды және ағымдағы уақытты көрсету

## 2. Құрылғыны қуаттандыру

- 1) Экранда  белгісі пайда болған кезде құрылғының қуаттандырылуын жүргізу керек.
- 2) Құрылғыны қуаттандыру үшін USB тетігін компьютерге қосыңыз.
- 3) Құрылғы қуаттандырылған кезде, экранда  суреттемесі пайда болады. Қоректену индикаторы жыпылықтайды.
- 4) Егер экранда  белгісі пайда болса, қуаттандыру аяқталады.

## Өлшеулер

### 3. Қадам өлшеуішті қалай киіп жүру керек

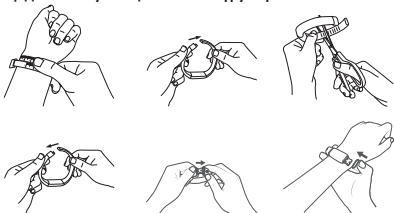

- 1) Сіздің білегіңіздің құлашының ұзындығын өлшеу үшін орама-өлшеуішті немесе тігінші метрын пайдаланыңыз.
- 2) Білезіктің металл ысырмасын ашыңыз.
- 3) Білезікті қажетті ұзындықпен кесіңіз.
- 4) Металл ысырмасы бекітіңіз.
- 5) USB белгісі бар білезік ұшын қадам өлшеуіштің өзіндегі USB ұяшығына жалғаңыз.
- 6) Қадам өлшеуіш қол сағаты сияқты киіледі. Осы жағдайда USB белгісі білектің Сізге қаратылған жағында орналасуы керек.



7) Құрылғы жұмысқа дайын.

Назар аударыңыз: Егер Сіз қадам өлшеуішті сол қолда тағып жүрсеңіз, оны қадам өлшеуіш батырмасы қол білегіне емес, шынтаққа қарай бағытталатындай киіңіз. Егер Сіз қадам өлшеуішті оң қолда кесеңіз, оны қадам өлшеуіш батырмасы қол білегіне қарай бағытталатындай киіңіз.



#### 4. Prestigio Family Health Compass қосымшасы

Prestigio Family Health Compass қосымшасы арқылы Сіз смартфон немесе планшет көмегімен өз бақылауларыңызды түсіру, сақтау және бөлісу мүмкіндігіне ие боласыз. Қосымша туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін және оның соңғы нұсқасын алу үшін өзіңіздің ұялы құрылғыңыздың көмегімен оң жақтағы QR-код сканерлер, келесі сайтқа кіріңіз:  
[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Назар аударыңыз: iOS операциялық жүйесі Bluetooth SMART технологиясын қолдайтын Apple құрылғыларымен үйлеседі (iPhone 4S және кейінірек нұсқалы, iPad 3 және кейінірек нұсқалы, iPad Mini, iPod 5 және кейінірек нұсқалы).




#### 5. Ұялы құрылғылармен ортақ жұмысы

- 1) Bluetooth және қосымша қосыңыз. Қосылу үрдісінің барысында екі құрылғының да қосылуы екендігіне көз жеткізіңіз.
- 2) Экран жанып тұрған кезде қосылуды бастау үшін қадам өлшеуіш батырмасын басып, 6 сек. бойы ұстап тұрыңыз.
- 3)  белгісі және  белгісі экранда көрсетіліп, қосылу үрдісінің барысын көрсетеді.
  - Сәтті қосылған кезде экранда “Success!” индикациясы пайда болады.
  - Сәтсіз қосылу кезінде экранда “Fail!” индикациясы көрсетіледі
- 4) Құрылғы ұялы құрылғымен сәтті қосылған кезде мәліметтердің ұялы құрылғыға табысталуы автоматты түрде басталады. Сіздің қадам өлшеуішіңіздің ағымдағы уақыты да Сіздің планшетіңізбен және смартфоныңызбен автоматты түрде синхрондалады.

## 6. Қолдану

Өлшеу, суретте көрсетілгендей, 10 бірізді қадамнан кейін басталады:



## 7. Мәліметтер қарау

Экран сөндірулі, ал батарея қуаттандырылған болған кезде, қадам өлшеуіш батырмасын басыңыз – дисплейде дисплей сөндірілгенге дейін көрсетілген сурет көрсетіледі.

Мысалы, егер сөндірілгенге дейін экранда жұмсалған калориялар көрсетілсе, онда егер Сіз:

5.2 

1) Батырманы екінші рет бассаңыз, онда экранда өтілген қашықтық көрсетіледі.

0.36 

2) Батырманы үшінші рет бассаңыз, онда экранда өтілген қадамдар саны көрсетіледі.

541 

3) Батырманы төртінші рет бассаңыз, онда экранда ағымдағы уақыт көрсетіледі.

17:00

4) Батырманы бесінші рет бассаңыз, онда экранда қайтадан жұмсалған калориялар саны көрсетіледі.

5.2 

5) Егер Сіз батырманы баспасаңыз, онда экран бірнеше секундтан өткеннен кейін сөнеді.

## Техникалық сипаттамалар

Тармақ	Сипаттама
Өлшемдер	20 * 10 * 185 мм
Таза салмағы	Шамамен 21 гр.
Дисплей	Көк OLED; 22.4 мм*5.6 мм

**Prestigio**Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы  
Қадам өлшеуіш Prestigio Smart Pedometer

KZ

Қадам өлшеуіш	0-120000 қадам, бірлік - 1 шаг
Калория есептеуіш	0-12000.0 kcal, бірлік - 0.1 kcal
Сағат	0-23 сағат және 59 минут, бірлік - 1 минут
Батарея индикаторы	1-7 бөлініс, бірлік - 1 бөлініс
Автономды жұмыс мерзімі	≥7 күн – толық қуат және күніне 8 сағат белсенді жұмыс жасаған кезде
Қорек көзі	3.7V / 70 мА/сағ – литий-полимерлік батарея
Жұмыс шарттары	Температура: 0 °С бастап 40 °С дейін; Ылғалдық: ≤90 % (салыст.); Қысым: 80 кПа - 106 кПа
Сақтау шарттары	Температура: -20 °С бастап 60 °С дейін; Ылғалдық: ≤90 % (салыст.); Қысым: 50 кПа - 106 кПа
Суға қарсы қорғаныс	IP65

## Ескертпе

**CE** Prestigio компаниясы өз өнімдерін жақсартып және жетілдіріп отыратындықтан, осы құрылғының сыртқы көрінісі, сонымен қатар оның функциялары осы нұсқаулықта сипатталғандардан мардымсыз ерекшеленуі мүмкін.


Осы Prestigio құрылғысы 1999/5/ЕС директивасының талаптарына сәйкес келеді. Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

<http://www.prestigio.com/compliance>.


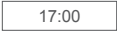


## Atidarius pakuotę

- Prestigio išmanusis žingsniamatis
- Garantijos kortelė
- Trumpas pradžios vadovas
- Teisiniai ir saugos pranešimai
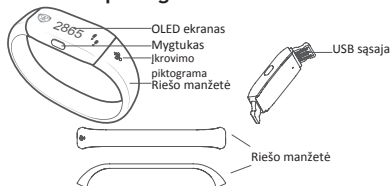
## Prietaiso apžvalga



## OLED ekranas

Simbolis	Aprašymas
	Žingsniai
	Dabartinis laikas
	Sudegintos kalorijos (kcal)
	Ėjimo atstumas

## Darbo pradžia

### 1. Bendra informacija




Prestigio išmanusis žingsniamatis matuoja ėjimo žingsnius, atstumą, sudegintas kalorijas ir rodo laiką. Ryšys, naudojant Bluetooth 4.0 technologiją, leidžia perduoti ir rodyti duomenis jūsų iPhone/iPad/iPod Bluetooth 4.0 palaikančiame prietaise (žr. 4 skyrių, kuriame pateikiamas visas sąrašas).

Pagrindinės funkcijos:

- OLED ekranas
- Palaiko Bluetooth 4.0
- Išsaugo 7 dienų matavimų duomenis
- Atnaujina duomenis mobiliajame prietaise kas 5 minutes


- Rodo nueitus žingsnius, nueitą atstumą, sudegintas kalorijas ir laiką

## 2. Žingsniamačio įkrovimas

- 1) Kai ekrane rodomas  simbolis, jis primena, kad reikia įkrauti prietaisą iš karto.
- 2) Prijunkite USB sąsaja su kompiuteriu, kad įkrautumėte.
- 3) Kai prietaisas yra įkraunamas, ekrane bus rodoma . Mirksi įkrovos piktograma.
- 4) Kai ekrane rodoma , tai reiškia, kad įkrovimas yra užbaigtas.

## Matavimas

### 3. Kaip nešioti žingsniamatį

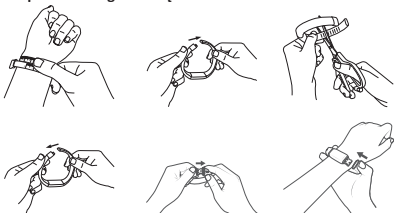

- 1) Naudokite matavimo juostelę, kad pamatuotumėte savo riešą.
- 2) Ištraukite riešo manžetę iš metalinės sagties.
- 3) Pasirinkite tinkamo ilgio manžetę ir nukirpkite nereikalingą dalį.
- 4) Manžetės užsegimui naudokite metalinę riešo manžetės sagtį.
- 5) Įstatykite riešo manžetę, kurioje yra USB piktograma, į prietaiso USB sąsają.
- 6) Žingsniamatį nešiokite taip kaip laikrodį. Nepamirškite, kad riešo manžetės pusė, kurioje yra USB piktograma, turi būti atsukta į jus.
- 7) Galite pradėti matavimus.

Pastaba: Jeigu žingsniamatį nešiojate ant kairės rankos, žingsniamačio mygtukas turi būti nukreiptas į rankos pusę. Jeigu jį nešiojate ant dešinės rankos, žingsniamačio mygtukas turi būti nukreiptas į delno pusę.



#### 4. Prestigio šeimos sveikatos kompasu programėlė



Matavimų duomenis galite saugoti, stebėti ir dalintis, naudodami savo išmanųjį telefoną arba planšetę, kurioje yra įdiegta Prestigio šeimos sveikatos kompasu programėlė. Norėdami sužinoti daugiau apie programėlę ir atsisiųsti naujausią jos versiją, naudodami savo mobilųjį prietaisą nuskaitykite QR kodą, esantį prietaiso dešinėje, ir apsilankykite internete, adresu:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Pastaba: iOS programėlė yra suderinama su Apple prietaisais, kuriuose yra įdiegta Bluetooth SMART technologija (iPhone 4S ir naujesnė versija, iPad 3 kartos ir naujesnė versija, iPad Mini, iPod 5 kartos ir naujesnė versija).




#### 5. Matuoklio ir mobiliojo prietaiso poravimas

- 1) Įjunkite Bluetooth ir programėlę. Įsitikinkite, kad poravimo metu jie abu yra įjungti.
- 2) Kai įsijungia ekranas, paspauskite ir apie 6 sekundes palaikykite nuspaudę žingsniamačio mygtuką, kad pradėtumėte poravimą.
- 3)  simbolis ir  simbolis bus rodomi ekrane pakaitomis, nurodydami, kad vyksta poravimas.
  - Jeigu poravimas SĖKMINGAS, „Success!“ simbolis bus parodytas ekrane.
  - Jeigu poravimas NEPAVYKO, „Fail“ simbolis bus parodytas ekrane.
- 4) Matavimo duomenys bus perduodami į jūsų mobilųjį prietaisą, kai poravimas pavyksta. Jūsų išmaniojo žingsniamačio ir išmaniojo telefono arba planšetės laikrodžiai bus automatiškai sinchronizuoti.

#### 6. Kaip naudoti


Matavimo metu pradeda skaičiuoti tik nuėjus 10 žingsnių, kaip parodyta žemiau:




## 7. Duomenų peržiūra


Kai ekranas yra išjungtas ir prietaisas yra įkrautas, paspaudus žingsniamačio mygtuką, ekrane bus parodyti duomenys, kuriuos rodė žingsniamatis, kai jis buvo išjungtas paskutinį kartą.

Pavyzdžiui, jeigu paskutinį kartą prieš išjungiant žingsniamatį ekrane buvo rodomos sudegintos kalorijos, tada, jeigu jūs:

1) Antrą kartą paspausite mygtuką, ekrane bus rodomas nueitas atstumas. 0.36 

2) Trečią kartą paspausite mygtuką, ekrane bus rodomi nueiti žingsniai. 541 

3) Ketvirtą kartą paspausite mygtuką, ekrane bus rodomas laikas. 17:00

4) Penktą kartą paspausite mygtuką, ekrane bus vėl rodomos kalorijos. 5.2 


5) Jeigu jokių veiksmų neatliksite, ekranas įsijungs po kelių sekundžių.

## Techninės specifikacijos

Punktas	Specifikacija
Matmenys	20 * 10 * 185 mm
Svoris neto	Apytiksliai 21 g
Ekranas	Mėlynas OLED; V.A.: 22,4 mm*5,6 mm
Žingsniai	0-120000 žingsnių, 1 žingsnio paklaida
Kalorijos	0-12000,0 kcal, 0.1 kcal paklaida
Mankštos laikas	0-23 valandos ir 59 minutės, 1 minutės paklaida
Baterijos įkrovos padalos	1-7 padalos, 1 padalos paklaida

Baterijos ilgaamžiškumas	≥7 dienos, kai įkrautas iki galo, ir mankštinantis 8 valandas per dieną
Maitinimo šaltinis	3,7V / 70mAh ličio polimerų baterija
Veikimo aplinka	Temperatūra: 0 °C iki 40 °C; Drėgnumas: ≤90 % RH; slėgis: 80 kPa-106 kPa
Saugojimo aplinka	Temperatūra: -20 °C to 60 °C; Drėgnumas: ≤90 % RH; slėgis: 50 kPa-106 kPa
Apsauga nuo vandens	IP65

## Atsakomybės atsisakymas

 Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolatos tobulinami ir atnaujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.


Prestigio pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 1999/5/EB. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

## Atveriet iepakojumu

- Prestigio soļu viedskaitītājs
- Īsā pamācība
- Garantijas karte
- Tiesiskais un drošības paziņojums

## Ierīces apskats

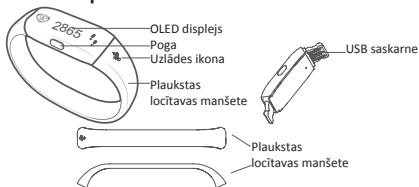

## OLED displejs

Simbols	Apraksts
	Soļi
	Pulksteņlaiks
	Patērētais kaloriju (kcal) daudzums
	Noietais attālums

## Uzsākšana

### 1. Vispārīga informācija




Prestigio soļu viedskaitītājs aprēķina noieto soļu skaitu un attālumu, kā arī rāda patērēto kaloriju skaitu un pulksteņlaiku. Savienojums, kam tiek izmantota Bluetooth 4.0 tehnoloģija, ļauj pārsūtīt datus un tos apskatīt iPhone, iPad vai iPod ar Bluetooth 4.0 atbalstu (visu sarakstu skatīt 4. nodaļā).

Galvenie raksturlielumi:

- OLED displejs;
- Bluetooth 4.0 atbalsts;
- iespējams saglabāt mērījumu datus par septiņām dienām;
- mobilajā ierīcē dati tiek atjaunoti ik pēc piecām minūtēm;


- displejā tiek rādīts noiето soļu skaits un attālums, sadedzināto kaloriju skaits un pulksteņlaiks.

## 2. Soļu skaitītāja uzlādēšana

- 1) Ekrānā parādoties  simbolam, tas atgādina, ka ierīce tūlīt ir jāuzlādē.
- 2) Pievienojiet USB saskarni pie datora, lai pabeigtu uzlādi.
- 3) Kad ierīce tiek uzlādēta, displejā ir redzams simbols . Uzlādes simbols mirgo.
- 4) Kad ekrānā parādās  simbols, tas nozīmē, ka uzlāde ir pabeigta.

## Mērīšana

- 3. Soļu skaitītāja lietošana

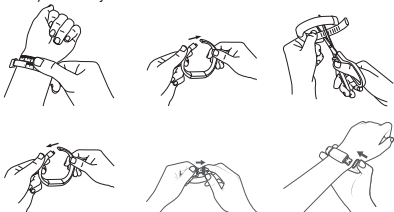

- 1) Ar mērlenti izmēriet plaukstas locītavas apkārtmēru.
- 2) Izvelciet plaukstas locītavas manšeti no metāla skavas.
- 3) Izvēlieties un nogrieziet piemērota garuma plaukstas locītavas manšeti.
- 4) Plaukstas locītavas manšeti nostipriniet ar metāla skavu.
- 5) To plaukstas locītavas manšetes galu, uz kura ir USB ikona, iebīdi ierīces USB saskarnē.
- 6) Soļu skaitītājs jānēsā tāpat kā pulkstenis. Neaizmirstiet, ka plaukstas locītavas manšetes USB ikonai jābūt vērstai pret jums.
- 7) Nu varat sākt mērīšanu.

Piebilde. Ja soļu skaitītāju nēsājat uz kreisās rokas, tā pogai jābūt vērstai pret roku. Ja soļu skaitītāju nēsājat uz labās rokas, tā pogai jābūt vērstai pret pirkstu galiem.



#### 4. Prestigio lietojumprogramma Family Health Compass

Ar Prestigio lietojumprogrammas Family Health Compass palīdzību jūs varat uzglabāt mērījumu datus, tos kontrolēt un kopīgot savā mobilajā ierīcē. Lai par šo lietojumprogrammu uzzinātu vairāk vai lejupielādētu tās jaunāko versiju, ar mobilo ierīci ieskenējiet QR kodu, lai apmeklētu tīmekļa vietni [http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Piebilde. iOS lietojumprogramma sader ar Apple ierīcēm, kas izmanto Bluetooth SMART tehnoloģiju. (Šādas ierīces ir iPhone 4S un jaunāks modelis, 3. paaudzes un jaunāks iPad, iPad Mini, 5. paaudzes un jaunāks iPod.)




#### 5. Monitora savienošana pāri ar mobilo ierīci

- 1) Ieslēdziet Bluetooth un lietojumprogrammu. Savienojot pāri, pārliecinieties, vai IR IESLĒGTAS abas programmas.
- 2) Kad ir ieslēgts ekrāns, aptuveni sešas sekundes turiet piespiestu soļu skaitītāja pogu, lai sāktu savienošana pāri.
- 3) Pārmaiņus būs redzami simboli  un , norādot uz pāri savienošanas procesu.
  - Ja savienojums ir IZVEIDOTS, ekrānā ir redzams uzraksts "Izdevās!".
  - Ja savienojums NAV IZVEIDOTS, ekrānā ir redzams uzraksts "Neizdevās!".
- 4) Pēc sekmīgas savienošanas pāri mērījumu dati tiks pārsūtīti uz jūsu mobilo ierīci. Pēc savienošanās ar viedtālruni vai planšetdatoru soļu viedskaitītāja pulksteņlaiks tiks automātiski sinhronizēts ar mobilās ierīces laiku.

#### 6. Kā lietot

Mērījums tiek pieskaitīts tikai pēc 10 secīgi spertiem soļiem, kā rādīts tālāk.



#### 7. Datu apskate

Kad ekrāns ir izslēgts un ierīce ir pietiekami uzlādēta, piespiediet soļu skaitītāja pogu, un parādīsies attēls, kas bija redzams, kad

pēdējoreiz izslēdzāt soļu skaitītāju.

Piemēram, ja pirms ierīces pēdējās izslēgšanas reizes uz ekrāna bija redzams patērēto kaloriju skaits, tad:

5.2 

1) otrreiz piespiežot pogu, uz ekrāna tiks parādīts noietais attālums;

0.36 

2) trešo reizi piespiežot pogu, uz ekrāna tiks parādīts noieto soļu skaits;

541 

3) ceturto reizi piespiežot pogu, uz ekrāna tiks parādīts pulksteņlaiks;

17:00

4) piekto reizi piespiežot pogu, uz ekrāna atkal tiks parādīts patērēto kaloriju skaits;

5.2 

5) ja nebūs veiktas nekādas darbības, ekrāns pēc dažām sekundēm izslēgsies.

## Tehniskā specifikācija

Objekts	Specifikācija
Izmērs	20 x 10 x 185 mm
Neto masa	Aptuveni 21 g
Displejs	Zils OLED; V. A.: 22,4 x 5,6 mm
Soļi	0–120 000 soļu; iedaļa – viens solis
Kalorijas	0–12 000,0 kkal; iedaļa – 0,1 kkal
Slodzes ilgums	0–23 st. 59 min.; iedaļa – viena minūte
Akumulatora uzlādes līmenis	1.–7.; iedaļa – viens līmenis
Akumulatora darbības ilgums	≥ 7 dienas, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts un sporta nodarbības ir 8 stundas dienā

Barošanas avots	3,7 V/70 mAh litija polimēra akumulators
Darba vide	Temperatūra: 0–40 °C; relatīvais mitrums: ≤ 90 %; spiediens: 80–106 kPa
Uzglabāšanas vide	Temperatūra: –20–60 °C; relatīvais mitrums: ≤ 90 %; spiediens: 50–106 kPa
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu	IP65 klase (aizsardzība pret putekļu iekļūšanu un ūdens strūklu)

## Atruna

**CE** Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.


Ar šo Prestigio paziņo, ka šī ierīce atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē <http://www.prestigio.com/compliance>.




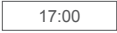


## Zawartość zestawu

- Krokomierz Prestigio
- Przewodnik szybkiego startu
- Karta gwarancyjna
- Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa
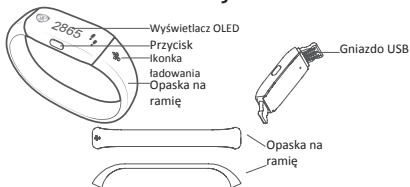
## Podstawowe informacje



## Wyświetlacz OLED

Symbol	Opis
	Liczba kroków
	Aktualny czas
	Ilość spalonych kalorii (kcal)
	Pokonana odległość

## Pierwsze kroki

### 1. Informacje ogólne




Krokomierz Prestigio mierzy liczbę wykonanych kroków, pokonaną odległość, ilość spalonych kalorii oraz czas. Złącze Bluetooth 4.0 pozwala na przesyłanie danych z krokomierza do innego, wyposażonego w tę samą technologię urządzenia, takiego jak iPhone/iPad/iPod (pełna lista urządzeń przedstawiona została w punkcie 4).

Najważniejsze cechy i funkcje:

- Wyświetlacz OLED
- Złącze Bluetooth 4.0


- Zapisywanie pomiarów z ostatnich 7 dni
- Wykonywana co 5 minut synchronizacja danych z urządzeniem mobilnym
- Odczyt liczby wykonanych kroków, pokonanej odległości, spalonych kalorii oraz aktualnego czasu

## 2. Ładowanie krokomierza

- 1) Pojawienie się na ekranie symbolu  oznacza, że urządzenie należy niezwłocznie podłączyć do źródła zasilania.
- 2) Aby naładować urządzenie należy podłączyć je do komputera za pomocą kabla USB.
- 3) Podczas ładowania na wyświetlaczu widoczny będzie migający symbol .
- 4) Pojawienie się symbolu  oznacza, że proces ładowania został zakończony.

## Pomiary

### 3. Jak korzystać z krokomierza

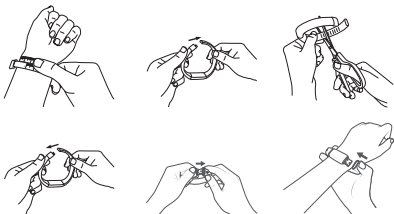

- 1) Zmierz obwód swego nadgarstka centymetrem krawieckim.
  - 2) Wyciągnij taśmę opaski z metalowej klamry.
  - 3) Odmierz odpowiednią długość opaski i odetnij jej nadmiar.
  - 4) Zapnij taśmę w metalowej klamrze.
  - 5) Końcówkę opaski z ikonką USB włóż do gniazda USB w urządzeniu.
  - 6) Krokomierz należy nosić tak, jak zegarek. Pamiętaj, że końcówka opaski z ikonką USB musi być zwrócona w twoją stronę.
  - 7) Teraz możesz rozpocząć pomiary.
- Uwaga: Jeśli nosisz krokomierz na lewej ręce, to przycisk musi

być zwrócony w stronę łokcia. Jeśli nosisz urządzenie na prawej ręce, przycisk musi być zwrócony w stronę palców.

#### 4. Aplikacja Prestigio Family Health Compass



Dane z krokomierza można zapisywać, monitorować oraz przysyłać znajomym za pomocą urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Prestigio Family Health Compass. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji oraz pobrać jej najnowszą wersję zeskanuj kod QR widoczny po prawej stronie lub wejdź na stronę:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Uwaga: Aplikacja dla systemu iOS jest kompatybilna z urządzeniami firmy Apple wyposażonymi w technologię Bluetooth SMART (iPhone 4S i nowszy, iPad 3 generacji i nowszy, iPad Mini, iPod 5 generacji i nowszy).



#### 5. Nawiązanie połączenia pomiędzy krokomierzem i urządzeniem mobilnym

- 1) Włącz funkcję Bluetooth i uruchom aplikację. Upewnij się, że przed nawiązaniem połączenia obydwa urządzenia zostały włączone.
- 2) Po włączeniu się wyświetlacza wciśnij i przytrzymaj przycisk krokomierza przez około 6 sekund, by rozpocząć proces nawiązywania połączenia.
- 3) W trakcie nawiązywania połączenia na ekranie będą pojawiały się naprzemiennie symbole  oraz .

  - Jeśli proces zakończy się powodzeniem, na ekranie pojawi się komunikat „Success!” (Sukces).
  - W przeciwnym razie, na ekranie pojawi się symbol „Fail” (Niepowodzenie).

- 4) Po skutecznym nawiązaniu połączenia dane z krokomierza będą przysyłane do urządzenia mobilnego. Ustawienia czasu krokomierza również są automatycznie synchronizowane z czasem smartfonu lub tabletu.

#### 6. Użytkowanie urządzenia

Pomiar rozpoczyna się po przejściu 10 kolejnych kroków, tak jak pokazano na rysunku poniżej:



Początek marszu  
(podczas pierwszych  
10 kroków)

10 kroków

Ponad 10 kroków  
(liczba zwiększa się)



## 7. Przeglądanie danych

Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, a poziom naładowania baterii jest jeszcze wystarczający, wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu jaki widoczny był przed ostatnim wyłączeniem urządzenia.

Na przykład: jeśli przed wyłączeniem na ekranie widoczna była ilość spalonych kalorii, to:

5.2 

1) Dwukrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie przebytej odległości.

0.36 

2) Trzykrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie liczby wykonanych kroków.

541 

3) Czterokrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie czasu.

17:00

4) Pięciokrotne wciśnięcie przycisku spowoduje ponowne wyświetlenie liczby spalonych kalorii.

5.2 


5) Ekran wyłączy się automatycznie po kilku sekundach bezczynności.

## Specyfikacja techniczna

Pozycja	Specyfikacja
Wymiary	20 * 10 * 185 mm
Waga netto	Okolo 21 g
Wyświetlacz	Blue OLED; V.A.: 22,4 mm * 5,6 mm
Kroki	0-120 000 kroków, dokładność 1 krok

Kalorie	0-12 000,0 kcal, dokładność 0,1 kcal
Czas ćwiczenia	0-23 godz. 59 minut, dokładność 1 minuta
Stopień naładowania baterii	1-7 kresk, dokładność 1 kreska
Trwałość baterii	≥7 dni po pełnym naładowaniu, i użytkowaniu przez 8 godzin dziennie
Źródło zasilania	Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V / 70 mAh
Warunki pracy	Temperatura: 0 °C do 40 °C; Wilgotność: ≤90 % wzgl.; ciśnienie: 80 kPa- 106 kPa
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 °C to 60 °C; Wilgotność: ≤90 % wzgl.; ciśnienie: 50 kPa- 106 kPa
Wodoszczelność	IP65

## Wyłączenie odpowiedzialności


 Ponieważ produkty firmy Prestigio są nieustannie udoskonalane, oprogramowanie twojego urządzenia, jego wygląd zewnętrzny oraz funkcje mogą różnić się nieznacznie od opisu przedstawionego w niniejszym Przewodniku Szybkiego Startu.

Prestigio oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymagania oraz inne mające zastosowanie wymogi określone w dyrektywie UE 1999/5/WE. Pełna wersja deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem: <http://www.prestigio.com/compliance>.




## Deschideti pachetul

- Pedometru Inteligent Prestigio
- Scurt ghid de utilizare
- Certificat garantie
- Notificari legale si de siguranta
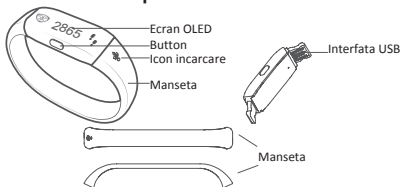
## Prezentare dispozitiv



## Ecran OLED

Simbol	Descriere
0 	Pasi
17:00	Ora actuala
0.0 	Caloriile consumate (kcal)
0.00 	Distanta parcursa

## Notiuni de baza

### 1. Informatii generale




Pedometrul Inteligent Prestigio masoara pasii, distanta, caloriile consumate si afiseaza si ora. Conectarea prin intermediul tehnologiei Bluetooth 4.0 permite transmiterea datelor si afisarea lor pe dispozitivul Iphone/iPad/iPod ce suporta tehnologia Bluetooth 4.0 (Va rugam consultati sectiunea 4 pentru lista completa).

Principalele caracteristici:

- Ecran OLED
- Suporta Bluetooth 4.0
- Salveaza datele masurate in ultimele 7 zile


- Actualizeaza datele de pe dispozitivul mobil la fiecare 5 minute
- Afiseaza pasii facuti, distanta parcursa, caloriile consumate si ora

## 2. Incarcati Pedometrul

- 1) Cand pe ecran apare simbolul , trebuie sa incarcati dispozitivul.
- 2) Conectati interfata USB la computer si incheiati incarcarea.
- 3) Cand dispozitivul se incarca, pe ecran apare .  
Simbolul pentru alimentare lumineaza.
- 4) Cand apare pe ecran , inseamna ca dispozitivul s-a incarcat complet.

## Masuratori

### 3. Cum sa folositi Pedometrul

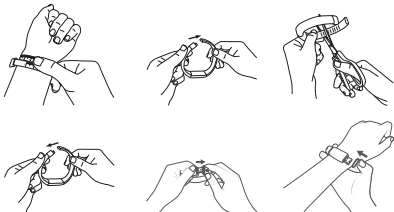

- 1) Folositi banda de masurare pentru a masura incheietura mainii.
- 2) Trageti manseta din catarama de metal.
- 3) Selectati lungimea potrivita si taiati-o.
- 4) Utilizati catarama de metal pentru a incheia manseta pe incheietura mainii.
- 5) Introduceti manseta cu pictograma USB in interfata USB a dispozitivului.
- 6) Purtati pedometrul cum purtati ceasul. Tineti cont de faptul ca manseta cu iconul USB trebuie sa fie cu fata catre dumneavoastra.
- 7) Puteti incepe masuratorile.

Nota: Daca purtati pedometrul la mana stanga, butonul pedometrului trebuie sa fie in fata bratului. Daca purtati

pedometrul la mana dreapta, butonul pedometrului trebuie sa fie situat spre deget.

#### 4. Aplicatia Prestigio Pentru Sanatatea Familiei



Cu ajutorul dispozitivului mobil puteti masura, stoca si impartasi cu ceilalti informatii cu aplicatia Prestigio pentru Sanatatea Familiei. Pentru a afla mai multe informatii despre aceasta aplicatie si a descarca ultima versiune, scanati codul QR cu telefonul mobil si vizitati site-ul:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Nota: aplicatia iOS este compatibila cu dispozitivele Apple echipate cu tehnologia Bluetooth SMART (iPhone 4S si variantele mai noi, generatia iPad 3 si altele mai noi, iPad Mini, generatia iPod 5 si altele mai noi).




#### 5. Sincronizare cu un Dispozitiv Mobil

- 1) Porniti Bluetooth si App. Asigurati-va ca ambele sunt ON cand incepeti procedura de sincronizare.
- 2) Cand ecranul este pornit, apasati si tineti apasat butonul pedometrului aproximativ 6 secunde pentru a incepe sincronizarea.
- 3) Simbolul  si simbolul  vor fi afisate alternativ pe ecran, indicand ca sincronizarea este in curs.
  - Daca sincronizarea a REUSIT, simbolul " Succes!" va fi afisat pe ecran.
  - Daca sincronizarea a ESUAT, simbolul "ESUARE!" va fi afisat pe ecran.
- 4) Datele masurate vor fi transmise catre dispozitivul mobil daca sincronizarea s-a facut cu succes. Ora pedometrului inteligent este sincronizata cu ora tabletei sau smartphone-ului cand sunt conectate.

#### 6. Mod de utilizare

Masuratoarea va incepe dupa 10 pasi consecutivi ca in exemplul de mai jos:





## 7. Vizualizare date

Cand ecranul este oprit si bateria nu este suficient incarcata, apasati pe butonul de pe pedometru si se va afisa ultima imagine inregistrata pe pedometru.

De exemplu, daca ultima data inainte de a opri dispozitivul pe ecran a fost afisat numarul de calorii, atunci:

5.2 

1) Apasati butonul pentru a doua oara si pe ecran va fi afisata distanta parcursa.

0.36 

2) Apasati butonul pentru a treia oara si pe ecran vor fi afisati pasii pe care i-ati facut.

541 

3) Apasati butonul pentru a patra oara si pe ecran va fi afisata ora.

17:00

4) Apasati butonul pentru a cincea oara si pe ecran se va afisa din nou numarul de calorii consumate.

5.2 


5) Daca nu efectuati nici o operatiune, ecranul se va opri dupa cateva secunde.

## Specificatii tehnice

Item	Specificatie
Dimensiune	20 * 10 * 185 mm
Greutate neta	Aproximativ 21 g
Ecran	OLED albastru; V.A.: 22.4 mm*5.6 mm
Pasi	0-120000 pasi, diviziune 1 pas
Calorii	0-12000.0 kcal, diviziune 0.1 kcal

Timp exercitiu	0-23 ore si 59 minute, diviziune 1 minut
Gradare baterie	1-7 grade, diviziune 1 grad
Durata bateriei	≥7 zile cand este incarcata complet si 8 ore cand faceti sport zilnic
Sursa alimentare	3.7V / 70mAh baterie lithium polymer
Mediu de lucru	Temperatura: 0 °C to 40 °C; Umiditate: ≤90 % RH; presiune: 80 kPa- 106 kPa
Mediu Stocare	Temperatura: -20 °C to 60 °C; Umiditate: ≤90 % RH; presiune: 50 kPa- 106 kPa
Protectie impotriva patrunderii apei	IP65

## Disclaimer

 Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de hardware si software a dispozitivului poate aparea si functiona usor diferit fata de modul de prezentare din acest Scurt Ghid de Utilizare.


Prestigio atesta ca acest dispozitiv indeplineste cerintele de baza si reglementarile relevante din directiva EU 1999/5/EC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe:

<http://www.prestigio.com/compliance>.


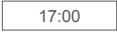


## Otvorite pakovanje

- Prestigio Pedometar
- Vodič za brz početak
- Garantni list
- Pravna i bezbednosna obaveštenja
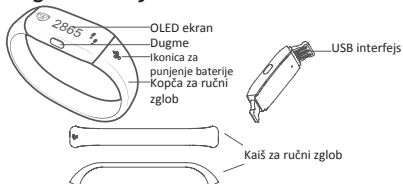
## Pregled uređaja



## OLED ekran

Simbol	Opis
	Koraci
	Vreme sada
	Utrošene kalorije (kcal)
	Pređeno razdaljina

## Kako početi

### 1. Opšte informacije

Prestigio Smart Pedometar meri broj napravljenih koraka, pređenu razdaljinu, sagorene kalorije i pokazuje vreme.




Povezivanje pedometra pomoću Bluetooth 4.0 tehnologije omogućava prenos i prikazivanje podataka na drugom uređaju koji podržava ovu tehnologiju: Iphone/Ipad/Ipod (Za punu listu pogledajte odeljak 4).

Glavne odlike:

- OLED ekran
- Podržava Bluetooth 4.0
- Podatke o merenju čuva 7 dana
- Ažurirane podatke šalje mobilnom uređaju svakih pet minuta


- Pokazuje broj napravljenih koraka, pređeno rastojanje, sagorene kalorije i tačno vreme

## 2. Punjenje pedometra

- 1) Kada ekran pokazuje simbol , znači da je potrebno odmah napuniti uređaj.
- 2) Povežite USB kabl sa računarom kako biste dopunili bateriju uređaja.
- 3) Dok se uređaj puni, na ekranu će biti prikazano . Simbol će treperiti.
- 4) Kada ekran pokazuje , znači da su baterije uređaja napunjene.

## Merenje

### 3. Kako se nosi pedometar

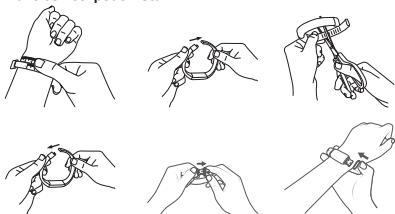

- 1) Trakom za merenje izmerite obim svog ručnog zgloba.
- 2) Izvucite kaiš iz metalne kopče.
- 3) Izaberite odgovarajuću dužinu kaiša.
- 4) Metalnom kopčom učvrstite kaiš.
- 5) Stranu kaiša koja ima USB ikonicu ubacite u USB kabl uređaja.
- 6) Pedometar nosite baš kao sat. Zapamtite da strana kaiša na kome se nalazi ikonica USB mora biti okrenuta prema vama.
- 7) Možete početi sa merenjima.

Napomena: Ukoliko pedometar nosite na levo ruci, dugme na pedometru mora biti okrenuto ka vašoj podklaktici. Ukoliko ga nosite na desnoj ruci, dugme na pedometru mora biti okrenuto prema vrhovima prstiju.

### 4. Prestigio Family Health Compass – kompas za porodično

## zdravlje



Ova aplikacija vam omogućava da skladištite, pratite i razmenjujete svoje podatke o merenju sa drugim mobilnim uređajima. Ukoliko želite da saznate više o ovoj aplikaciji i preuzmete najnoviju verziju, skenirajte QR kod udesno svojim mobilnim uređajem da posetite sledeću adresu:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Napomena: iOS aplikacija je kompatibilna sa Apple uređajima koji podržavaju Bluetooth SMART tehnologiju (iPhone 4S ili noviji uređaj, iPad treće generacije ili noviji uređaj, iPad Mini, iPod pete generacije ili noviji uređaj).



## 5. Uparivanje sa mobilnim uređajima

- 1) Uključite Bluetooth i aplikaciju. Uverite se da su oba uređaja uključena tokom uparivanja.
- 2) Kada se ekran upali, pritisnite i držite dugme na pedometru oko 6 sekundi da bi počeo proces uparivanja.
- 3) Na ekranu će se naizmenično smenjivati simbol  i simbol , što znači da je uparivanje u toku.
  - Ukoliko je uparivanje uspešno, na ekranu će biti prikazan simbol "Success!".
  - Ukoliko uparivanje nije uspešno, na ekranu će biti prikazan simbol "Fail!".
- 4) Podaci o merenju će biti preneti na vaš mobilni uređaj ukoliko je uparivanje bilo uspešno. Vreme na vašem pedometru će se automatski sinhronizovati sa smart telefonom ili tablet računarom prilikom povezivanja sa tim uređajima.

## 6. Način korišćenja

Merenje počenje tek nakon napravljenih 10 uzastopnih koraka, kao što je prikazano ispod:



## 7. Pregled podataka

Kada je ekran isključen a baterija je puna, pritisnite dugme na pedometru i pedometar će prikazivati ono što se nalazilo na ekranu pre nego što je poslednji put isključen.

Na primer, ukoliko ekran poslednji put kada je bio uključen prikazivao utrošene kalorije, onda:



1) Pritisnite dugme još jednom i na ekranu će se pojaviti pređena razdaljina.



2) Pritisnite dugme treći put i na ekranu će se pojaviti broj pređenih koraka.



3) Pritisnite dugme treći put i ekran će pokazivati vreme.



4) Pritisnite dugme peti put i ekran će opet pokazivati utrošene kalorije.



5) Ukoliko uređaj nije aktivan, ekran će se isključiti posle nekoliko sekundi.

## Tehnička specifikacija

Stavka	Specifikacija
Dimenzije	20 * 10 * 185 mm
Neto težina	Oko 21 g
Ekran	Plavi OLED ekran; vertikalno poravnanje 22.4 mm*5.6 mm
Koraci	0-120000 koraka, najmanji interval je 1
Kalorije	0-12000.0 kcal, najmanja merena jedinica 0.1 kcal
Vreme vežbanja	0-23 sata i 59 minuta, najmanja merna jedinica je minut
Stepen napunjenosti baterije	Skala od 1 do 7, najmanji podeok je 1

Trajanje baterije	≥7 dana kada je napunjena do kraja za sportske aktivnosti u trajanju od 8 sati dnevno
Izvor napajanja	3.7V / 70mAh polimer litijum baterija
Radni uslovi	Temperatura: 0 °C do 40 °C; Relativna vlažnost: ≤90 %; Pritisak: 80 kPa-106 kPa
Uslovi skladištenja	Temperatura: -20 °C do 60 °C; Relativna vlažnost: ≤90 %; Pritisak: 50 kPa-106 kPa
Zaštita od prodiranja vode	IP65

## Odricanje odgovornosti


**CE** S obzirom da Prestigio stalno vrši nadogradnju i unapređenja svojih proizvoda, softver i hardver uređaja se mogu neznatno razlikovati ili biti malo izmenjenog izgleda ili funkcija u odnosu na odlike prikazane u ovom Vodiču za brz početak.

Prestigio ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima u skladu sa Direktivom 1999/5/EZ Evropske Unije. Punu verziju deklaracije o usaglašenosti proizvoda možete naći na adresi: <http://www.prestigio.com/compliance>.




## Odprite vaš paket

- Prestigio pametni pedometer
- Hitri začetni priročnik
- Garancijski list
- Pravne in varnostne informacije
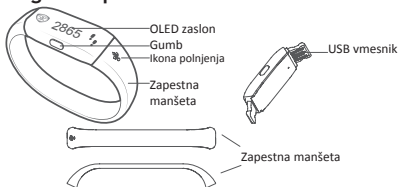
## Pregled naprave



## OLED zaslon

Simbol	Opis
0 	Koraki
17:00	Trenutni čas
0.0 	Porabljene kalorije (kcal)
0.00 	Prehojena razdalja

## Začetni koraki

### 1. Splošne informacije




Prestigio pametni pedometer meri prehojene korake, razdaljo, porabljene kalorije in poleg tega prikazuje še čas. Povezava preko Bluetooth 4.0 tehnologije omogoča prenos in prikaz podatkov na vaši iPhone/iPad/iPod napravi, ki podpira Bluetooth 4.0 (Prosim preverite celoten seznam v poglavju 4). Glavne funkcionalnosti:

- OLED zaslon
- Podpira Bluetooth 4.0
- Shrani podatke merjenj za 7 dni
- Vsakih 5 minut posodablja podatke na mobilni napravi




- Prikazuje prehojene korake, prehojeno razdaljo, porabljene kalorije in trenutni čas.

## 2. Polnjenje pedometra

- 1) Ko se na zaslonu prikaže simbol , vas naprava opomni, da jo je potrebno takoj napolniti.
- 2) Priključite USB vmesnik na računalnik za dokončanje polnjenja.
- 3) Med polnjenjem naprave, bo na zaslonu prikazan . Utripa simbol za napajanje.
- 4) Ko se na zaslonu prikaže , pomeni, da je polnjenje končano.

## Merjenje

### 3. Kako nositi pedometer

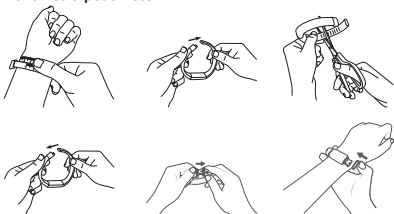

- 1) Uporabite merilni trak za izmero širine vašega zapestja.
- 2) Zapestno manšeto povlecite ven iz kovinske zaponke.
- 3) Izberite ustrezno dolžino zapestne manšete in odrežite preostali del.
- 4) S kovinsko zaponko zapnite zapestno manšeto.
- 5) Manšetno zaponko, na kateri je ikona USB, vstavite v USB vmesnik naprave.
- 6) Pedometer nosite kot uro. Zapomnite si, da mora biti zapestna manšeta z USB ikono obrnjena proti vam.
- 7) Sedaj lahko pričnete z merjenjem.

Opomba: Če nosite pedometer na levi roki, mora biti gumb obrnjen proti vaši roki. Če pedometer nosite na desni roki, mora biti gumb obrnjen proti prstom.

#### 4. Prestigio aplikacija Vodnik po družinskem zdravju



Z Prestigio aplikacijo Vodnik po družinskem zdravju lahko vaše izmerjene podatke shranite, spremljate ali delite preko vaše mobilne naprave. Če želite zvedeti več o tej aplikaciji in naložiti zadnjo različico, z vašo mobilno napravo skenirajte QR na desni in obiščite spletno stran:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Opomba: iOS aplikacija je združljiva z napravami Apple, ki imajo Bluetooth SMART tehnologijo (iPhone 4S in novejši, iPad generacije 3 in novejše, iPad Mini, iPod generacije 5 in novejši).



#### 5. Povezava pedometra z mobilno napravo

- 1) Vključite povezavo Bluetooth in aplikacijo. Prepričajte se, da sta med povezavo obe napravi vključeni.
- 2) Ko je zaslon vključen, pritisnite in držite gumb na pedometru približno 6 sekund za pričetek povezave.
- 3) Izmenično se bosta na LCD prikazovalniku prikazala simbol  in simbol , ki nakazujeta, da se povezava vzpostavlja.
  - Če bo povezava USPEŠNA, se bo na zaslonu bo prikazal simbol "Neuspešno!" ("Fail!")
  - Če povezava NE BO USPELA, se bo na zaslonu bo prikazal simbol "Neuspešno!" ("Fail!")
- 4) Po uspešni povezavi bodo izmerjeni podatki preneseni na vašo mobilno napravo. Prav tako se bo trenutni čas na pedometru samodejno sinhroniziral preko povezave z vašim pametnim telefonom ali tablico.

#### 6. Kako uporabljati pedometer

Štetje korakov se začne šele po desetih zaporednih korakih, kot je to prikazano spodaj:



#### 7. Ogled podatkov

Ko je zaslon izključen in je baterija še polna, pritisnite gumb na pedometru, in prikazala se slika, ki je bila prikazana na pedometru pred zadnjim izklopom.

Na primer, če je bil pred zadnjim izklopom prikazan podatek o porabljenih kalorijah, bo nato:

5.2 

1) Če pritisnete gumb še enkrat prikazana podatek o prehojeni razdalji.

0.36 

2) Pritisnite gumb še tretjič, bo na zaslonu prikazan podatek o prehojenih korakih.

541 

3) Pritisnite gumb še četrtič, prikazan podatek o času.

17:00

4) Pritisnite gumb petič in bo prikazan podatek o porabljenih kalorijah.

5.2 

5) Če pedometra ne uporabljate, se bo zaslon po nekaj sekundah ugasnil.

## Tehnične specifikacije

Predmet	Specifikacija
Dimenzije	20 * 10 * 185 mm
Neto teža	Približno 21 g
Zaslon	Moder OLED; V.A.: 22.4 mm*5.6 mm
Koraki	0-120000 korakov, po 1 korak
kalorije	0-12000.0 kcal, po 0.1 kcal
Čas telovadbe	0-23 ur in 59 minut, po 1 minuto
Stopnje baterije	1-7 stopenj, po 1 stopnjo
Trajanje baterije	≥7 dni po polnem polnjenju in 8 urni uporabi na dan
Napajanje	3.7V / 70mAh polimerna litij baterija
Okolje delovanja	Temperatura: 0 °C do 40 °C; Vlažnost: ≤90 % RH; tlak: 80 kPa- 106 kPa

---


Okolje shranjevanja	Temperatura: -20 °C do 60 °C; Vlažnost: ≤90 % RH; tlak: 50 kPa- 106 kPa
---------------------	--

---

Zaščita proti vstopu vode	IP65
---------------------------	------

---

## Izjava o omejitvi odgovornosti


 Ker se Prestigio izdelki nenehno posodablajo in izboljšujejo, se lahko programska oprema pri vaši napravi malenkost razlikuje ali ima spremenjeno delovanje od opisanega v priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive 1999/5/EC. Celotna različica izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani: <http://www.prestigio.com/compliance>.


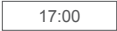


## Otvorte balenie

- Inteligentný krokomer Prestigio
- Záručný list
- Krátky návod
- Právne a bezpečnostné upozornenie
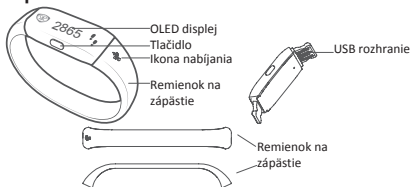
## Popis zariadenia



## OLED displej

Symbol	Popis
	Kroky
	Aktuálny čas
	Spálené kalórie (kcal)
	Prejdená vzdialenosť

## Začíname

### 1. Všeobecné informácie




Inteligentný krokomer Prestigio meria počet prejdených krokov, vzdialenosť, spálené kalórie a zobrazuje aj čas. Pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth 4.0 umožňuje prenos dát na zariadenia iPhone, iPad alebo iPod s podporou technológie Bluetooth 4.0 a ich zobrazovanie (úplný zoznam je uvedený v kapitole 4).

Hlavné funkcie:

- OLED displej
- Podpora Bluetooth 4.0
- Uloženie nameraných dát za posledných 7 dní


- Aktualizácia dát každých 5 minút do mobilného zariadenia
- Zobrazovanie krokov, prejdenej vzdialenosti, spálených kalórií a aktuálneho času

## 2. Nabíjanie krokomera

- 1) Ak sa na displeji zobrazí symbol , mali by ste zariadenie nabíť.
- 2) USB rozhranie na zariadení pripojte k počítaču a nechajte ho nabíjať.
- 3) Počas nabíjania sa bude na obrazovke zobrazovať indikátor . Symbol bude blikať.
- 4) Po skončení nabíjania sa na displeji zobrazí symbol .

## Meranie

### 3. Ako si nasadiť krokomer

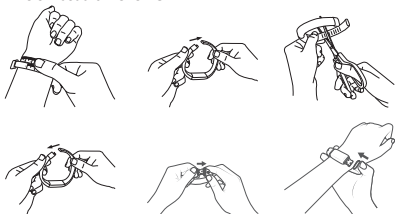

- 1) Meracím pásmom si zmerajte obvod zápästia.
- 2) Remienok na zápästie vytiahnite z kovovej spony.
- 3) Zvoľte si vhodnú dĺžku remienka a zvyšok odstrihnite.
- 4) Kovovú sponu použite na uchytenie remienka.
- 5) Remienok s ikonou USB zasuňte do USB rozhrania na zariadení.
- 6) Krokomer si nasadíte rovnako ako hodinky. Remienok s ikonou USB musí smerovať k vám.
- 7) Môžete začať merať.

Poznámka: Ak si nasadíte krokomer na ľavú ruku, tlačidlo na krokomeri musí smerovať k vášmu ramenu. Ak si ho nasadíte na pravú ruku, tlačidlo na krokomeri musí smerovať ku končekom prstov.

#### 4. Aplikácia Prestigio Family Health Compass



Pomocou aplikácie Prestigio Family Health Compass môžete ukladať, monitorovať a zdieľať namerané dáta vo svojom mobilnom zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto aplikácii alebo si prevziať jej najnovšiu verziu, vašim mobilným zariadením nasnímajte QR kód vpravo alebo navštívte priamo stránku:

[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Poznámka: Aplikácia pre iOS je kompatibilná so zariadeniami Apple vybavenými technológiou Bluetooth SMART (iPhone 4S a novší, iPad 3. a novšej generácie, iPad mini, iPod 5. a novšej generácie).



#### 5. Spárujte tlakomer s mobilným zariadením

- 1) Zapnite Bluetooth a spustite aplikáciu. Pri párovaní musia byť zapnuté obe zariadenia.
- 2) Pri zapnutej obrazovke podržte približne na 6 sekúnd tlačidlo na krokometri. Spustí sa párovanie.
- 3) Počas párovania sa budú na obrazovke striedavo zobrazovať symboly  a .

  - Pri úspešnom spárovaní sa na displeji zobrazí symbol „Success!“.
  - Pri chybe sa na displeji zobrazí symbol „Fail!“.

- 4) Po úspešnom spárovaní sa namerané dáta prenású do vášho mobilného zariadenia. Po pripojení sa aktuálny čas inteligentného krokometra automaticky zosynchronizuje so smartfónom alebo tabletom.

#### 6. Spôsob použitia

Meranie začne až po vykonaní 10 krokov. Pozrite nasledujúcu ilustráciu:



#### 7. Zobrazenie dát

Ak pri dostatočne nabitej batérii a vypnutej obrazovke stlačíte tlačidlo na krokometri, zobrazia sa údaje, ktoré boli vybrané na krokometri pri jeho poslednom vypnutí.

Ak boli naposledy na displeji krokomera pred jeho vypnutím zobrazené spálené kalórie, potom:

 5.2 

1) Druhým stlačením tlačidla zobrazíte prejdenu vzdialenosť.

 0.36 

2) Tretím stlačením tlačidla zobrazíte počet prejdých krokov.

 541 

3) Štvrtým stlačením tlačidla zobrazíte čas.

17:00

4) Piatym stlačením tlačidla opätovne zobrazíte kalórie.

 5.2 

5) Ak nebudete krokomer obsluhovať, obrazovka sa po niekoľkých sekundách vypne.

## Technické špecifikácie

Položka	Popis
Rozmery	20 × 10 × 185 mm
Čistá váha	Približne 21 g
Displej	Modrý OLED, 22,4 mm × 5,6 mm
Kroky	0 – 120000, delenie po 1 kroku
Kalórie	0 – 12000,0 kcal, delenie po 0,1 kcal
Čas cvičenia	0 – 23 hodín a 59 minút, delenie po 1 minúte
Úroveň batérie	1 – 7, delenie po 1 políčku
Životnosť batérie	≥ 7 dní pri plne nabitej batérii a športovaní 8 hodín denne
Napájanie	3,7 V/70 mAh li-pol batéria
Prevádzkové podmienky	Teplota: 0 °C až 40 °C; vlhkosť: ≤ 90 % RV; tlak: 80 kPa – 106 kPa



Skladovacie podmienky	Teplota: -20 °C až 60 °C; vlhkosť: ≤ 90 % RV; tlak: 50 kPa – 106 kPa
-----------------------	--

Ochrana proti vniknutiu vody	IP65
------------------------------	------

## Zrieknutie sa zodpovednosti

**CE** Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.


Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke:

<http://www.prestigio.com/compliance>.


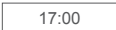


## Paketinizi açın

- Prestigio Akıllı Adımsayar
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Yasal ve Güvenlik Uyarıları
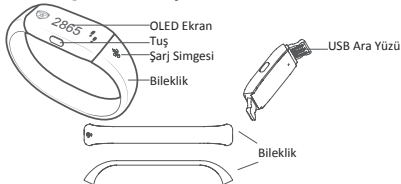
## Cihaza genel bakış



## OLED Ekran

İşaret	Tanım
	Adımlar
	Güncel Saat
	Harcanan Kalori (kcal)
	Yürüme Mesafesi

## Başlarken

### 1. Genel Bilgiler




Prestigio Akıllı Adımsayar attığınız adımları, yürüdüğünüz mesafeyi ve harcadığınız kaloriyi ölçerek aynı zamanda zamanı da gösterir. Bluetooth 4.0 teknolojisi Bluetooth 4.0'ı destekleyen Iphone/iPad/iPod gibi cihazlara veri gönderilmesini ve gönderilen verilerin görüntülenmesi sağlar (Tüm listeyi görmek için lütfen 4.bölüme bakın).

Ana özellikler:

- OLED ekran.
- Bluetooth 4.0'ı destekler.
- 7 günlük ölçüm verilerini kaydeder.
- Her 5 dakikada mobil cihaza veri güncellemesi yapar.


- Atılan adımları, kat edilen mesafeyi, yakılan kalorileri ve güncel zamanı gösterir.

## 2. Adımsayarın Şarj Edilmesi

- 1) Ekranda  simgesi belirlediğinde, bu cihazın bir an önce şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir.
- 2) Şarj işlemine tamamlamak için USB ara yüzünü bilgisayara bağlayın.
- 3) Cihaz şarj olurken ekranda  işareti belirir. Güç işareti yanıp söner.
- 4) Ekranda  işareti belirmesi şarj işleminin sona erdiği anlamına gelir.

## Ölçüm

### 3. Adımsayarın Takılması

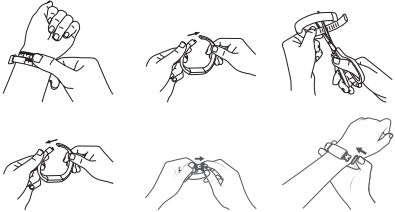

- 1) Bileğinizi ölçmek için ölçüm bandını kullanın.
- 2) Bilekliğin metal tokasını açın.
- 3) Bilekliği bileğinize uygun bir şekilde ayarlayın ve artan kısmı kesin.
- 4) Bileğinize takmak için metal tokasını bağlayın.
- 5) Bilekliği cihazın USB ara yüzündeki USB simgesine takın.
- 6) Tıpkı bir saat takıyormuş gibi adımsayarı bileğinize takın.  
Bilekliğin USB simgesinin olduğu kısmın daima üste gelmesi gerektiğini unutmayın.
- 7) Artık ölçüm yapmaya başlayabilirsiniz.

Not: Eğer adımsayarı sol elinize takarsanız, adımsayarın üzerindeki tuş kolunuza doğru olmalıdır. Eğer sağ elinize takarsanız, adımsayarın üzerindeki tuş parmak uçlarınıza doğru olmalıdır.



## 7. Verinin Görüntülenmesi

Ekran kapalı olduğunda, eğer cihazın yeteri kadar şarjı varsa adımsayarın tuşuna basın. Ekranda en son adımsayarda gösterilmiş olan resim belirecektir.

Örneğin, eğer ekranı kapatmadan önce harcadığınız kaloriler görüntülenmişse:

5.2 

1) Eğer tuşa ikinci kez basarsanız, bu kez ekran kat ettiğiniz mesafeyi gösterecektir.

0.36 

2) Eğer tuşa üçüncü kez basarsanız, bu kez ekran attığınız adım sayısını gösterecektir.

541 

3) Eğer tuşa dördüncü kez basarsanız, bu kez ekran saati gösterecektir.

17:00

4) Eğer tuşa beşinci kez basarsanız, tekrar harcadığınız kalorileri görürsünüz.

5.2 


5) Eğer hiçbir işlem yapılmazsa ekran birkaç saniye sonra kapanacaktır.

## Teknik Özellikler

Öge	Özellik
Boyutlar	20 * 10 * 185 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 21 gr
Ekran	Mavi OLED; V.A ( Dikey Hizalama): 22.4 mm*5.6 mm
Adımlar	0-120000 adım, dağılım 1 adım
Kaloriler	0-12000.0 kcal, dağılım 0.1 kcal
Egzersiz Süresi	0-23 saat 59 dakika, dağılım 1 dakika
Pil Sınıfı	Sınıf 1-7, dağılım 1 sınıf
Pil Ömrü	Tam şarj olduğunda ≥7 gün/ günde 8 saat spor yapılabilir

Güç Kaynağı	3.7V / 70mAh lityum polimer pil
Çalışma Koşulları	Sıcaklık: 0 °C 'den 40 °C'ye; Nem: ≤% 90 Bağıl Nem; Basınç: 80 kPa- 106 kPa
Saklama Koşulları	Sıcaklık: -20 °C'den 60 °C'ye; Nem: ≤% 90 Bağıl Nem; Basınç: 50 kPa- 106 kPa
Su Almaya Karşı Koruma	IP65

## Uyarı

 Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda belirtilmiş olandan biraz daha farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

Prestigio, söz konusu cihazın 1999/5/EC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel yükümlülüklerle ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam versiyonunu aşağıdaki adreste bulunabilirsiniz:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.


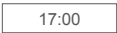


## Вміст упаковки

- Крокомір Prestigio Smart
- Коротке керівництво користувача
- Гарантійний талон
- Юридичні аспекти та інформація з техніки безпеки

## Огляд пристрою



## OLED-дисплей

Символ	Опис
	Кроки
	Поточний час
	Споживані калорії (ккал)
	Пройдена відстань

## Початок роботи

### 1. Загальна інформація




Крокомір Prestigio Smart вимірює кількість кроків, пройдену відстань, спожиті калорії та показує час. Зв'язок за допомогою технології Bluetooth 4.0 дозволяє передавати та відображати дані на вашому пристрої iPhone/iPad/iPod з підтримкою Bluetooth 4.0 (повний список див. в розділі 4).

Основні функції:

- OLED-дисплей
- Підтримка Bluetooth 4.0


- Збереження даних вимірювання за 7 днів
- Оновлення даних на мобільному пристрої кожні 5 хвилин
- Відображення кількості зроблених кроків, пройденої відстані, спалених калорій та поточного часу

## 2. Зарядка крокоміру

- 1) Коли на екрані відображається символ , це є нагадування про необхідність негайної зарядки пристрою.
- 2) Підключіть інтерфейс USB до комп'ютера для зарядки.
- 3) Коли прилад заряджається, на екрані відображається символ . Блимає символ живлення.
- 4) Якщо на екрані відображається , це означає, що зарядка завершена.

## Вимірювання

### 3. Як носити крокомір

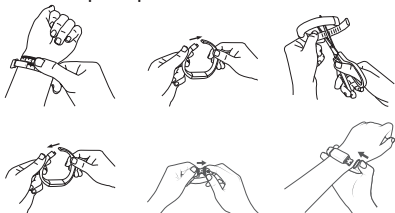

- 1) Скористайтесь мірною стрічкою, щоб виміряти периметр зап'ястя.
- 2) Витягніть манжету з металевої пряжки.
- 3) Оберіть необхідну довжину манжети та обріжте лишнє.
- 4) Закріпіть манжету на руці за допомогою металевої пряжки.
- 5) Вставте манжету з позначкою USB в інтерфейс USB приладу.
- 6) Носіть крокомір, як ви зазвичай носите годинник. Пам'ятайте, що позначка USB на манжеті повинна дивитися на вас.
- 7) Тепер можна розпочати вимірювання.

Примітка. Якщо ви носите крокомір на лівій руці, кнопка на крокомірі повинна бути направлена на вашу плече. Якщо ви



носите прилад на правій руці, його кнопка повинна дивитися на кінці пальців.



#### 4. Програма Prestigio Family Health Compass

Ви можете зберігати, контролювати та надсилати іншим дані на вашому мобільному пристрої за допомогою програми Prestigio Family Health Compass. Щоб отримати більш детальну інформацію про програму та завантажити останню версію, проскануйте QR-код в правій частині свого мобільного пристрою, щоб відвідати наступний сайт:  
[http://www.prestigio.com/hc\\_app\\_redirect.html](http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html)

Зверніть увагу, що програма для iOS сумісна з пристроями Apple, оснащеними технологією Bluetooth SMART (iPhone 4S та новіші версії, iPad 3-го покоління та новіші, iPad Mini, iPod 5-го покоління та новіші).




#### 5. Парування крокоміру з мобільними пристроями

- 1) Увімкніть Bluetooth і запустіть програму. Переконайтесь, що вони увімкнені при виконанні парування.
- 2) Коли екран увімкнений, натисніть на утримуйте кнопку крокоміру протягом приблизно 6 секунд, щоб розпочати парування.
- 3) Символ  і символ  будуть відображатися на екрані по черзі, вказуючи на процес виконання парування.
- 4) Якщо парування завершено УСПІШНО, на екрані відображається символ «Success!».
- 5) Якщо виникла ПОМИЛКА, на екрані відображається символ «Fail!».
- 6) Дані вимірювання будуть перенесені на ваш мобільний пристрій, якщо процес парування завершено успішно. Поточний час на вашому крокомірі smart також автоматично синхронізується з вашим смартфоном або планшетом при підключенні.

#### 6. Спосіб використання

Вимірювання враховуються лише після 10 послідовних кроків, як показано нижче:



## 7. Перегляд даних

Коли екран вимкнений і достатньо живлення, натисніть кнопку крокоміру, на екрані відобразяться дані, які буди на ньому при останньому вимкненні пристрою.

Наприклад, якщо востаннє на екрані відображалися калорії, які ви спожили до вимкнення пристрою, то якщо ви:

5.2 

1) натиснете кнопку вдруге, на екрані буде відображена відстань, пройдена вами.

0.36 

2) натиснете кнопку втретє, а екрані відобразиться кількість пройдених вами кроків.

541 

3) натиснете кнопку вчетверте, на екрані з'явиться час.

17:00

4) натиснете кнопку вп'яте, на екрані знов будуть калорії.

5.2 

5) Якщо ви не будете виконувати жодних дій, екран вимкнеться через кілька секунд.

## Технічні характеристики

Параметр	Характеристики
Розміри	20 * 10 * 185 мм
Чиста вага	Приблизно 21 г
Дисплей	Синій OLED-дисплей; V.A.: 22,4 мм*5,6 мм
Кроки	0-120000 кроків, ділення 1 крок
Калорії	0-12000.0 ккал, ділення 0,1 ккал

Час вимірювання	0-23 годин і 59 хвилин, ділення 1 хвилина
Рівень заряду батареї	1-7 рівень, ділення 1 рівень
Час роботи батареї	≥7 днів після повної зарядки і виконанні спортивних вправ протягом 8 годин на день
Джерело живлення	3,7 В / 70 мА/год, полімерна літієва батарея
Робоче середовище	Температура: 0 °С - 40 °С; вологість: ≤90 % відносної вологості; тиск: 80 кПа - 106 кПа
Умови зберігання	Температура: -20 °С - 60 °С; вологість: ≤90 % відносної вологості; тиск: 50 кПа - 106 кПа
Захист від потрапляння води	IP65

## Відмова від зобов'язань

**С** **Е** Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та покращуються, програмне та апаратне забезпечення вашого пристрою може дещо відрізнятись або мати дещо іншу функціональність в порівнянні з описом у цьому короткому керівництві користувача.

Ця компанія Prestigio заявляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним постановам директиви ЄС 1999/5/ЄС. Повна версія заяви про відповідність доступна на сайті:

<http://www.prestigio.com/compliance>.