

КОЛЯСКА

комбинированная

с трансформируемым кузовом


«Ника детям 7-8К» арт. НД7-8К

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Коляска поставляется

в сложенном положении

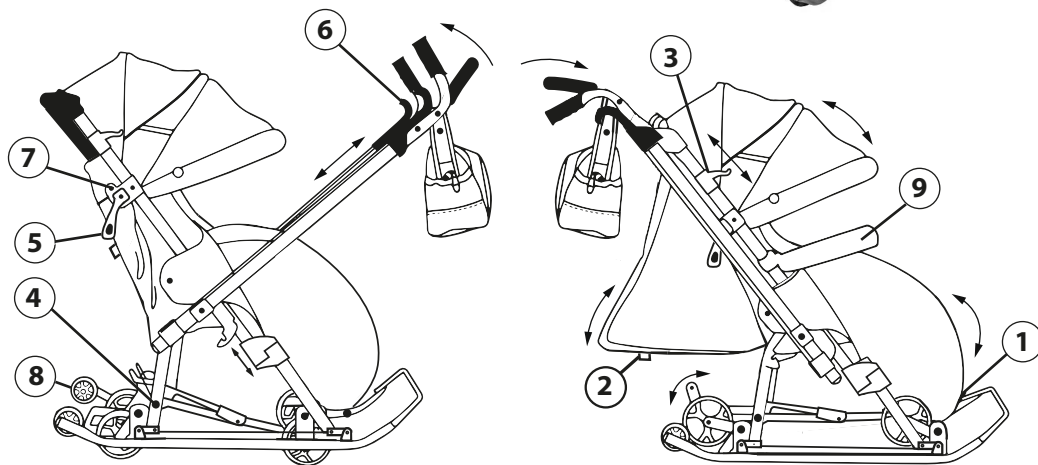

Положение на колесах

Положение на полозьях

Рис. 1 Коляска арт. НД7-8К



Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков». ТУ 9692-002-84597115-2014
Модель НД7-8. Сделано в России.



С другими товарами производственной
компании NiKA можно ознакомиться
на сайте nika-foryou.ru

Поставщик и Уполномоченная организация по принятию претензий от потребителя ООО «Ника». Вы можете оставить отзывы,
пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Коляска предназначена для перевозки детей по плотному снегу и льду при температуре воздуха до -25°C, и оснащена выдвигаемыми колесами на мягких шинах для перемещения на короткие дистанции (по магазину, через проезжую часть дороги и т.п.) по твердому покрытию (асфальт, плитка, бетон и др.). Коляска имеет крепкий сварной каркас, покрытый морозостойкой порошковой эмалью и мягкий чехол со светотражающей окантовкой для безопасности детей в вечернее время. Функция качания, перекидная ручка оригинальной конструкции с удобным механизмом фиксации, рычаги механизма сложения каркаса, размещенные около ручки, позволяют комфортно пользоваться коляской. Предназначена для детей до 3-х лет.

2. Технические характеристики (таб. 1)

Параметры	Положение на колесах	Положение на лыжах
Длина в рабочем положении, мм	1250	
Ширина посадочного места, мм	385 (размер по стойкам рамы)	
Ширина по колесам/ полозьям, мм	320 (передние)/260 (задние)	445
D колес/ Ширина полозьев, мм	125	20x40
Высота до ручки, мм	1020	990
Высота до сиденья, мм	345	285
Масса, кг	12,4	
Ремень безопасности	+	
Козырек	+	
Рукавицы	+	
Размер в сложенном положении	1170x510x320	
Регулировка наклона спинки	плавная регулировка наклона спинки (сидя-лежа)	
Съемная сумка	+	
Автомат сложения каркаса	+	
Максимальная нагрузка на сиденье, кг	25	

3. Комплектность

- коляска 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка 1 шт.
- сумка 1 шт.

(таб. 2)

Наименование	Артикул	Краткое описание
Ника-детям 7-8К	НД7-8К	Перекидная ручка, плоские полозья 40 мм, пятиточечный ремень безопасности, складной козырек, чехол для ног на молнии, светоотражающие элементы, съемный матрас, съемный прозрачный дождевик, страховочное ограждение для ребенка (бампер), сумка, утепленные рукавички, широкое посадочное место, смотровое окошко для наблюдения за ребенком, выдвигаемые колеса на мягких шинах, регулируемая подножка, плавная регулировка угла наклона спинки, фиксатор козырька, удобный механизм качания, устройство автоматического сложения каркаса.

4. Указания по эксплуатации

4.1. Коляска поставляется в сложенном виде.

Для приведения в рабочее состояние необходимо:

- отстегнуть чехол для ног;
- перекинуть подножку в положение «лежа».

- переместить сидение в положение, при котором оно должно оказаться над подножкой;
- освободить зацеп (5), придерживая рукой сиденье, потянуть вверх за ручку. Каркас должен разложиться и автоматически зафиксироваться в рабочем положении. Сиденье при этом должно опираться на ось подножки;
- пристегнуть чехол для ног;
- отрегулировать положение спинки (см. п. 4.2);
- закрепить боковые страховочные ремни, используя пряжки (см. рис. 2);
- установить подножку (1) (см. рис. 1) в одно из трех положений, в зависимости от возраста ребенка и положения спинки;
- опустить козырек при необходимости.
- 4.2. Регулировка угла наклона спинки осуществляется за счет фиксатора ремешков спинки (2) (см. рис. 1).
- 4.3. Складывание коляски производится в следующей последовательности:
 - потяните за рычаги (3) с обеих сторон;
 - сложите коляску;
 - выступ на задней стойке (4) должен попасть в отверстие зацепа (5).
- 4.4. Для удобства перемещения ребенка коляска имеет перекидную ручку оригинальной конструкции. Для изменения ее положения потяните за рычаги (6) с обеих сторон ручки и поверните ее, в крайнем положении она автоматически зафиксировается.
- 4.5. Каркас оснащен фиксатором козырька (7) (см. рис. 1). Он позволяет дискретно перемещать и фиксировать козырек в нужном положении.
- 4.6. Во избежание поломки каркаса не раскачивайте коляску из стороны в сторону.

4.7. Перемещение коляски по твердому покрытию.

Внимание! Выдвижные колеса предназначены только для перемещения на короткие дистанции (по магазинам, пересечение тротуара, проезжей части дороги и т.п.).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нажимать на фиксатор, при пользовании механизмом подъема-опускания колес. Это ведет к поломке механизма.

4.7.1. Для перемещения по твердому покрытию необходимо выдвинуть колеса, закрепленные на каркасе. Для этого носком ноги поднимите фиксатор (1) (см. рис. 3), колеса опустятся, затем нажмите на рычаг (2) доведете колеса до фиксированного положения. Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колес (3).

4.7.2. Для приведения коляски в исходное положение (опора на полозья), необходимо:

- ногой поднять фиксатор (1), коляска опустится на полозья;
 - носком ноги поднять рычаг (2) (см. рис. 3) до фиксированного положения. При этом паз на фиксаторе зацепится за ось колес (3), колеса зафиксируются над полозьями.
- 4.7.3. Для кратковременного перемещения по твердому покрытию, наклоните коляску до опоры на колеса (8) (см. рис. 1).

4.8. При перемещении «на колесах» механизм опускания полозьев является тормозным устройством. После окончания движения «на колесах» опустите коляску «на полозья».

4.9. Для размещения различных мелочей в комплект коляски входит сумка, которая крепится на ручке.

4.10. После использования коляски, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите коляску и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C при влажности 45-70%, не допуская прямого попадания солнечного света. Обратите внимание, при длительном хранении коляска не должна опираться на колеса, т. е. она должна стоять вертикально или колеса должны быть подняты над полозьями.

4.11. В коляске предусмотрено быстроразъемное страховочное ограждение для ребенка (бампер) (9) (см. рис. 1), которое крепится за стойки рамы с внутренней стороны (см. рис. 4). Выступ на раме должен попасть в отверстие на креплении бампера.

4.12. Рекомендуется периодически смазывать шарниры качания силиконовой смазкой.

5. Требования безопасности

5.1. Во избежании травм, связанных с выпадением ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности (см.рис. 2).

5.2. Запрещается:

- катать детей с горок;
- оставлять коляску на наклонной поверхности.
- использовать полозья для перемещения по грунту и асфальту (повреждение краски, ржавчина).
- Нагружать коляску весом более 25 кг;
- Перевозить детей в коляске по проезжей части дороги;

5.3. Во избежание переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне коляски.

5.4. Не позволяйте детям поднимать, опускать полозья, складывать-раскладывать коляску.

5.5. Не поднимайте и не спускайте коляску по лестнице, опираясь на полозья или колеса.

5.6. Не оставляйте детей без присмотра в коляске.

6. Сведения о приемке

Коляска проверена на соответствие действующей технической документации, образца-эталона, утвержденного в установленном порядке и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » ____ 20 ____ г.

подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца коляски, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей изделия;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения коляски и ремонта.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия. Срок службы 5 лет.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » ____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Рис. 2 Крепление ремней безопасности


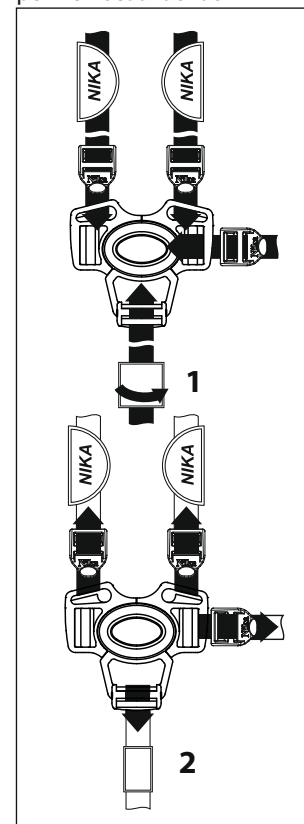


Рис. 3 Механизм выдвижных колес

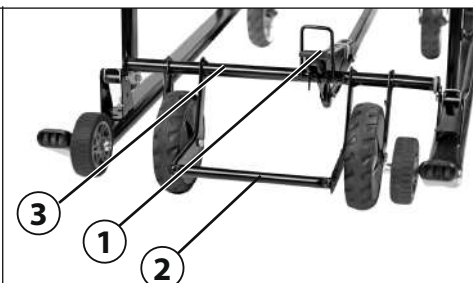

Внимание!


- При опускании колес соблюдайте последовательность:
- носком ноги поднимите фиксатор (1)
 - нажмите на рычаг (2)

Несоблюдение последовательности приведет к поломке механизма подъема колес.



Не нажимать на фиксатор

Рис. 4 Крепление бампера

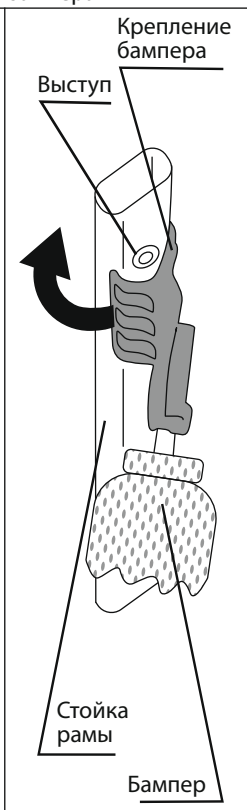

Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы изделия.