




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Light»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

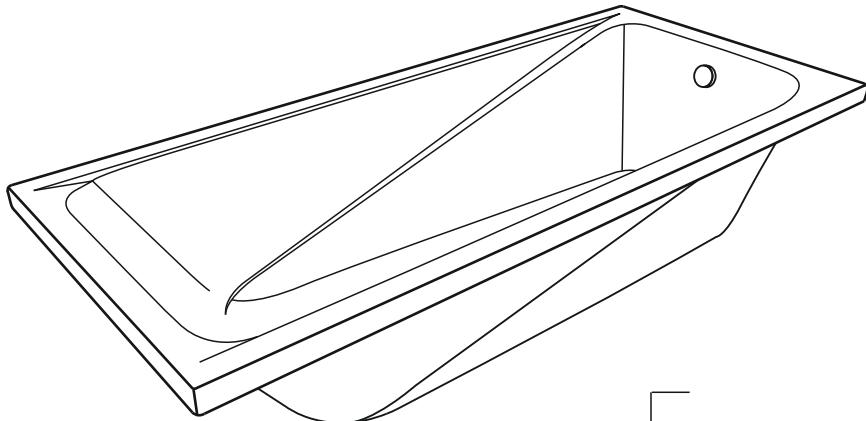

Артикул: ABS_011445
ABS_011811
ABS_011277

RU

Акриловая ванна «Light» Паспорт изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8

📞 8 /383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р-н. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25

📞 8 /495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29

📞 8 /343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1

📞 8 /7212 / 433 778, 8 /7212 / 433866 ✉ www.cs7.kz

KZ

«Light» akril shomylgýsy Buiym fólqujaty

O`NDIRY`S I: "SibPlast" JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosibirsk q., Pri grani c nai a k-si, 8

📞 8 /383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi

📞 8 /495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
g. Ekaterinburg q., Titov kósh., 29

📞 8 /343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ÁÝMAÝNDAÝÝ DISTRIBÝÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHQ,
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵanydy q., Molokov kósh., 119/1

📞 8 /7212 / 433 778, 8 /7212 / 433866 ✉ www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1500 мм	700 мм	400 мм	230 л.	160 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	400 мм	240 л.	170 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	400 мм	280 л.	190 л.	50 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

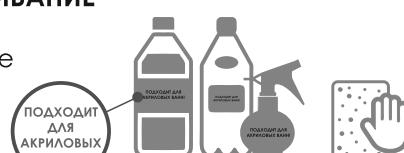

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.



UZYNDYĞY	ENI	TEREŃDIGI	BÚIŘ shetine dein sý almasý	Asyp quiylýga dein sý almasý	D aýyzý jáne quiý
1500 mm	700 mm	400 mm	230 l.	160 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	400 mm	240 l.	170 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	400 mm	280 l.	190 l.	50 mm

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáikes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýipsizdik algýsharttary qatań türde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólmе jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatyrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Polýretandy jabyndy últra kúlgın sáýlelerden uzaq áser etýden saqtáy usynylady (tikelei kún sáýleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SÝDÝN EN JOGARY
TEMPERATYRASY!



TIKELEI KÚN SÁÝLESİNEN
QORĞAÝ!



JANYARLAR VANNASYNDÀ
JÝÝGA BOLMAIDI !

NAZAR AÝDARYNZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaiyndaý boıynsha paidalanbaý buym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joıylýyna alyp kelýi mümkin.

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYNZ!


Akril shomylǵysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine sai keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buymynyń tólkujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylǵynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegى" tek qana tyǵyzaňtyн tósemди paidalaný qajet.

Tyǵyzaňtyн tósem nemese sifon quramyna kiretin tósemdermen shomylǵyny ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylýyna ákelýi mümkin.

Shomylǵyny metal qańqasyna nemese ámbebap aiaqtaryna mindetti túrde ornatý kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqyshy jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylǵylargá sai keledi.

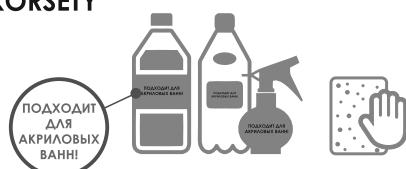

NAZAR AÝDARYNZ!

Abrazıvtı jýatyn quraldardy, qatty ysqyshtarды nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tiym salynady.

Jumys kezinde buymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeniz.

NAZAR AÝDARYNZ!

Shomylǵy qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylда bir ret tekserý usynylady.

» Срок гарантии изделия составляет 10 лет.



👉 ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствии действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

» Бұйымның кепілдік мерзімі **10 жылды** қураілды.



👉 NAZAR AÝDARYНЫ!

Кепілдеме тóлқујатта сипатталған ережeler мен шарттар buzylýynan týyndaǵan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmеidi:

Kepildeme sondai-aq igerilmeitin kúsh áreketinen búlingen buymdarǵa berilmеidi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).