


**Позвольте  
коже стать  
моложе!**

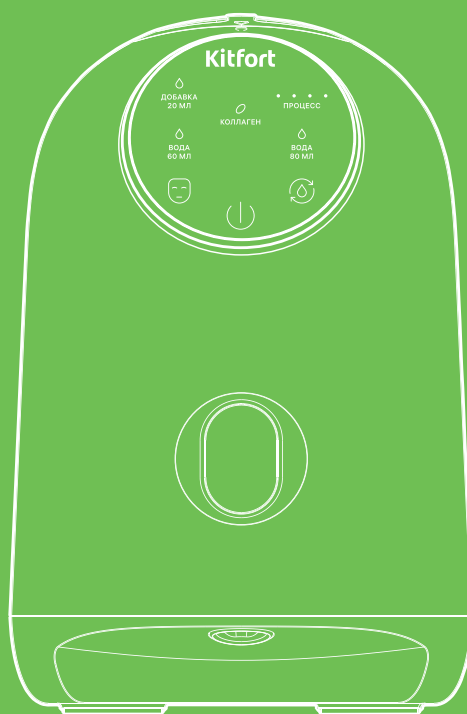

**Аппарат для приготовления  
коллагеновых масок КТ-3127**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Общие сведения .....   | 4  |
| Комплектация .....   | 4  |
| Устройство аппарата для приготовления коллагеновых масок ..... | 5  |
| Подготовка к работе и использование .....                      | 5  |
| Чистка и обслуживание .....                                    | 12 |
| Уход и хранение .....  | 12 |
| Устранение неполадок .....                                     | 13 |
| Технические характеристики .....                               | 14 |
| Меры предосторожности .....                                    | 15 |

## Общие сведения

Аппарат КТ-3127 предназначен для приготовления коллагеновых масок. Маски теперь можно с легкостью делать дома, используя любые овощи, фрукты, ягоды и другие полезные наполнители.

Маска с коллагеном обеспечивает интенсивное увлажнение эпидермиса, благодаря которому достигаются заметные эффекты сияния и упругости кожи.

В комплекте к прибору идут 32 таблетки коллагена, которые впоследствии можно докупить. Маску очень легко готовить: с помощью мерного стаканчика налейте в резервуар прибора 60 мл воды или молока, 20 мл фруктового (овощного) сока, добавьте 1 таблетку коллагена. Через 5 минут маска будет готова, ее необходимо вылить в специальную форму и дать остыть. Готовая маска идеально принимает форму лица, не доставляет дискомфорт и не оставляет после себя липкого слоя.

Прибор может быть с легкостью очищен: в комплекте к нему идет ершик, с помощью которого можно помыть резервуар.

Устройство имеет небольшие габариты: его удобно положить в сумку, взять с собой в путешествие.


## Комплектация

1. Аппарат для приготовления коллагеновых масок — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Ершик для очистки — 1 шт.
4. Мерный стаканчик — 1 шт.
5. Лопатка — 1 шт.
6. Форма для маски — 1 шт.
7. Таблетки коллагена — 32 шт.
8. Шнур питания — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.\*


\*опционально



## Устройство аппарата для приготовления коллагеновых масок

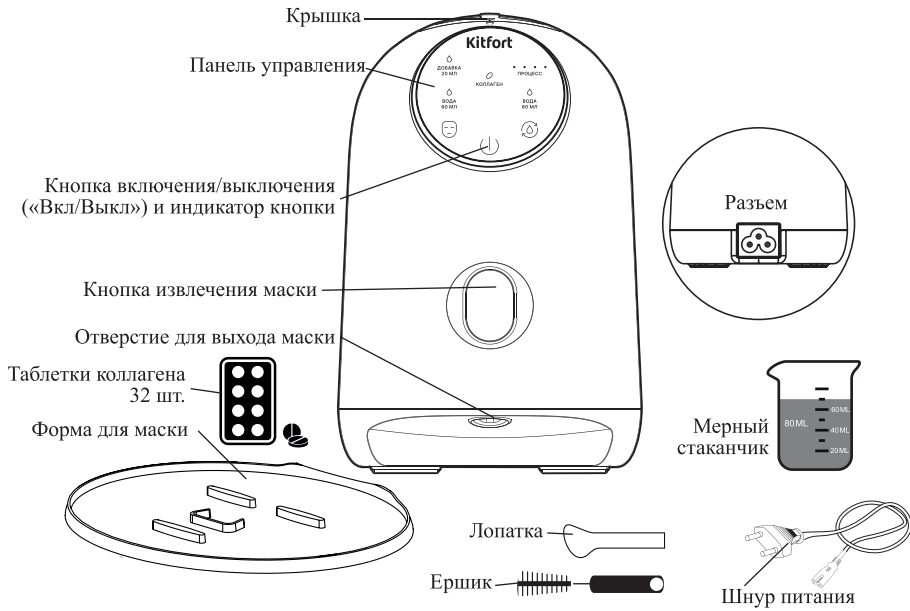

## Подготовка к работе и использование

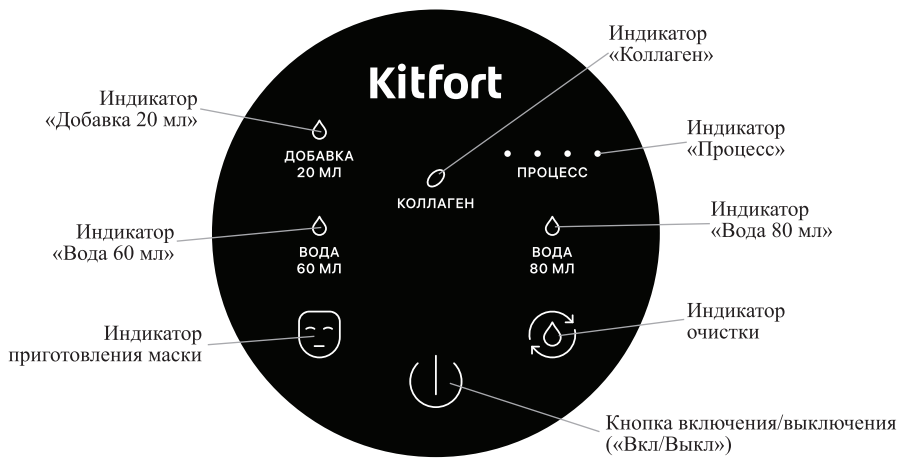

## Панель управления

Прибор включается и выключается нажатием и удержанием кнопки «Вкл/Выкл». В процессе приготовления маски, а также во время очистки резервуара поочередно мигают или загораются непрерывно: **индикатор приготовления маски**, «Вода 60 мл», «Добавка 20 мл», «Коллаген», «Процесс», «Вода 80 мл» и очистки.

### Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства мягкой влажной тканью. Помойте водой с мылом лопатку и ершик.


Перед началом процедуры необходимо удалить загрязнения и макияж с кожи лица. Маску рекомендуется наносить на чистую кожу.

### Внимание!

- Избегайте попадания маски в глаза.
- Не наносите на поврежденную, раздраженную или воспаленную кожу.
- Только для наружного применения.
- Не используйте маску повторно.


### Использование

1. Установите прибор на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть достаточно места для беспрепятственного открытия крышки.
2. Один конец шнура питания подключите к разъему на задней части корпуса прибора, второй конец подключите в сеть. Прозвучит звуковой сигнал, индикатор

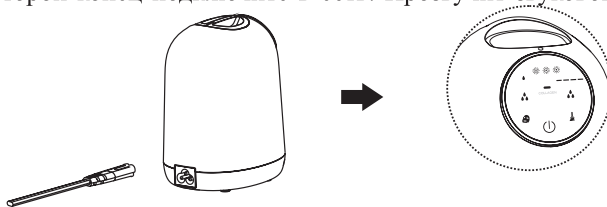


- кнопки «Вкл/Выкл» начнет мигать красным светом.
3. Форму для маски установите под отверстие для выхода, оно находится на передней части корпуса.
  4. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Вкл/Выкл», индикатор приготовления маски начнет гореть непрерывно, индикатор «Вода 60 мл» начнет мигать.


**Примечание.** В данном устройстве подсказкой к дальнейшим действиям служит мигание того или иного индикатора.

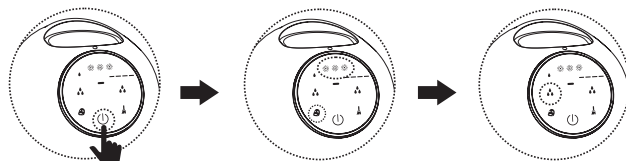


5. Добавьте с помощью мерного стаканчика в резервуар 60 мл воды. После добавления воды прозвучит звуковой сигнал, индикатор «Вода 60 мл» загорится непрерывно, а индикатор «Добавка 20 мл» начнет мигать.

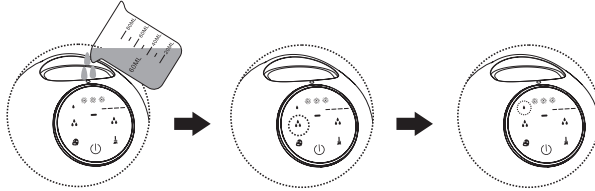


6. Добавьте 20 мл фруктового (овощного) сока. После добавления сока прозвучит звуковой сигнал, индикатор «Добавка 20 мл» загорится непрерывно, а индикатор «Коллаген» начнет мигать.

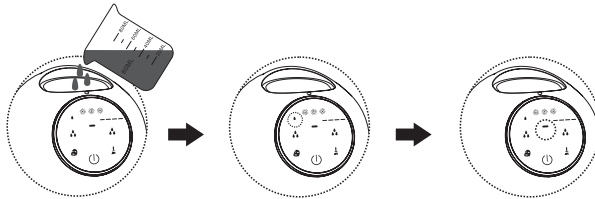

7. Добавьте 1 таблетку коллагена, после добавления таблетки индикатор «Коллаген» загорится непрерывно, кнопка «Вкл/Выкл» будет мигать.

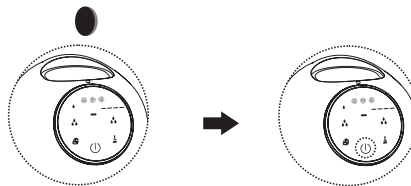


8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», начнется приготовление маски. Символы над индикатором «Процесс» начнут попеременно мигать. Закройте резервуар крышкой.

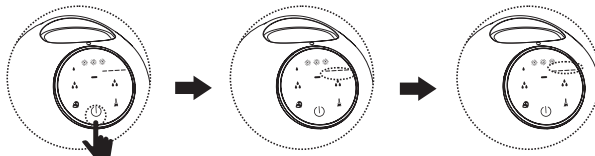

**Внимание!** Не двигайте и не трясите прибор во время приготовления маски.

9. Через 5 минут маска будет готова: прозвучит звуковой сигнал, индикатор «Процесс» и символы над индикатором будут мигать.

10. Чтобы извлечь маску из резервуара, нажмите на кнопку извлечения маски. Если маска не равномерно распределилась по поверхности, то аккуратно поправьте ее лопаткой. Маска должна остыть и застыть, поэтому подождите несколько минут до ее полного остывания.

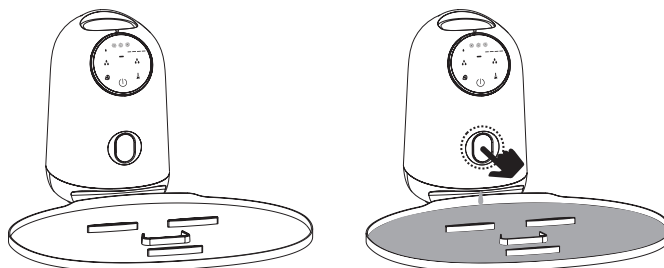

11. Нанесите маску на лицо и оставьте ее на 15–20 минут. По прошествии времени уберите маску с лица, а остатки вбейте в кожу похлопывающими движениями.
12. После использования устройства рекомендуется сразу произвести очистку резервуара, не допуская засыхания содержимого. Выполняйте очистку резервуара, когда устройство подключено к сети. Подробности приведены в разделе «Чистка и обслуживание».
13. После очистки резервуара вы снова можете сделать маску, для этого нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы загорелся индикатор приготовления маски. И повторите действия, описанные в п. 4–11 этого раздела.
14. После завершения всех действий с прибором выключите его из сети.

### Советы

Рекомендуется пользоваться масками 1–2 раза в неделю.

Перед использованием убедитесь, что резервуар устройства чистый.

Для приготовления масок, а также для очистки прибора используйте воду комнатной температуры 20–30 °С.

Не заливайте в резервуар больше 80 мл воды, иначе излишки воды могут самопроизвольно вылиться из отверстия для выхода маски.

Для использования сока овощей или фруктов вы можете натереть их на мелкой терке, мелко порезать ножом или измельчить блендером в кашицу. В случае использования меда и других вязких продуктов разбавляйте их водой в соотношении 1 к 1, иначе резервуар будет сложно отмыть.

Обязательно очищайте резервуар согласно действиям, описанным в разделе «Чистка и обслуживание» каждый раз после приготовления маски. В случае использования вязких продуктов очистку резервуара можно повторить 2 или более раз.

Если вы не пользуетесь аппаратом несколько дней, то перед использованием промойте резервуар.

Для приготовления масок используйте коллагеновые таблетки, которые идут в комплекте. Когда коллагеновые таблетки закончатся, то их можно будет докупить.





Ниже приведены краткие сведения о некоторых фруктах, овощах и других веществах, благотворно влияющих на кожу лица.

|   |   |
|---|---|
|    | Огурцы содержат витамины E, C, каротин, углеводы, белки, фосфор, железо и другие питательные вещества. Огурцы издавна пользуются популярностью и используются для поддержания красоты кожи, обладают отбеливающим эффектом.   |
|    | Помидоры содержат почти все витамины, их еще называют «складами витаминов». Повышают эластичность кожи.   |
|    | Персики содержат белки, жиры, углеводы, богаты кальцием, фосфором и каротином, богаты витамином B1. Делают кожу гладкой и эластичной.   |
|    | Маска из чистого коллагена (без добавления фруктового и овощного соков) подойдет для сухой кожи. Поможет разгладить морщины, повысить эластичность кожи и освежить ее.  |
|    | Яблоки богаты витаминами, минералами, содержат натуральный сахар и питательные вещества. Маска с добавлением яблочного сока сделает кожу гладкой и мягкой.  |
|    | Виноград содержит витамин A, C, органические кислоты, полифенолы и эфирные масла. Маска с добавлением виноградного сока освободит кожу от свободных радикалов, окажет антивозрастной эффект.  |
|   | Груша содержит витамины B1, B2, яблочную и лимонную кислоты, каротин. Маска с добавлением грушевого сока очистит, увлажнит и разгладит кожу, подойдет для жирной и нейтральной кожи лица.   |
|  | Сок алоэ содержит 10 видов витаминов и 22 вида различных аминокислот. Маска с добавлением сока алоэ увлажнит и напитает сухую кожу лица.  |
|  | Киви – рекордсмен по содержанию полезных веществ, витаминов и минералов среди тропических фруктов. Является прекрасным косметическим средством, питает и тонизирует кожу, нормализует цвет лица, выводит токсины. Будьте осторожны, возможны аллергические реакции. |
|  | Листья растения якона содержат множество полезных органических соединений, поэтому сок из якона является очень полезным и питательным. Эффективен при профилактике и лечении акне на лице, угревой сыпи.  |

|   |  |
|---|--|
|    | <p>Вишня содержит витамин С. Маски с соком вишни помогут стимулировать секрецию кожного сала, будут обладать омолаживающим эффектом, отбеливать и увлажнять кожу лица.</p>   |
|    | <p>Маски с соком арбуза будут отбеливать и увлажнять кожу лица.</p>  |
|    | <p>Лимон содержит витамин С. Маски с соком лимона обладают омолаживающим эффектом, отбеливают кожу лица.</p>   |
|    | <p>Морковь содержит каротин. Маски с соком моркови восполняют водный баланс кожи, питают ее и устраняют мелкие морщинки.</p>   |
|    | <p>Клубника богата аминокислотами, фруктозой, лимонной и яблочной кислотой, пектином, витаминами В1 и В2. Все эти вещества благотворно влияют на зрелую кожу.</p>  |
|    | <p>Эфирное масло розы — самое дорогое масло в мире, содержит огромное количество витаминов, обладает антибактериальным, очищающим и успокаивающим действием. Подходит для всех типов кожи. Может замедлить старение кожи, увлажнить сухую кожу лица. Сделает кожу здоровой и красивой.</p> |
|   | <p>Эфирное масло ромашки подходит для сухой и чувствительной кожи. Повышает эластичность кожи лица. Является отличным средством по уходу за кожей.</p>   |
|  | <p>Эфирное масло лаванды отбеливает кожу, делает менее заметными круги под глазами. Способствует регенерации кожных покровов.</p>  |
|  | <p>Соевое молоко поможет замедлить старение кожи, после масок кожа становится белой и матовой.</p>   |
|  | <p>Овсянка богата аминокислотами, белком, витаминами. Маски с овсянкой быстро увлажняют кожу лица. Предварительно замочите овсянку в воде, а затем можете измельчить ее на блендере.</p>   |
|  | <p>Сок красной фасоли содержит витамин В, калий, железо, фосфор. Кожа лица становится белее.</p>   |

|   |   |
|---|---|
|    | Семена черного кунжута содержат большое количество жиров, витамины А, Е, лецитин, кальций, железо и хром. Такие маски будут оказывать омолаживающее действие, улучшат цвет лица, напитают кожу.             |
|    | Маш содержит большое количество белка, витаминов и других питательных веществ, способных придать коже белизну и нежный блеск.   |
|    | Кукурузный сок содержит витамин Е. Задерживает старение кожи, оказывает омолаживающий эффект.   |
|    | Рисовая вода содержит много витаминов, которые сделают кожу гладкой и эластичной.   |
|    | Чай пуэр обладает большим количеством полифенолов, поможет уменьшить темные круги под глазами.  |
|    | Зеленый чай богат витамином С, кофеином. Долгосрочное применение масок с зеленым чаем уменьшает морщины, выравнивает цвет кожи.   |
|   | Чай улун содержит большое количество полифенолов, увлажнит кожу лица.   |
|  | Чай из хризантем богат витаминами и аминокислотами, помогает замедлить старение кожи.   |
|  | Черный чай обладает омолаживающим эффектом.   |
|  | Чай из жасмина содержит органические вещества и витамины, поможет сделать кожу белее, омолодит ее.  |
|  | Маска из винограда и глицерина подходит для сухой кожи, поможет устранить морщины, повысить эластичность и жизненную силу кожи. Кожа становится свежей, нежной и гладкой.                                   |
|  | Медово-грейпфрутовая маска способствует отбеливанию кожи, сделает кожу увлажненной и сияющей. Мед увлажняет кожу и обладает бактерицидным действием. Витамин С, содержащийся в грейпфруте, отбеливает кожу. |




|   |  |
|---|--|
|  | <p>Огуречно-медовая маска способствует отбеливанию кожи, уменьшает черные круги под глазами.</p>                         |
|  | <p>Клубника с молоком или сливками обладает увлажняющими и питательными свойствами, кожа становится белее, красивее.</p> |
|  | <p>Грушево-томатная маска сделает кожу белее. Витамин С и антиоксиданты удаляют свободные радикалы.</p>                  |
|  | <p>Йогуртно-медовая маска поможет сделать кожу нежной, напитает и увлажнит ее.</p>                                       |

### Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью. Не погружайте устройство в воду.

После приготовления и извлечения маски прозвучит звуковой сигнал, индикатор «Вода 80 мл» начнет мигать, а индикатор очистки будет гореть непрерывно. Налейте в резервуар 80 мл чистой воды, индикатор «Вода 80 мл» начнет непрерывно гореть, а кнопка «Вкл/Выкл» будет мигать. Прочистите резервуар ершиком и запустите процесс очистки, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». По прошествии 5 минут прозвучит звуковой сигнал, кнопка «Вкл/Выкл» будет мигать красным светом. Вылейте содержимое резервуара в форму для маски или любую другую емкость. Проверьте, чтобы внутри резервуара не осталось кусочков и остатков продуктов с высокой вязкостью (мед, молоко и прочее). Повторите очистку резервуара при необходимости.

Форму для маски и ершик промойте водой с мягким моющим средством.

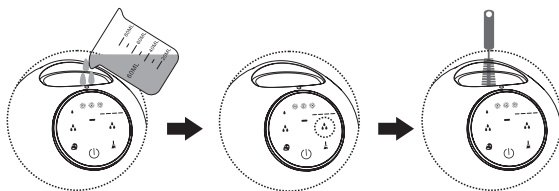

### Уход и хранение

Храните аппарат в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

При длительном хранении уберите аппарат в коробку или пакет для защиты от пыли.



## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

| Возможная причина                          | Решение                             |
|--|-------------------------------------|
| Нет напряжения в сети                      | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Шнур питания вставлен не до конца в корпус | Вставьте шнур питания в корпус      |

### Покраснение кожи во время или после нанесения маски на лицо

| Возможная причина                       | Решение   |
|---|---|
| Возможна аллергия на составляющие маски | Умойтесь прохладной водой, смойте остатки маски. В следующий раз попробуйте сделать маску с другими ингредиентами |

### Маска не застыла или застыла, но хрупкая

| Возможная причина                                       | Решение         |
|---|-----------------|
| Слишком жидкий состав, возможно, вы добавили много воды | Измените состав |

### Содержимое резервуара выливается через край во время приготовления маски

| Возможная причина   | Решение   |
|---|---|
| Вы добавили ингредиенты, которые дают пену или увеличиваются в объеме. В следующий раз учитывайте это при приготовлении маски | Уберите излишки содержимого. Если содержимое вылилось через край резервуара, то извлеките содержимое с помощью кнопки извлечения маски, а сам резервуар и корпус очистите согласно действиям, описанным в разделе "Чистка и обслуживание" |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~100–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 90 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара: 80 мл
5. Длина шнура: 1,0 м
6. Температура приготовления маски: 80 °С
7. Размер маски: 210 × 170 × 10 мм
8. Размер устройства: 119 × 100 × 151 мм
9. Размер упаковки: 230 × 155 × 175 мм
10. Вес нетто: 0,5 кг
11. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшися Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область кнопки «Вкл/Выкл», в область разъема шнура питания и шнур питания не считается гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для приготовления коллагеновых масок только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нечеловеческое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Запрещается наносить коллагеновую маску на поврежденную, раздраженную или воспаленную кожу лица.
4. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части аппарата для приготовления коллагеновых масок повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу аппарата, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий аппарат без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство и таблетки коллагена в недоступных детям местах.
13. Если после нанесения маски на коже появляются покраснения, и вы чувствуете жжение, умойте лицо водой. Смойте остатки маски с кожи лица. Возможна аллергия на составляющие маски. В следующий раз используйте другие ингредиенты для приготовления маски.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87