



СИНСТРУКЦИЯ

модель: 004




СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Содержание

Список деталей -----	02
Описание изделия -----	03
Функции -----	04

Описание функций

Складывание -----	05
Раскладывание -----	06
Использование ручки -----	07
Регулировка спинки -----	08
Регулировка подножки -----	09
Использование ремня безопасности и предупреждения -----	10

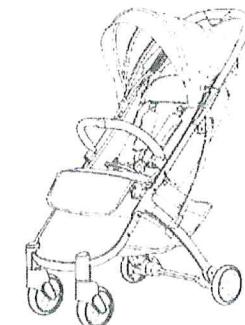

Рама
Передний поручень
Переднее колесо * 2
Заднее колесо * 2

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ



-03-

ФУНКЦИИ



1. Регулировка спинки
Отрегулируйте угол наклона спинки по вашему усмотрению



2. 5-точечный ремень безопасности
Нажмите на кнопку, чтобы отсоединить ремень.



3. Регулировка подножки
Потяните за трубку снизу подножки, чтобы переместить подножку в положение для сна.



4. Задние колеса оснащены функцией быстрого снятия
Нажмите на кнопку, чтобы установить или отсоединить колесо.

функцией быстрого снятия
Нажмите на кнопку, чтобы установить или отсоединить колесо.

-04-

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

СКЛАДЫВАНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ




1. Потяните капюшон назад и сложите его.



2. Переместите верхнюю кнопку на ручке влево и одновременно нажмите на нижнюю кнопку



3. Надавите на раму вниз.

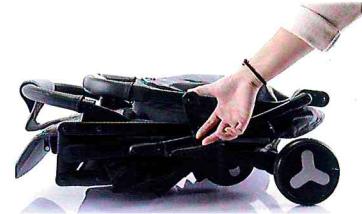


поручень назад, пока он не будет зафиксирован.



5. Коляска сложена

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

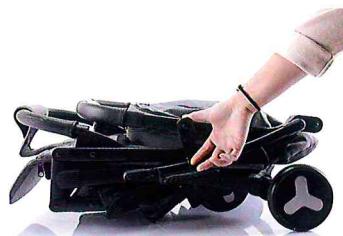

1. Отсоедините боковой фиксатор.



2. Потяните за ручку вверх, чтобы приподнять раму.



3. Если вы услышали щелчок, то рама разложена полностью.



4. Разложите капюшон коляски.



5. Коляска разложена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧКИ



1. Вытяните ручку переноску.



2. Приподнимите ее.
3. ВЫ МОЖЕТЕ КАТИТЬ коляску в сложенном виде за собой.




2. Приподнимите ее.



РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ



1. Зажмите зажим регулировки. Ослабьте ремни, чтобы отрегулировать положение спинки

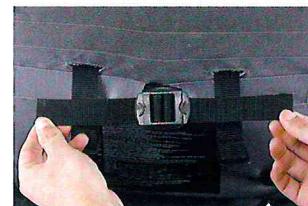

3. Потяните за левую и правую ленты, чтобы поднять спинку.



2. Спинка в лежачем положении.



4. Спинка в сидячем положении.

РЕГУЛИРОВКА

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ



1. Подножка в сидячем положении



2. Потяните за рычаг под сиденьем, чтобы поднять подножку.



3. Подножка в лежачем положении

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА



4. Тормоз зажат, когда вы нажали на педаль и видите красные элементы в боковых отверстиях.



5. Тормоз не зажат, когда вы подняли педаль и видите зеленые элементы в боковых отверстиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Зафиксируйте коляску.



2. Застегните ремни на талии ребенка. Вставьте замок в разъем другого ремня. Пожмите на щелчка.



3. Отрегулируйте длину ремня в соответствии с параметрами ребенка.



4. Нажмите на кнопку, чтобы отсоединить ремни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Убедитесь, что все крепежные элементы надежно закреплены, перед началом эксплуатации.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Убедитесь, что ребенок не имеет доступа к коляске во время складывания, раскладывания или регулировки коляски.
4. Не поднимайте коляску, если в ней находится ребенок. Не пользуйтесь эскалаторами и лестницами. Не используйте коляску в опасных местах.
5. Не позволяйте ребенку вставать, находясь в коляске.
6. Максимальная нагрузка на коляску – 15 кг.
7. Максимальная нагрузка на корзину – 4.5 кг.
8. Не размещайте посторонние объекты на ручке коляски.
9. Очистку пластиковых элементов коляски следует производить с помощью мягкой влажной ткани. Не используйте абразивные средства и отбеливатели.
10. При наличии повреждений использование коляски не разрешается.
11. Коляска предназначена для детей от 7 до 36 месяцев.
12. Не добавляйте матрасик толщиной более 10 мм.
13. Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
14. Храните вдали от огня.