

CARE
— FOR YOU —

CARE
— FOR YOU —

CARE
— FOR YOU —



YT40XX / 1820010489

www.calor.com
www.tefal.com

Паровые установки для одежды с функцией сушки бытовые электрические торговой марки «TEFAL», модели: YT304xxx, где x – любая цифра от 0 до 9 либо буква от A до Z, обозначающие страну назначения

Изготовлено в Китае для холдинга “GROUPE SEB”, France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)
Груп СЕБ,112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экюли Франс (Франция)
Официальный представитель, импортёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, помещение XII,
тел. 8-495-213-32-32

Технические характеристики:
220-240 В 50 Гц 2620-3120 Ватт Класс II PX1

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия №ЕАЭС RUC-FR.АГ27.В.00480/21
- Срок действия с 24.08.2021 по 23.08.2026
- Выдан ОС 000 «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”, утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”, утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.
- ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°С до 40 °С.
Требования к условиям монтажа, транспортировки и реализации не установлены.



FRENCH	4
ENGLISH	12
RUSSIAN	20
THAI	28
TURKISH	36
POLISH	44
GERMAN	52
DUTCH	60
UKRAINIAN	68
FINNISH	76
NORWEGIAN	84
SWEDISH	92
CZECH	100
DANISH	108
BULGARIAN	116
CROATIAN	124
ESTONIAN	132
LATVIAN	140
LITHUANIAN	148
GREEK	156
ROMANIAN	164
BOSNIAN	172
SERBIAN	180
HUNGARIAN	188
SLOVENIAN	196
ARABIC	204



1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

MANIPULATION DU PRODUIT

- 1 Poignée de montée/descente des mâts
- 2 Commande de verrouillage/déverrouillage du rideau
- 3 Mâts
- 4 Verrou
- 5 Rideau

ACCESSOIRES


- 6 Rangement des pinces de tension et de la télécommande
- 7 Cintre x3
- 8 Large straighteners (Grandes pinces de tension) x4
- 9 Small straighteners (Petites pinces de tension) x8
- 10 Tringle
- 11 Pincés intégrées

AUTRES

- 12 Etagère
- 13 Filtre
- 14 Réservoir d'eau
- 15 Roues
- 16 Pied stabilisateur




Flashez-moi
pour découvrir
CARE FOR YOU
en vidéo

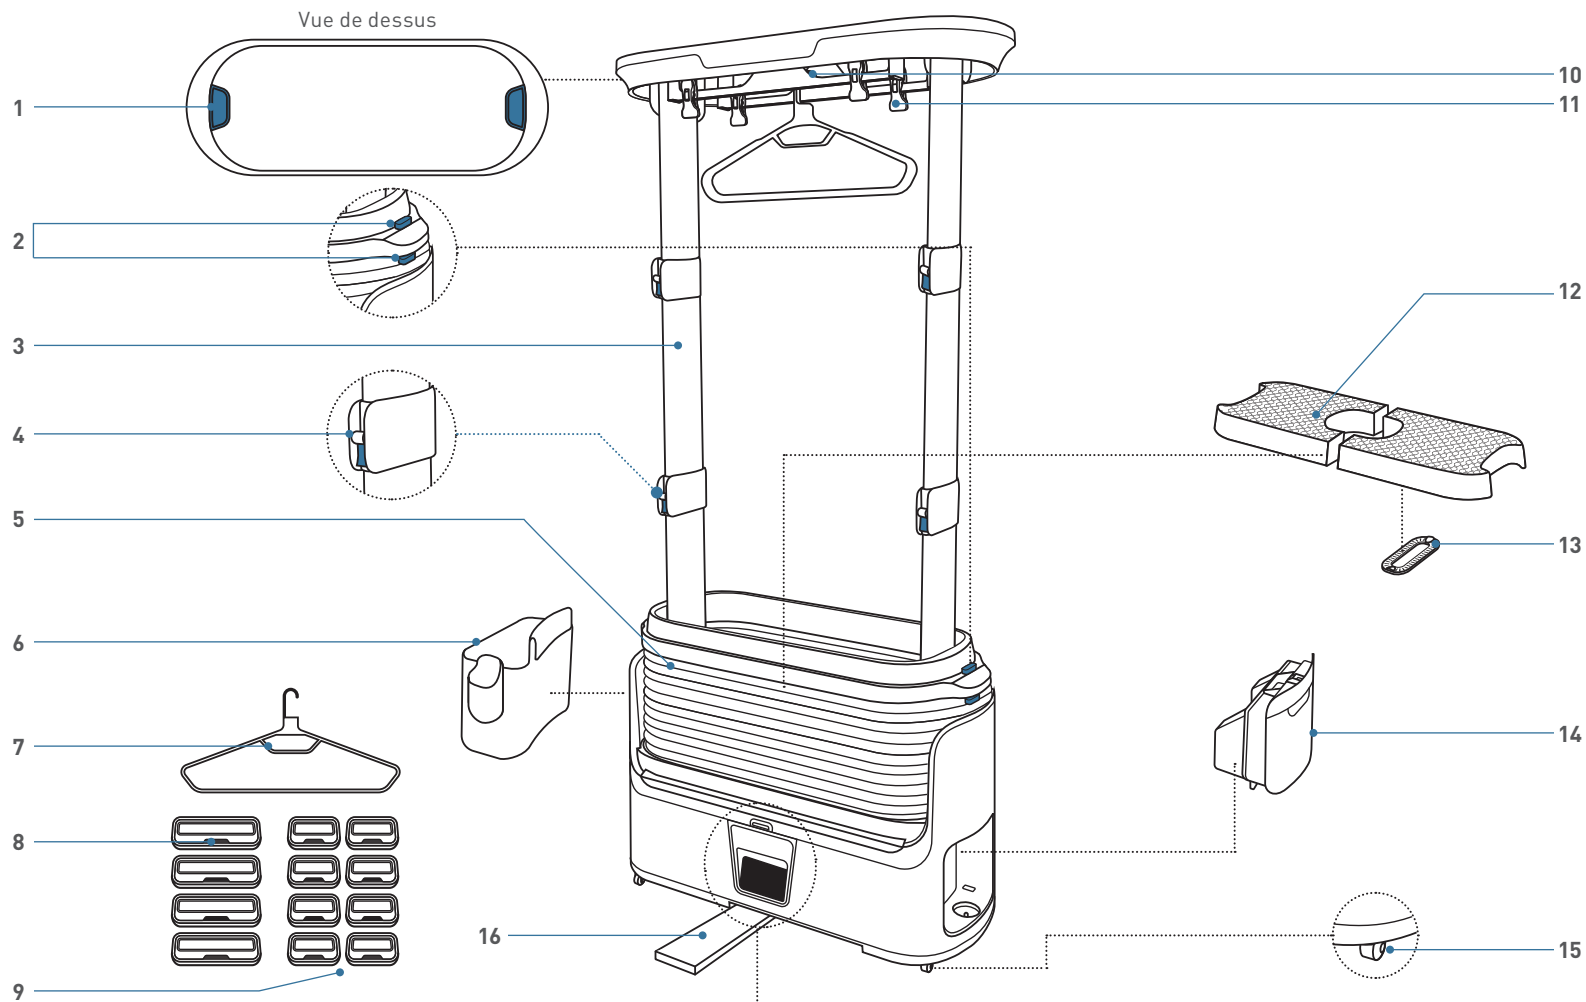

MODULE D'INTERACTION

- A Bande lumineuse
- B Zone de réception infra-rouge
- C Voyants des programmes
- D Indication de temps restant
- E Indication de mise en pause
- F Indication de réservoir vide ou mal enclenché
- G Bouton « on/off »
- H Programmes proposés (voir section « Quel programme choisir ? »)
- I Réglage du temps
- J Bouton « start/stop »

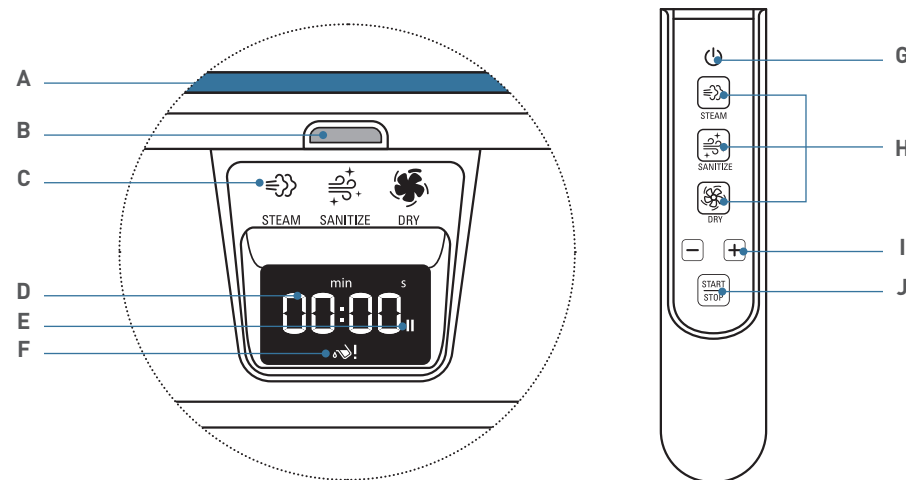


LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE
LUES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

2. INSTALLATION DU PRODUIT




Ne pas installer Care For You dans une salle de bain ou autre pièce humide.

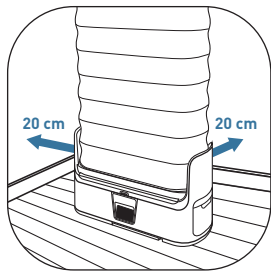

Laisser un espace libre de 20 cm autour du produit.



Ne pas installer Care For You près d'une source de chaleur.

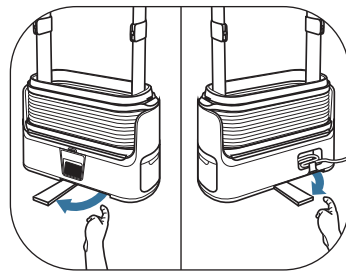

Sortir les pieds stabilisateur se situant à l'avant et à l'arrière de Care For You.

3. QUEL PROGRAMME CHOISIR ?



STEAM / DÉFROISSAGE

Vous pouvez ajuster le temps de défroissage par tranche de 5 minutes. **Plus le cycle est long, plus votre vêtement sera défroissé.**
10 min : Défroissage léger et rapide.
20 min : Défroissage optimal sur la plupart des vêtements.
30 min : À utiliser pour les vêtements très difficiles à défroisser.



SANITIZE / PURIFICATION

20 min : Purification rapide. Atténue les odeurs.
40 min : Purification en profondeur. Retire efficacement les odeurs imprégnées et tue jusqu'à 99,99%* des virus⁽¹⁾ bactéries et germes⁽²⁾.

*En mode purification - 40 min. Test réalisé par un laboratoire externe en Oct. 2020 sur coton.
 (1) Coronavirus HCoV-229/E et Murine Norovirus.
 (2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / SÉCHAGE DÉLICAT

Parfaitement adapté aux vêtements délicats qui ne passent pas au sèche-linge. Vous pouvez ajuster le temps de cycle entre 10 et 90 min.
 Pour les vêtements humides veuillez utiliser des vêtements déjà essorés.



L'utilisation des straighteners (pincettes de tension) est recommandée pour un meilleur résultat de défroissage.



L'utilisation des straighteners (pincettes de tension) n'est pas nécessaire en mode purification.




L'utilisation des straighteners (pincettes de tension) n'est pas nécessaire en mode séchage.


4. COMMENT INSTALLER MES VÊTEMENTS ?

⚠ L'utilisation des straighteners (pincettes de tension) vous permettra d'obtenir un meilleur résultat de défroissage. Néanmoins, pour les vêtements susceptibles de se déformer facilement (ex. : pull grosses mailles, viscose, t-shirts fins ...) utilisez le cycle STEAM sans les straighteners (pincettes de tension). En fonction des résultats vous pouvez être amenés à modifier la position des poids sur les vêtements, à en rajouter ou à en supprimer.

CHEMISES

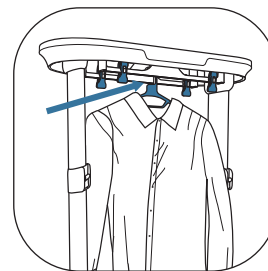


Mettez jusqu'à deux chemises sur cintre et accrochez-les à la tringle.
 Si vous souhaitez défroisser, boutonnez la chemise jusqu'en haut.

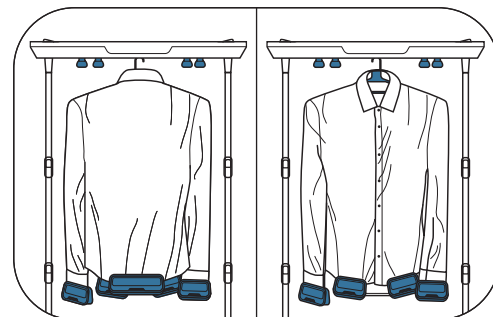


Pour défroisser, installez un grand straightener (pince de tension) sur l'arrière de la chemise, deux petits straighteners (pincettes de tension) sur les manches et deux petits straighteners (pincettes de tension) sur le devant de la chemise.
 En fonction des résultats vous pouvez être amenés à modifier la position des poids sur les vêtements, à en rajouter ou à en supprimer.

PANTALONS

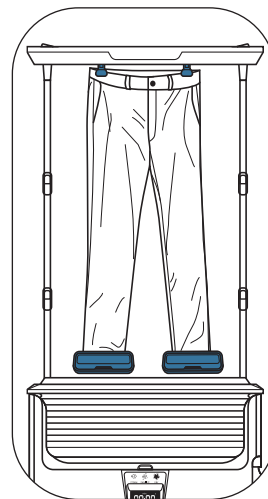

Utilisez les pincettes intégrées pour suspendre vos pantalons dans Care For You.
 Pour défroisser, mettez un grand straightener (pince de tension) sur chaque extrémité de votre pantalon.

AUTRES

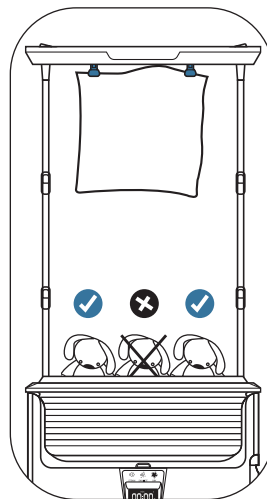


Utilisez les pincettes intégrées et l'étagère pour mettre les doudous, oreillers et linge de maison dans Care For You.

⚠ Pensez à bien vider les poches de vos vêtements.

POUR DÉFROISSER VOUS POUVEZ TRAITER JUSQU'À 5 VÊTEMENTS DE MANIÈRE SIMULTANÉE ET POUR PURIFIER JUSQU'À 3 VÊTEMENTS.


5. UTILISATION DU PRODUIT

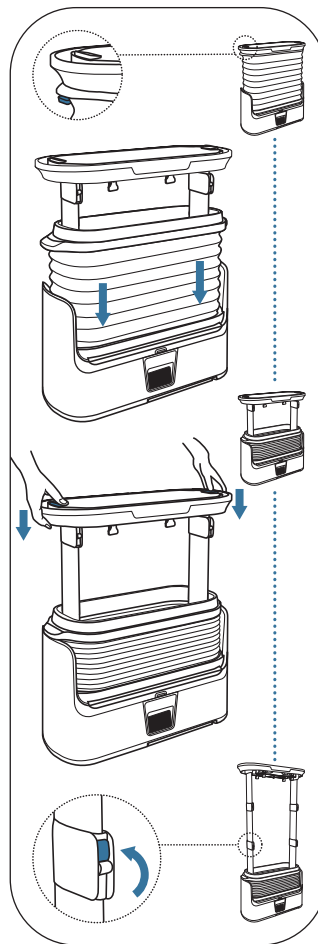

Tirez sur les commandes de verrouillage/déverrouillage du rideau pour le faire descendre.

Appuyez sur les poignées de montée/descente des mâts et les remonter jusqu'au clic de verrouillage.

Remontez les 4 verrous en commençant par ceux du bas.

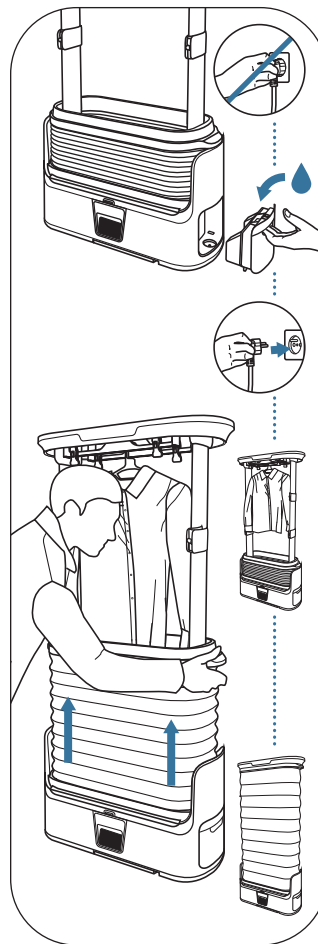

Veillez à ce que le câble soit débranché.


Enlevez le réservoir puis remplissez-le d'eau.

Branchez l'appareil.

Pour défroiser vous pouvez traiter jusqu'à 5 vêtements de manière simultanée et pour purifier jusqu'à 3 vêtements. (Voir section « Comment installer mes vêtements ? »).

Refermez le rideau.

⚠ Toujours lancer un cycle avec le rideau fermé.

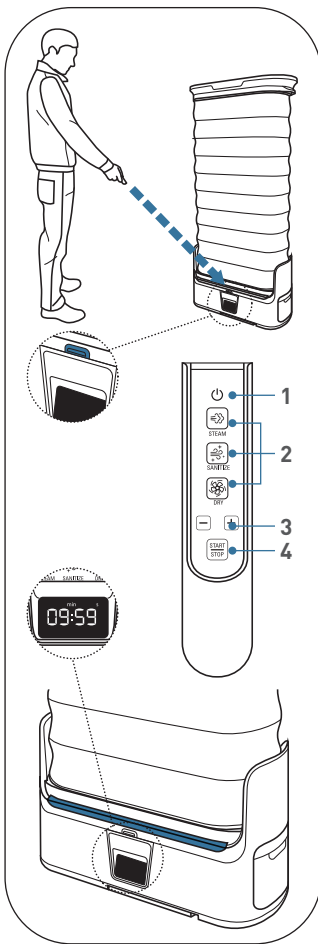

Prenez la télécommande et dirigez-la vers la zone de réception infra-rouge.


1 Appuyez sur le bouton « on/off » de la télécommande.

2 Choisissez votre programme parmi les 3 proposés. Un voyant s'allume sur la base de Care For You pour confirmer le programme sélectionné.

3 Utilisez les boutons « + » et « - » pour ajuster le temps indiqué sur la base de Care For You.

4 Lancez le programme sélectionné en appuyant sur le bouton « start/stop ».

Le bandeau lumineux s'anime pendant le temps de chauffe du produit.

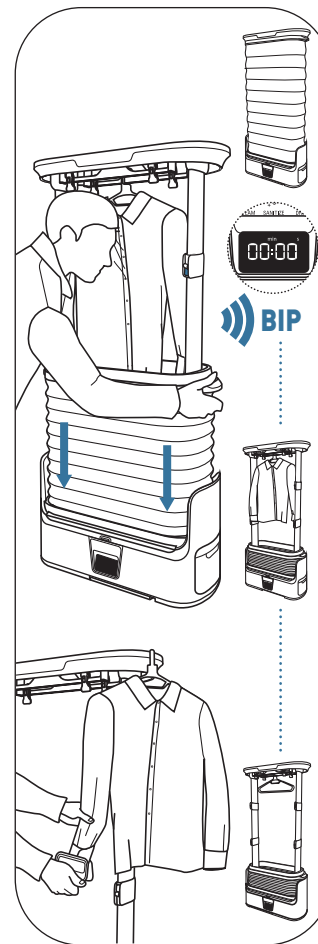


Pendant la réalisation de votre programme l'écran vous indique le temps de cycle restant.

⚠ Ne pas ouvrir le rideau pendant le programme.

Un signal sonore vous indique la fin du programme. Baissez le rideau en activant les commandes de verrouillage/déverrouillage.

Retirez le(s) vêtement(s) et les straighteners (pinces de tension) utilisées.

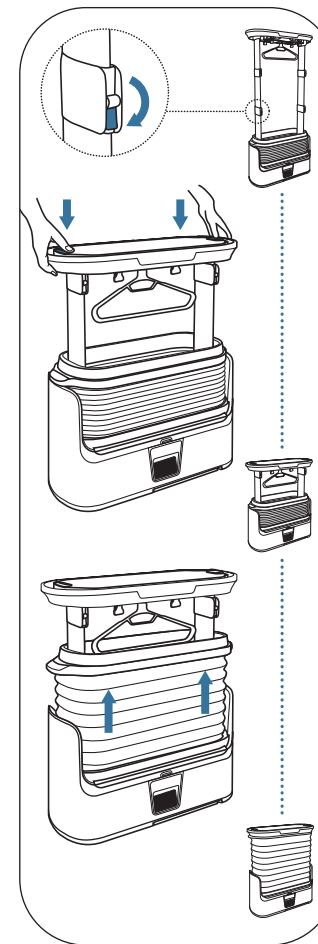

Option : Pour mettre votre produit en position de rangement, désactivez les verrous en commençant par ceux du haut.

Appuyez sur les poignées de montée/descente tout en exerçant une pression pour descendre les mâts.

Remontez le rideau.


6. QUELS TYPES DE VÊTEMENTS UTILISER AVEC CARE FOR YOU ?

La grande majorité des textiles sont compatibles avec les trois programmes de Care For You. En cas de doute, référez-vous au pictogramme sur l'étiquette de votre vêtement.

⚠ Ne pas mettre de chaussures et de gants dans Care For You.

CATÉGORIE	ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION	CFY
ÉTIQUETTES DE LAVAGE		Lavage à la main	✓
		Normal	✓
		Sans repassage	✓
		Délicat	✓
		Ne pas laver	✓
ÉTIQUETTES DE SÈCHE-LINGE		Normal	✓
		Sans repassage	✓
		Délicat	✓
		Ne pas sécher au sèche-linge	✓
		Ne pas sécher	✗
		Séchage à l'air libre	✓
		Séchage par égouttage	✓
		Séchage à plat	✓
RECOM-MANDATION RÉGLAGE SÈCHE-LINGE		Élevé	✓
		Moyen	✓
		Faible	✓
		Pas de chaleur	✗


7. NETTOYAGE DU PRODUIT

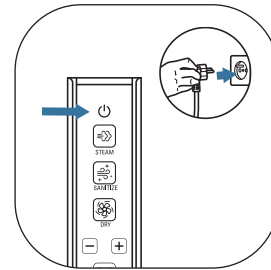

Eteignez l'appareil, débranchez-le. Attendez 1 heure que l'appareil refroidisse complètement.



Nettoyez le rideau à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge essorée.

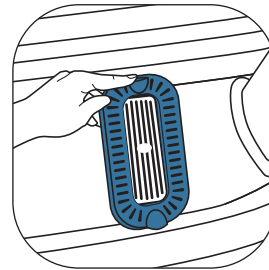

Soulevez l'étagère, retirez le filtre et à l'aide d'une éponge enlevez les éventuels résidus que vous pouvez avoir.



N'utilisez jamais de produits ou d'agents abrasifs pour nettoyer ou détartrer.

⚠ Ne pas rayer la zone de réception infra-rouge et l'émetteur situé sur la télécommande.

✓ : compatible avec Care For You.
✗ : ne pas utiliser avec Care For You.

8. EN CAS DE PROBLÈMES

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, n'hésitez pas à contacter le service client.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTION
Je ne suis pas satisfait par le résultat de défroissage.	Le temps sélectionné et/ou la quantité de straighteners (pinces de tension) n'est pas adapté au(x) vêtement(s).	Relancez un cycle STEAM de 30 minutes, si pertinent boutonnez complètement le vêtement et pensez à mettre les straighteners (pinces de tension) si le vêtement l'autorise (cf section « Comment installer mes vêtements ? »).
En fonction des résultats vous pouvez être amené à modifier la position des poids sur les vêtements, à en rajouter ou à en supprimer.	La position ou la quantité des poids n'est pas adapté au vêtement.	Procédez par étape : 1/ repositionnez les poids 2/ Ajouter ou retirez des poids.
Mon vêtement s'est allongé suite à l'utilisation des straighteners (pinces de tension).	Vous avez utilisé les straighteners (pinces de tension) sur un vêtement qui se déforme facilement.	Relavez votre vêtement. Dans la plupart des cas, cela suffit à lui rendre sa forme originale. À l'avenir, utilisez Care For You sans les straighteners (pinces de tension) sur ce vêtement.
À la fin du programme, le rideau est mouillé à l'intérieur.	Le séchage en fin de programme est incomplet.	- Lancez un programme de séchage de 10 min ou - Séchez avec un chiffon. ou - Laissez sécher naturellement.
J'ai une quantité de vapeur excessive qui sort par le haut de mon produit.	Le rideau n'est pas correctement fermé.	Vérifiez que le rideau est bien clipsé en haut du produit.
Le produit ne répond plus à la télécommande.	La télécommande n'est pas pointée en direction de la zone infra-rouge ou elle n'a plus de piles.	Visez la zone infra-rouge située en bas du produit et vérifiez les piles de votre télécommande.
Mon produit ne tient pas en position haute.	Les mâts ne sont pas remontés jusqu'au système de verrouillage.	Remontez les mâts jusqu'en position maximale pour bien enclencher le système de verrouillage.
Le pictogramme suivant s'affiche:	Le réservoir est vide ou mal enclenché.	Remplissez le réservoir et vérifiez qu'il est bien clipsé.
Votre appareil s'éteint.	Au bout de quelques minutes l'appareil s'éteint automatiquement pour limiter la consommation d'énergie.	Vous pouvez de nouveau démarrer votre appareil à l'aide de la télécommande.
Je ne suis pas satisfait par la performance de séchage.	Vos vêtements sont trop imbibés d'eau.	Procédez à un essorage de vos vêtements avant la mise en place dans la cabine.
Des traces d'humidité apparaissent sur le mur ou le plafond.	Vous n'avez pas éloigné suffisamment Care For You du mur lors de l'utilisation ou la pièce n'est pas suffisamment ventilée ou vous n'avez pas fermé votre cabine complètement.	Eloignez Care For You du mur d'au moins 50 cm durant l'utilisation ou mettez l'appareil dans une pièce plus grande mieux ventilée et tempérée. Assurez-vous que la cabine est bien fermée.

1. PRODUCT OVERVIEW

PRODUCT HANDLING

- 1 Handle for adjusting height of posts
- 2 Switch for locking/unlocking shutter
- 3 Posts
- 4 Lock
- 5 Shutter

ACCESSORIES


- 6 Space for storing straighteners and remote control
- 7 Hanger x3
- 8 Large straighteners x4
- 9 Small straighteners x8
- 10 Rail
- 11 Built-in clasps

OTHER

- 12 Shelf
- 13 Filter
- 14 Water container
- 15 Wheels
- 16 Stabiliser




Scan me
to discover
CARE FOR YOU
in video

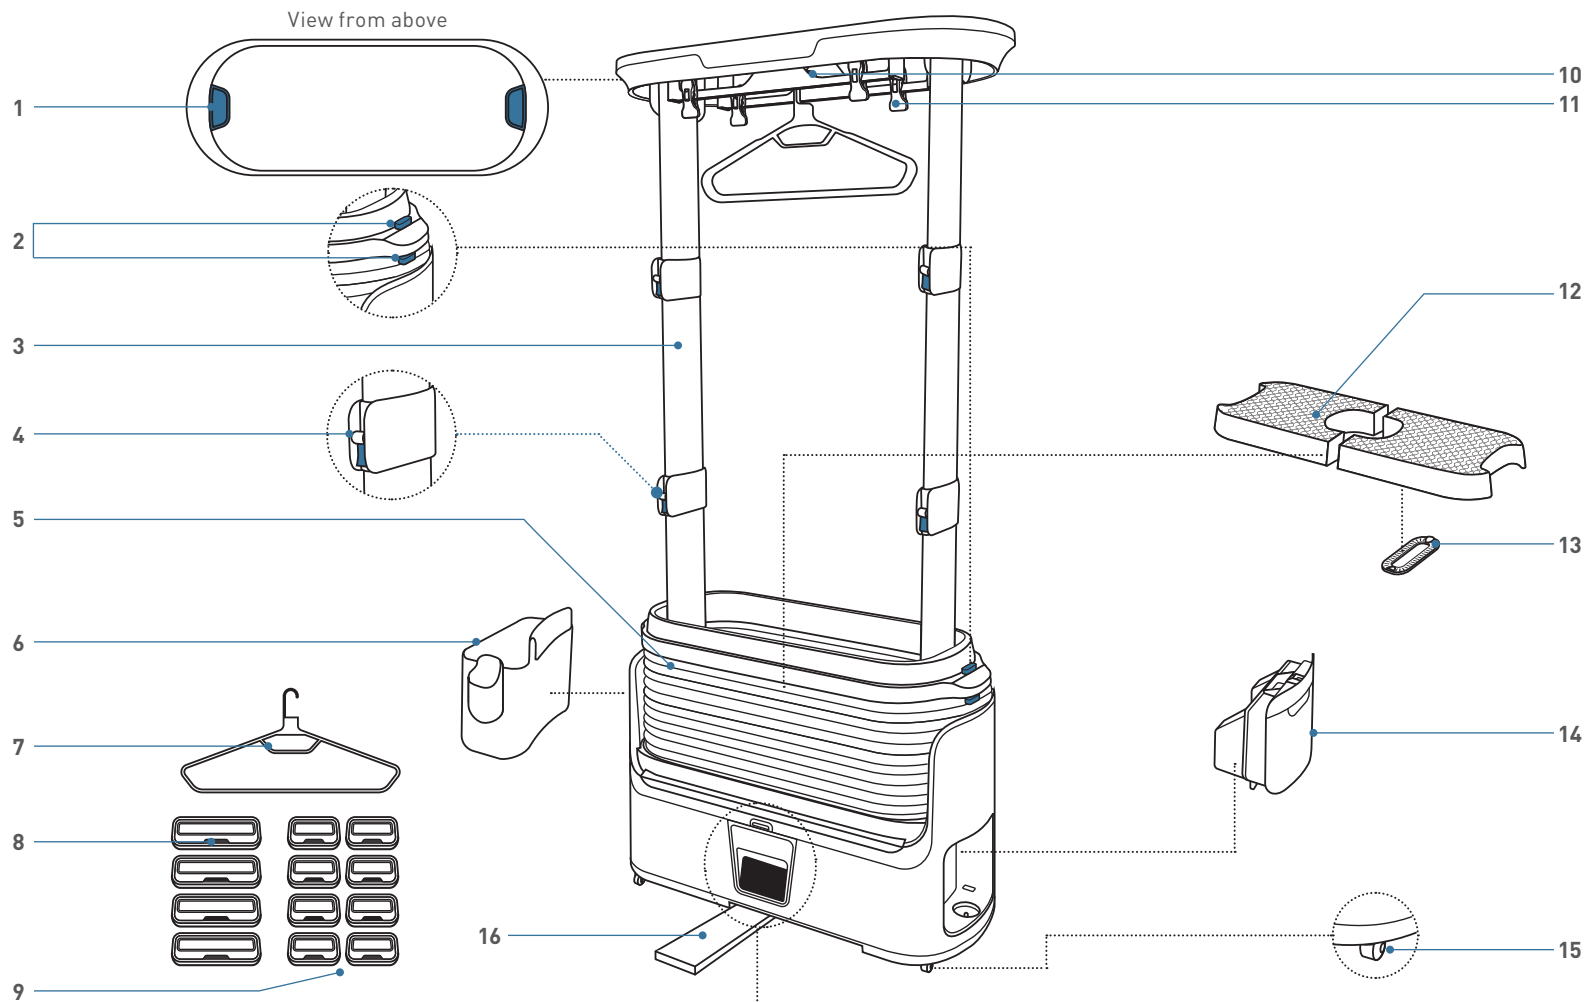

INTERACTIVE DISPLAY

- A Light-up strip
- B Infrared receiver
- C Program indicators
- D Time remaining indicator
- E Pause indicator
- F Water container empty or incorrectly positioned indicator
- G « on/off » button
- H Program selection (see «Which program should I choose?» section)
- I Time adjustment
- J « start/stop » button

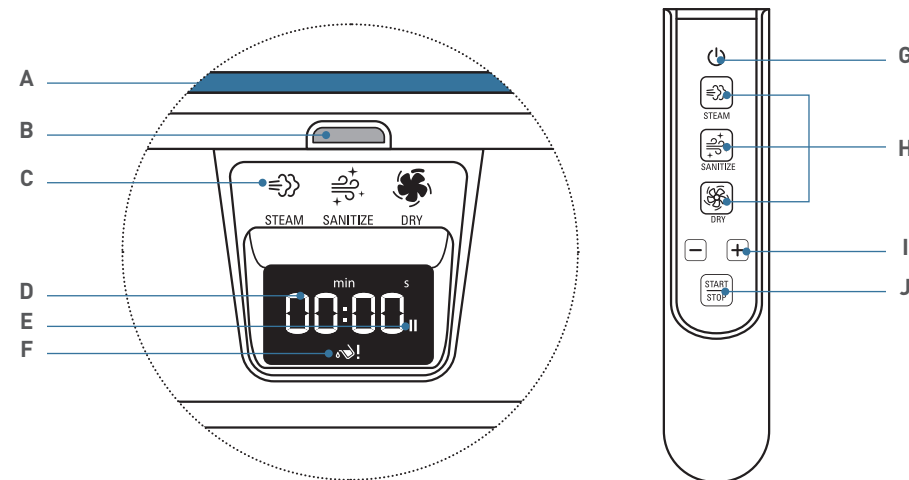


THE SAFETY INSTRUCTIONS MUST BE READ
BEFORE USING THE APPLIANCE.

2. INSTALLING THE PRODUCT




Do not install Care For You in a bathroom or any other damp location.

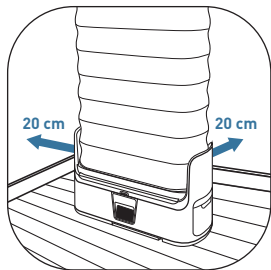

Allow 20 cm of clear space around the product.



Do not install Care For You near a heat source.

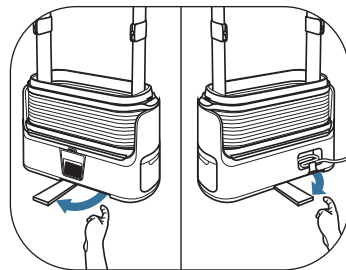

Pull out the stabilisers at the front and back of Care For You.

3. WHICH PROGRAM SHOULD I CHOOSE?



STEAM

You can adjust the steam time in five-minute increments. **The longer the cycle, the more steamed your garment will be.**

10 min: Light and fast steaming.

20 min: Optimal steaming for most garments.

30 min: For garments that are difficult to de-crease.



SANITIZE

20 min: Light sanitation. Reduces odours.

40 min: Full sanitation. Effectively eliminates odours that are embedded in the garment and kills up to 99.99%* of viruses⁽¹⁾ bacteria and germs⁽²⁾.

*In sanitise mode — 40 min. Test carried out by an external laboratory in Oct. 2020 on cotton.

(1) Coronavirus HCoV-229E and Murine Norovirus.

(2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY

Perfect for delicate garments that can't be tumble dried.

The cycle time can be adjusted between 10 and 90 min.

For wet clothes, please make sure that the clothes have been wrung out first.



straighteners are recommended for best results.



It is not necessary to use straighteners in sanitise mode.



It is not necessary to use straighteners in drying mode.

4. HOW DO I POSITION MY CLOTHES?




Using straighteners will help you achieve better steaming results.


However, for garments that easily lose their shape (e.g. chunky knit jumpers, viscose, thin t-shirts etc.) use the STEAM cycle without straighteners.

Depending on the results, you may need to reposition the weights on the clothes, or add or remove weights.

SHIRTS

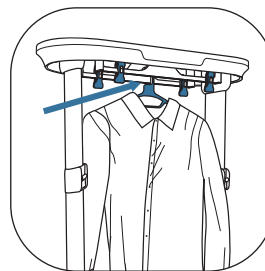


Place up to two shirts on a hanger and hang on the rail. If you want to steam a shirt, button it up to the top.

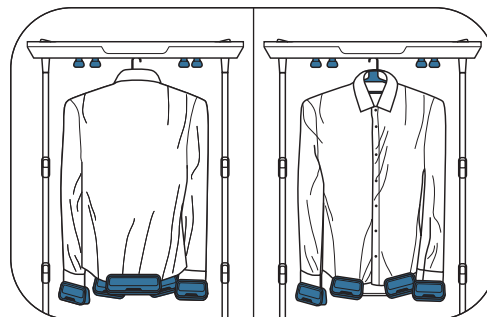

To steam, place a large straightener on the back of the shirt, a small straightener on each sleeve and two small straighteners on the front of the shirt.


Depending on the results, you may need to reposition the weights on the clothes, or add or remove weights.

TROUSERS

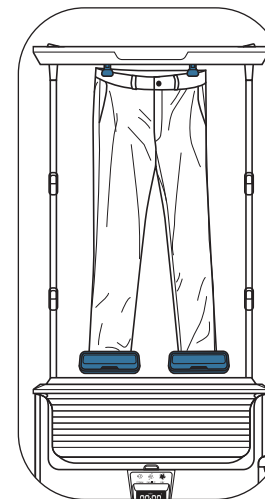

Use the built-in clasps to hang your trousers in Care For You. To steam, put a large straightener on the end of each trouser leg.

OTHER

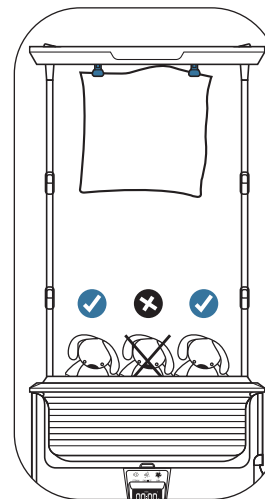


Use the built-in clasps and shelf to place cuddly toys, pillows and linen into Care For You.



Make sure to empty the pockets of your garments.

YOU CAN DEWRINKLE UP TO FIVE GARMENTS AT A TIME AND SANITIZE UP TO THREE GARMENTS.


5. USING THE PRODUCT

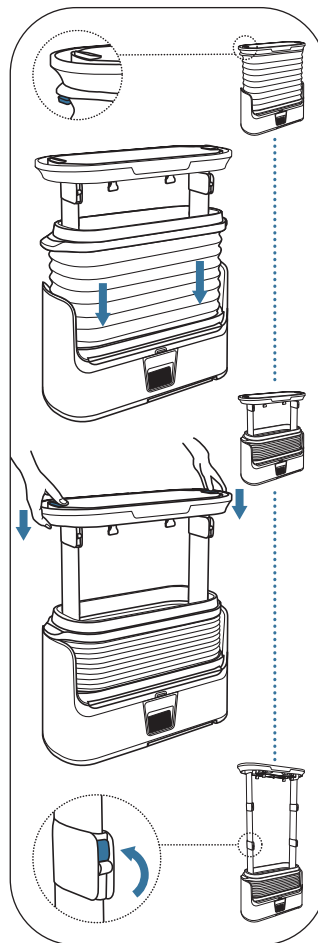

Pull the switch for locking/unlocking the shutter to lower it.

Press the up/down handles for adjusting the height of the posts and adjust them until you hear the locking mechanism click into place.

Engage the four locks, starting from the bottom.

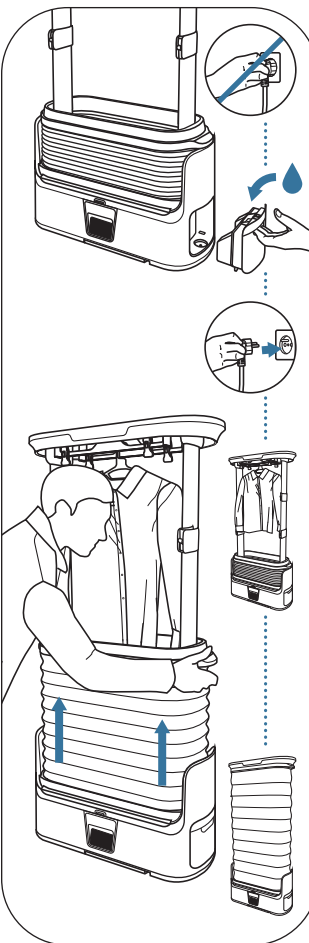

Make sure that the power cord is unplugged.


Remove the container and fill it with water.

Plug the appliance in.

You can dewrinkle up to five garments at a time and sanitize up to three garments. (See « How do I position my clothes? » section).

Close the shutter.


⚠ Always close the shutter before you start a cycle.

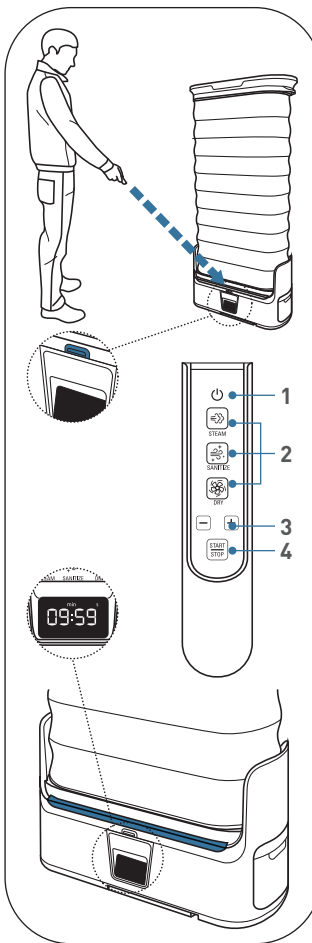

Point the remote control at the infrared receiver..

- 1 Press the « on/off » button on the remote control.
- 2 Select one of the three available programs. An indicator at the bottom of Care For You will light up to confirm the selected program.
- 3 Use the « + » et « - » buttons to adjust the time displayed on the bottom of Care For You.
- 4 Start the selected program by pressing the « start/stop » button.

The strip along the bottom of the product will light up as it heats up.

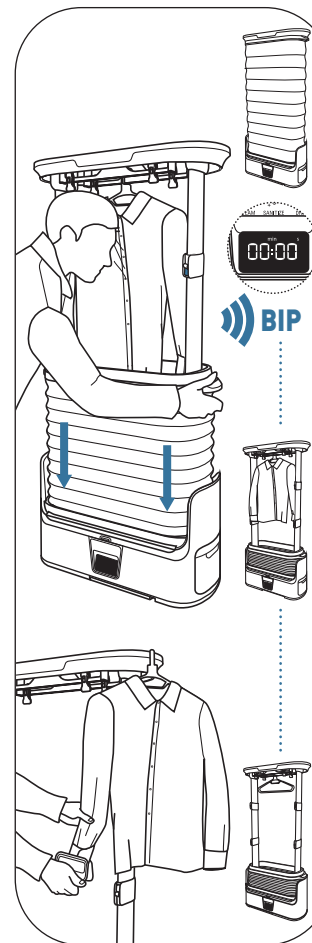


While your program is running, the screen will display the time remaining for the cycle.

⚠ Do not open the shutter while the program is running.

A beeping sound will indicate that the program has finished.

Press the switch for locking/unlocking the shutter to lower it.

Remove the garment(s) and any straighteners used.

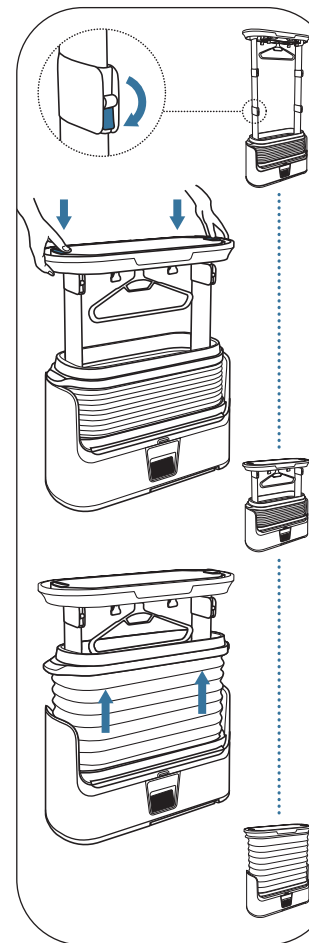

Optional: To fold up your product for storage, release the locks, starting from the top.

Press on the handles for adjusting the height of the posts while applying pressure to lower them.

Lift the shutter.


6. WHAT KIND OF GARMENTS SHOULD I USE WITH CARE FOR YOU?

All three Care For You programs are suitable for use with most fabrics. If in doubt, refer to the symbols on your garment's care label.


⚠ Do not put shoes or gloves in Care For You.

CATEGORY	SYMBOL	MEANING	CFY
WASHING SYMBOLS		Hand wash only	✓
		Machine wash normal	✓
		Synthetics cycle	✓
		Gentle cycle	✓
		Do not wash	✓
TUMBLE DRYING SYMBOLS		Tumble dry allowed	✓
		Permanent press	✓
		Delicate	✓
		Do not tumble dry	✓
		Do not dry	✗
		Line dry	✓
		Drip dry	✓
		Dry flat	✓
RECOMMENDED TUMBLE DRYER SETTINGS		Tumble dry on high heat	✓
		Tumble dry on medium heat	✓
		Tumble dry on low heat	✓
		Tumble dry, no heat	✗


7. CLEANING THE PRODUCT

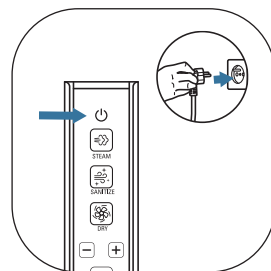

Turn off and unplug the appliance. Wait one hour for the appliance to cool down completely.

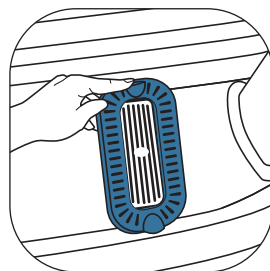

SLift out the shelf, remove the filter and remove any residue that may be there with a sponge.

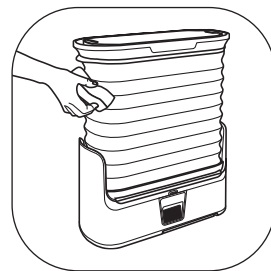

Clean the shutter using a damp cloth or well wrung-out sponge.



Never use abrasive agents or products to clean or descale the appliance.

⚠ Take care not to scratch the infrared receiver or transmitter on the remote control.

✓ : Suitable for use with Care For You.
✗ : Do not use with Care For You.

8. TROUBLESHOOTING

If you have any problems with this product, do not hesitate to contact customer service.

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTION
I am not satisfied with the steaming results.	The selected time and/or number of straighteners is not suitable for the garment(s).	Restart a 30-minute STEAM cycle, button the garment up to the top where applicable and consider using straighteners if possible with your garment (see «How do I position my clothes?» section)
Depending on the results, you may need to reposition the weights on the clothes, or add or remove weights.	The position or number of weights is not suitable for the garment.	Follow these steps: 1/ Reposition the weights 2/ Add or remove weights.
Using the straighteners has stretched my garment.	You used the straighteners on a garment that easily loses its shape.	Wash your clothes again. In most cases, this is enough for it to regain its original shape. In the future, use Care For You without the straighteners for this garment.
When the program is finished, the inside of the shutter is wet.	The drying cycle at the end of the program was not finished.	- Start a 10-minute drying program or - Dry with a cloth or - Leave to dry naturally.
There is too much steam coming out of the top of my product.	The shutter is not correctly positioned.	Make sure that the shutter is properly clipped onto the top of the product.
The product has stopped responding to the remote control.	The remote control is not pointed at the infrared receiver or has run out of battery.	Point the remote control at the infrared receiver at the bottom of the product and check its batteries.
My product will not stay in the raised position.	The posts are not being raised up high enough to activate the locking mechanism.	Lift the posts to maximum height to activate the locking mechanism.
I am seeing this symbol:	Tank is empty or incorrectly positioned.	Fill the water container and check that it properly clipped on.
Your appliance turns itself off.	After a few minutes, the appliance switches off automatically to save energy.	You can turn your appliance back on using the remote control.
I am not satisfied with the drying results.	Your garments are too wet.	Spin your clothes before putting them into Care For You.
It leaves damp patches on the wall or ceiling.	You have not left enough space between Care For You and the wall during use, the room is not sufficiently ventilated or you have not closed the shutter fully.	Move Care For You at least 50 cm away from the wall during use or place the appliance in a larger room with better ventilation and more moderate temperature. Ensure that the shutter is properly closed.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

- 1 Рукоятка для регулировки высоты стоек
- 2 Переключатель блокировки/разблокировки шторки
- 3 Стойки
- 4 Замок
- 5 Шторка

АКСЕССУАРЫ

- 6 Место для хранения устройств Straightener (утяжелителей для выпрямления) и пульта дистанционного управления
- 7 Вешалка х3
- 8 Устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) большие х4
- 9 Устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) маленькие х8
- 10 Рельс
- 11 Устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) встроенные


ДРУГОЕ

- 12 Полка
- 13 Фильтр
- 14 Резервуар для воды
- 15 Колеса
- 16 Стабилизатор




Нажмите, чтобы
посмотреть видео
CARE FOR YOU

Вид сверху

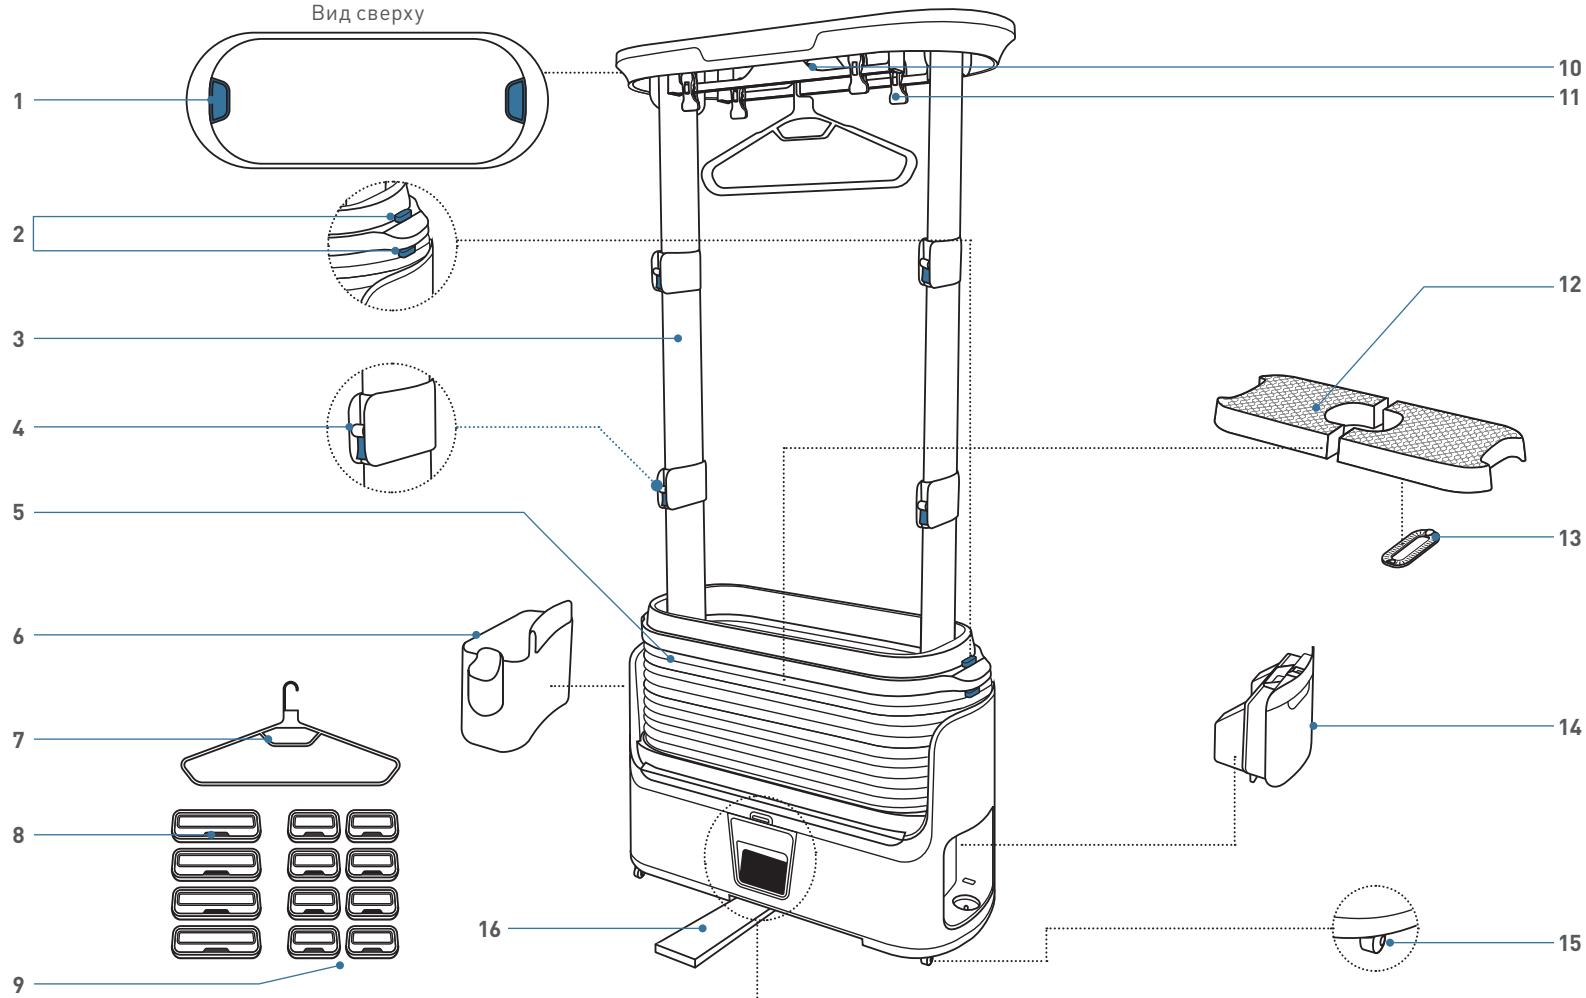

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

- A Полоса подсветки
- B Инфракрасный приемник
- C Индикаторы программ
- D Индикатор оставшегося времени
- E Индикатор паузы
- F Индикатор пустого или неправильно расположенного резервуара для воды
- G Кнопка включения/выключения
- H Выбор программы (см. раздел «Какую программу выбрать?»)
 - I Регулировка времени
 - J Кнопка Start/Stop

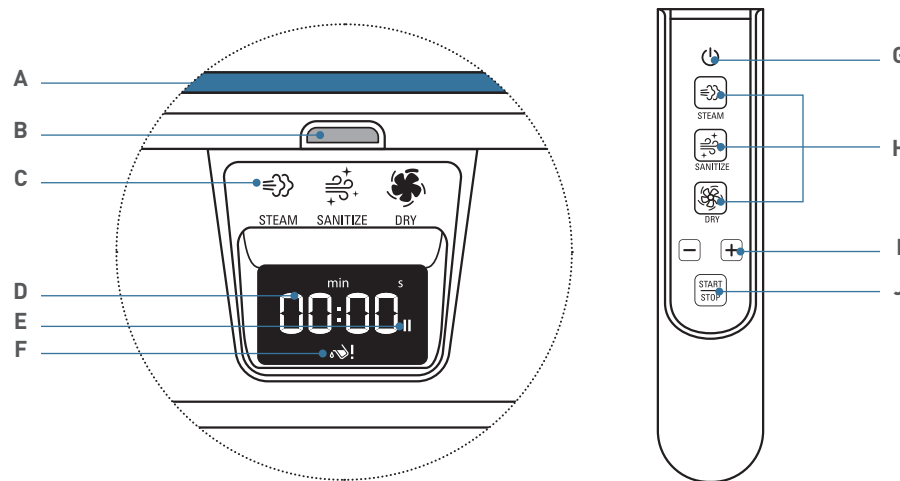


**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**

2. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ




Не устанавливайте прибор Care For You в ванной комнате или любом другом помещении с повышенной влажностью.

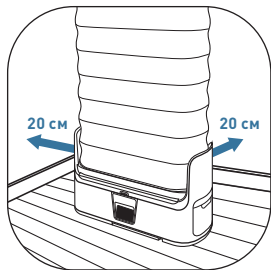

Оставьте вокруг устройства 20 см свободного пространства.



Не устанавливайте устройство Care For You вблизи источников тепла.

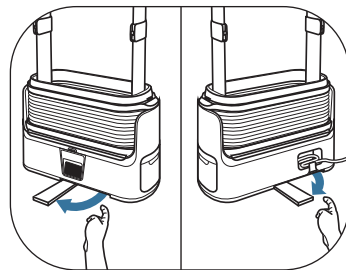

Вытяните стабилизаторы спереди и сзади устройства Care For You.

3. КАКУЮ ПРОГРАММУ ВЫБРАТЬ?



STEAM / ОТПАРИВАНИЕ

Время подачи пара можно регулировать с шагом в пять минут. **Чем дольше цикл, тем сильнее будет отпарена одежда.**

10 мин: Легкое и быстрое отпаривание.

20 мин: Оптимальное время отпаривания для большинства типов тканей.

30 мин: Для вещей, которые трудно разгладить.



SANITIZE / ДЕЗИНФЕКЦИЯ

20 мин: Легкая санитарная обработка. Устраняет неприятные запахи.

40 мин: Полная санитарная обработка. Эффективно устраняет запахи, которые впитались в одежду, и уничтожает до 99,99%* вирусов^[1], бактерий и микробов^[2].

* В режиме санитарной обработки — 40 мин. Тестирование проведено независимой лабораторией в октябре 2020 года на хлопковой ткани.

[1] Коронавирус HCoV-229E и мышиный норовирус.

[2] Золотистый стафилококк, клебсиелла пневмонии, кишечная палочка.



GENTLE DRY / БЕРЕЖНАЯ СУШКА

Идеально подойдет для деликатных тканей, которые нельзя сушить в сушильной машине. Время цикла можно регулировать от 10 до 90 минут.

Для влажной одежды сначала убедитесь, что одежда отжалась.



Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать устройства Straightener (утяжелители для выпрямления).



Нет необходимости использовать устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) в режиме дезинфекции.




Нет необходимости использовать устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) в режиме сушки.


4. КАК РАСПОЛОЖИТЬ ОДЕЖДУ?

⚠ Использование устройств Straightener (утяжелителей для выпрямления) поможет добиться наилучших результатов при отпаривании. Однако для одежды, которая легко теряет свою форму (например, толстые вязанные джемперы, одежда из вискозы, тонкие футболки и т. д.), используйте программу ОТПАРИВАНИЕ без устройств Straightener (утяжелителей для выпрямления). В зависимости от результатов может потребоваться изменить положение грузов на одежде или добавить/удалить вес.

РУБАШКИ

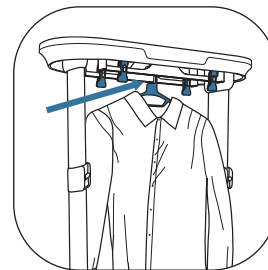


Поместите на вешалку до двух рубашек и повесьте на рельс. Если вы хотите отпарить рубашку, полностью застегните ее.

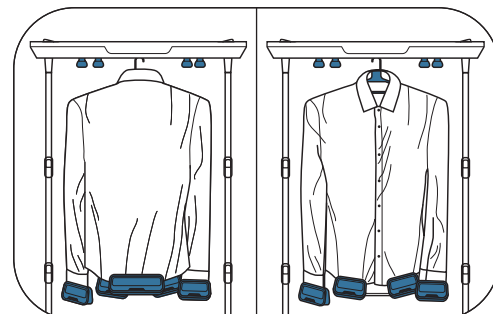


Для отпаривания поместите большой Straightener (утяжелитель для выпрямления) на заднюю часть рубашки, маленькие устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) на каждый рукав и два маленьких устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) на переднюю часть рубашки. В зависимости от результатов может потребоваться изменить положение грузов на одежде или добавить/удалить вес.

БРЮКИ

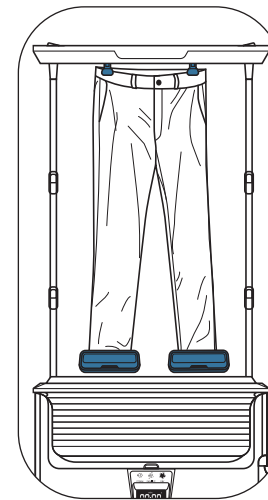

Используйте встроенные устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) для подвешивания брюк в Care For You. Для отпаривания поместите большое устройство Straightener (утяжелитель для выпрямления) на конец каждой штанины брюк.

ДРУГОЕ

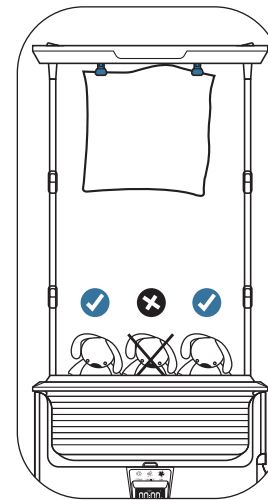


Используйте встроенные устройства Straightener (утяжелители для выпрямления) и полку для размещения плюшевых игрушек, подушек и льняных вещей в Care For You.

⚠ Обязательно выньте все предметы из карманов одежды.

ВЫ МОЖЕТЕ ОДНОВРЕМЕННО РАЗГЛАЖИВАТЬ ДО ПЯТИ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ И ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ДО ТРЕХ.


5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

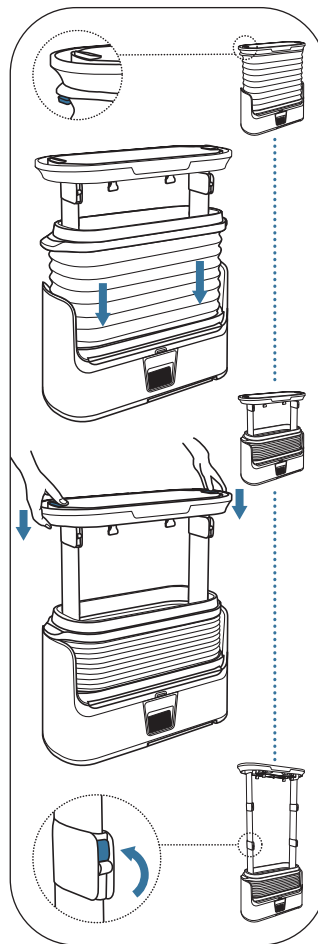

Потяните переключатель блокировки/разблокировки шторки, чтобы опустить ее.

Нажмите на ручки вверх/вниз для регулировки высоты стоек и отрегулируйте их до щелчка механизма блокировки.

Установите четыре фиксатора, начиная с нижней части.

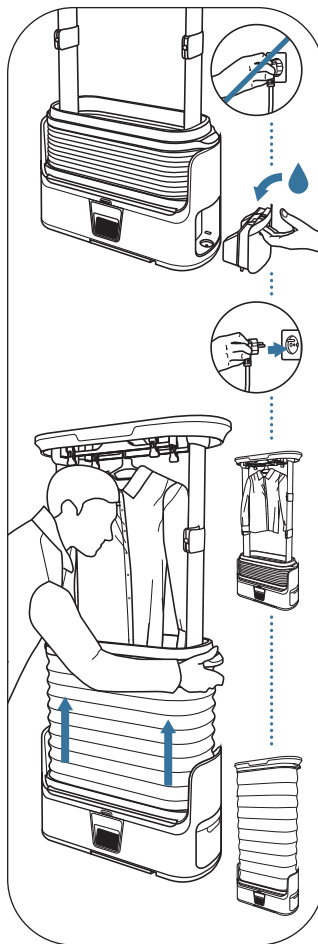

Убедитесь, что кабель питания отключен от электросети.


Снимите резервуар и наполните его водой.

Подключите прибор к электросети..

вы можете одновременно разглаживать до пяти предметов одежды и дезинфицировать до трех. (См. раздел «Как расположить одежду?»).

Закройте шторку.

⚠ Всегда закрывайте шторку перед началом цикла.

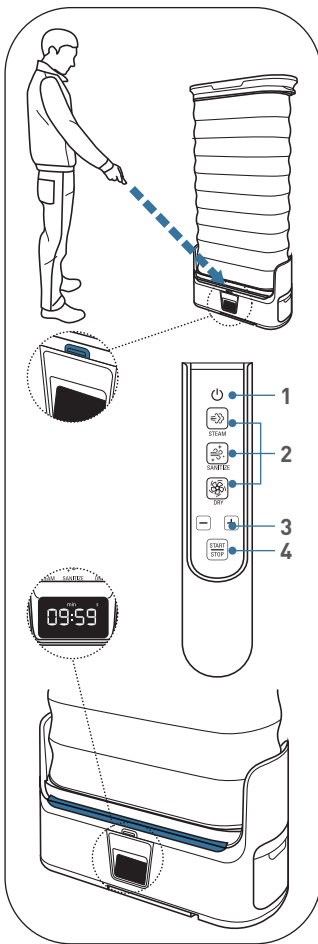

Направьте пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник.


1 Нажмите кнопку включения/выключения на пульте дистанционного управления.

2 Выберите одну из трех доступных программ. В нижней части экрана Care For You загорится индикатор, подтверждающий выбор программы.

3 С помощью кнопок «+» и «-» настройте время, отображаемое в нижней части экрана Care For You.

4 Запустите выбранную программу, нажав кнопку «Старт/стоп».


Полоса вдоль нижней части устройства будет светиться по мере нагрева.

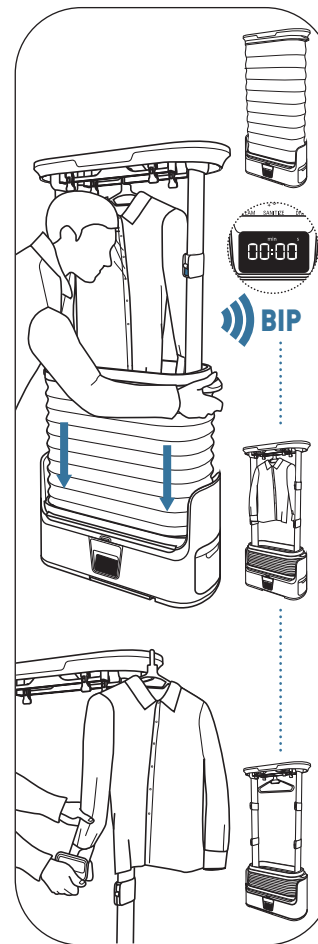

Во время выполнения программы на экране будет отображаться оставшееся время цикла.

⚠ Не открывайте шторку во время выполнения программы. По окончании программы раздается звуковой сигнал. Нажмите переключатель для блокировки/разблокировки шторки, чтобы опустить ее.

Снимите предметы одежды и устройства Straightener (утяжелители для выпрямления).

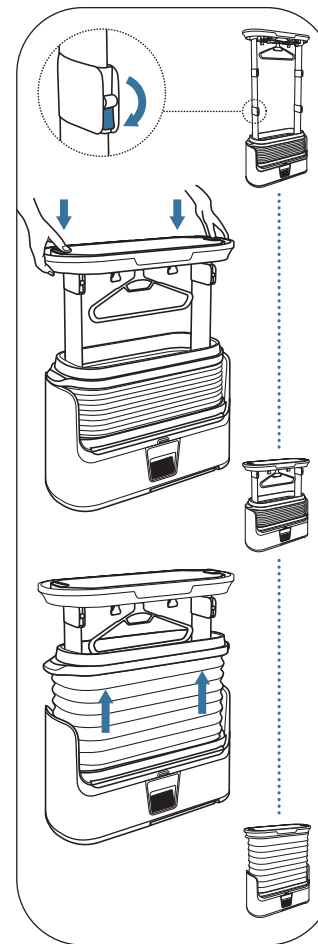

По желанию: Чтобы сложить устройство для хранения, разблокируйте фиксаторы, начиная сверху.

Нажмите на ручки для регулировки высоты стоек, прилагая усилие, чтобы опустить их.

Поднимите шторку.


6. ДЛЯ КАКОЙ ОДЕЖДЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ CARE FOR YOU?

Все три программы Care For You подходят для большинства тканей. Если вы не уверены, см. символы на ярлыке с информацией по уходу за одеждой.

⚠ Не помещайте обувь или перчатки в Care For You.

КАТЕГОРИЯ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	CFY
СИМВОЛЫ УСЛОВИЙ СТИРКИ		Только ручная стирка	✓
		Стирка в нормальной воде	✓
		Цикл для синтетики	✓
		Деликатный цикл	✓
		Не стирать	✓
СИМВОЛЫ УСЛОВИЙ СУШКИ		Допускается сушка	✓
		Несминаемая ткань	✓
		Деликатный режим	✓
		Не сушить в машинке	✓
		Не сушить	✗
		Сушить на веревке	✓
		Сушить без выжимания	✓
		Сушить в горизонтальном положении	✓
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ СУШКИ		Сушить при высокой температуре	✓
		Сушить при средней температуре	✓
		Сушить при низкой температуре	✓
		Сушить без нагрева	✗

7. ОЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

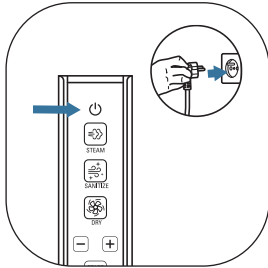

Выключите прибор и отсоедините его от электросети. Подождите один час, пока прибор полностью остынет.


Поднимите полку, извлеките фильтр и губкой удалите все загрязнения.



Очистите шторку влажной тканью или хорошо отжатой губкой.

Запрещается использовать абразивные средства или продукты для очистки прибора или удаления накипи.

✓ : Подходит для сушки в Care For You.
✗ : Не сушить в Care For You.

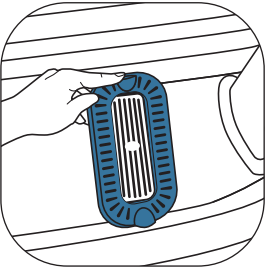

Запрещается использовать абразивные средства или продукты для очистки прибора или удаления накипи.



⚠ Не поцарапайте инфракрасный приемник или передатчик на пульте дистанционного управления.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

При возникновении проблем с данным изделием обращайтесь в службу поддержки клиентов.

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Меня не устраивают результаты отпаривания.	Выбранное время и/или количество устройств Straightener (утяжелителей для выпрямления) не подходит для одежды.	Перезапустите 30-минутный цикл ОТПАРИВАНИЕ, полностью застегните одежду, если это возможно, и рассмотрите использование устройств Straightener (утяжелителей для выпрямления) для одежды (см. раздел «Как расположить одежду?»)
В зависимости от результатов может потребоваться изменить положение грузов на одежде или добавить/удалить вес.	Положение или количество грузов не подходят для одежды.	Выполните следующие действия: 1) Измените положение грузов 2) Добавьте или удалите грузы.
Использование устройств Straightener (утяжелителей для выпрямления) растянуло одежду.	Straightener (утяжелитель для выпрямления) использовался на одежде, которая легко теряет форму.	Постирайте одежду еще раз. В большинстве случаев этого достаточно для восстановления исходной формы. В будущем сушите эту одежду в Care For You без устройств Straightener (утяжелителей для выпрямления).
По окончании программы внутренняя поверхность шторки влажная.	Цикл сушки в конце программы не был завершен.	или - Запустите 10-минутный цикл сушки или - Насухо протрите микрофиброй или - Оставьте высохнуть естественным путем
Из верхней части устройства выходит слишком много пара.	Шторка неправильно установлена на прибор.	Убедитесь, что шторка правильно закреплена на верхней части прибора.
Устройство перестало отвечать на запросы пульта дистанционного управления.	Пульт дистанционного управления не направлен на инфракрасный приемник или закончился заряд батареек.	Направьте пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник в нижней части устройства и проверьте батарейки.
Мое изделие не остается в поднятом положении.	Стойки не поднимаются достаточно высоко для активации механизма блокировки.	Поднимите стойки на максимальную высоту, чтобы активировать механизм блокировки.
Я вижу этот символ:	Резервуар пуст или расположен неправильно.	Заполните резервуар для воды и убедитесь, что он надежно закреплен.
Прибор выключается самостоятельно.	Через несколько минут прибор автоматически выключается для экономии электроэнергии.	Прибор можно снова включить с помощью пульта дистанционного управления.
Меня не устраивают результаты сушки.	Одежда слишком влажная.	Отожмите одежду перед тем, как поместить ее в Care For You.
На стене или потолке остаются влажные пятна.	Во время использования между системой Care For You и стеной недостаточно места, помещение недостаточно вентилируется или шторка закрыта не полностью.	Во время работы поместите прибор на расстоянии не менее 50 см от стены или расположите его в более крупной комнате с лучшей вентиляцией и более умеренной температурой. Убедитесь, что шторка закрыта надлежащим образом.

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

การใช้งานผลิตภัณฑ์

- 1 ตาจับสำหรับปรับความสูงของเสา
- 2 สวิตช์ สำหรับการล็อก / ปลดล็อกชุดเตอ
- 3 เสา
- 4 ล็อค
- 5 ชุดเตอ

อุปกรณ์เสริม


- 6 พื้นที่สำหรับจัดเก็บที่หนีบถ่วงน้ำหนักและรีโมทคอนโทรล
- 7 ไมค์แขวนเสื้อ x3
- 8 Large straighteners (ที่หนีบถ่วงน้ำหนักขนาดใหญ่) x4
- 9 Small straighteners (ที่หนีบถ่วงน้ำหนักขนาดเล็ก) x8
- 10 ราว
- 11 ที่หนีบถ่วงน้ำหนักในตัว

อื่นๆ

- 12 ราว
- 13 ไม้ กรอง
- 14 ที่ใส่ น้ำ
- 15 ล้อ
- 16 ตัวปรับสมดุล




สแกนรหัส QR เพื่อ
ค้นหา
CARE FOR YOU
ในวิดีโอ

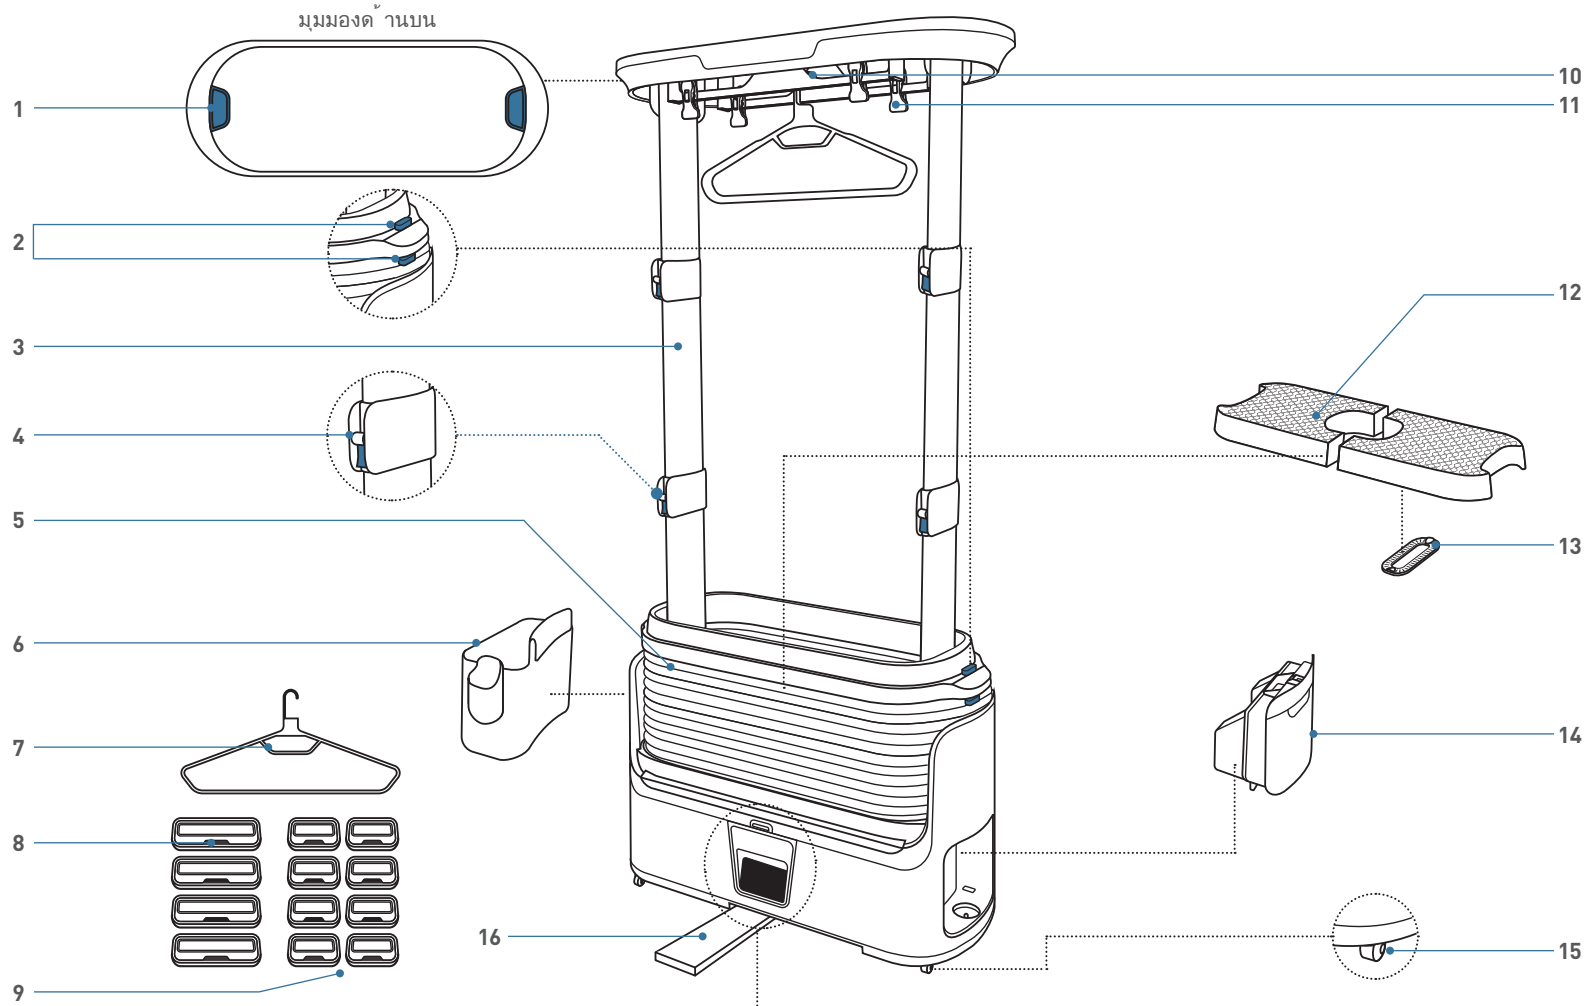

หน้าจออินเตอร์ แอคทีฟ

- A แลปไฟ
- B ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด
- C ไฟแสดงสถานะโปรแกรม
- D ตัวระบุเวลาที่เหลือ
- E ตัวระบุสัญลักษณ์ หยุดชั่วคราว
- F ตัวระบุสัญลักษณ์ เมื่อถึงเส้น ว่างหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
- G ปุ่มเปิด/ปิด
- H การเลือกโปรแกรม (ดูที่ ส่วน "ฉนวนเลือกโปรแกรมใด")
- I การปรับเวลา
- J ปุ่มเริ่ม/หยุด

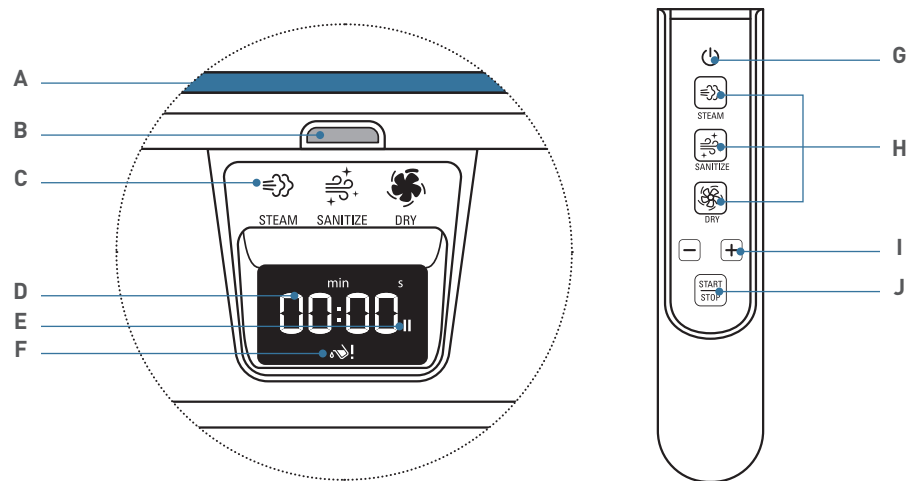


อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้เครื่อง.

2. การติดตั้งเครื่อง




อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ Care For You ในห้องน้ำหรือสถานที่ที่มีความชื้นอื่นๆ

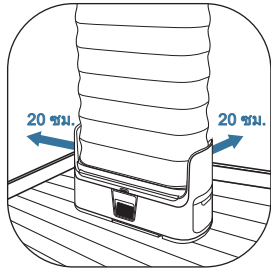

เว้นพื้นที่ว่าง 20 ซม. รอบๆ ผลิตภัณฑ์



อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ Care For You ใกล้แหล่งความร้อน

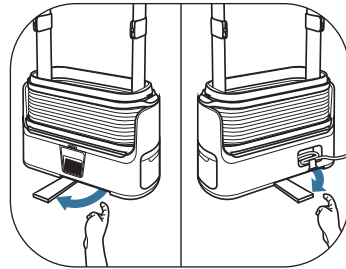

ดึงตัวปรับสมดุลที่ด้านหน้าและด้านหลังของ Care For You ออก

3. ขั้นตอนการใช้โปรแกรมใด



STEAM / อบ

คุณสามารถปรับเวลาในการอบเพิ่มครั้งละห้า นาทีได้ **ยังตั้งรอบนานเท่าใดเสื้อผาของคุณก็จะยิ่งอ่อนนุ่มขึ้นเท่านั้น**
10 นาที: อบไอน้ำเบาและรวดเร็ว
20 นาที: เหมาะสำหรับอบผ้าเกือบทุกชนิด
30 นาที: สำหรับเสื้อผาที่ขจัดรอยยับได้ยาก



SANITIZE / ซ้ำเชื้อโรค

20 นาที: ซ้ำเชื้อโรคแบบเบา ลดกลิ่น
40 นาที: ซ้ำเชื้อโรคแบบเต็มรูปแบบ กำจัดกลิ่นที่ฝังอยู่ในเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฆ่าไวรัสได้ถึง 99.99* เปอร์เซ็นต์⁽¹⁾, แบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ⁽²⁾

*ในโหมดซ้ำเชื้อโรค—40 นาที การทดสอบด้านนิเวศวิทยาด้วยห้องปฏิบัติการภายนอกในเดือนตุลาคม 2020 โดยใช้ผ้าฝ้าย
 (1) ไวรัสโคโรนา H COV-229E และเชื้ออินโนไวรัสที่มีหนูเป็นพาหะ
 (2) S. Aureus, K.Pneumoniae, E.Coli.



GENTLE DRY / อบแห้งแบบอ่อนโยน

เหมาะสำหรับเสื้อผาอบบางที่ไม่สามารถอบให้แห้งได้ในเครื่องอบผ้า ช่วงเวลาในการอบสามารถปรับได้ ระหว่าง 10 ถึง 90 นาที
 สำหรับเสื้อผาที่เปื่อย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บิดเสื้อผาพอสมควรแล้ว



แนะนำให้ใช้ที่หนีบทงน้ำหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



ไม่จำเป็นต้องใช้ที่หนีบทงน้ำหนักในโหมดซ้ำเชื้อโรค




ไม่จำเป็นต้องใช้ที่หนีบทงน้ำหนักในโหมดอบแห้ง


4. ขั้นตอนจัดตำแหน่งเสื้อผาของนอย่างไร

⚠ การใช้ที่หนีบทงน้ำหนักจะช่วยให้คุณพับผ้าได้ง่ายขึ้น
 อย่างไรก็ตาม สำหรับเสื้อผาที่เสียรูปได้ง่าย (เช่นแจ็คเก็ต แจกแบบหนา วัสดุเสียดที่บาง ฯลฯ) ให้ใช้การอบไอน้ำโดยไม่ใช้ที่หนีบทงน้ำหนัก
 คุณอาจต้องจัดตำแหน่งของน้าหนักบนเสื้อผาใหม่หรือเพิ่มหรือลดน้ำหนักลงที่น้าหนักขึ้นอยู่กับผลลัพธ์.


เสื้อเชิ้ต

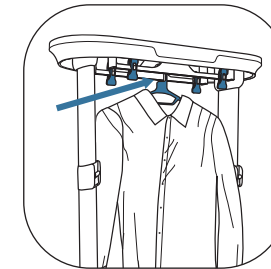

สามารถวางได้สองตัวบนไม้แขวนเสื้อและแขวนบนราว
 หากคุณต้องการอบไอน้ำเสื้อเชิ้ตให้ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ด

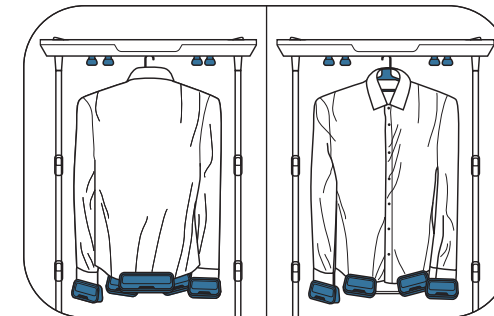


กางเกงขายาว

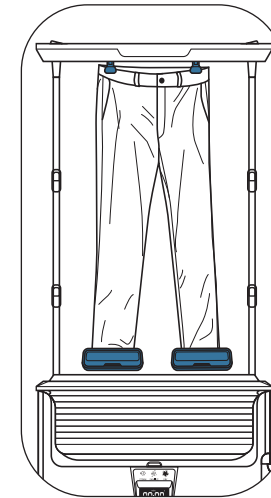

ให้ใช้ที่หนีบทงน้ำหนักที่สามารถแขวนกางเกงของคุณใน Care For You ในการรีดไอน้ำให้หน้าท่อน้ำหนักผ้าตัวใหญ่หนีบทงที่ปลายขาทั้งสองข้าง

อื่นๆ

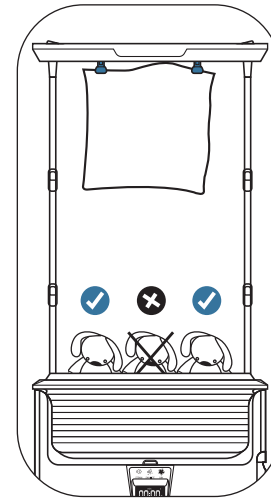


ให้ใช้ที่หนีบทงน้ำหนักและชั้นเพื่อวางตุ๊กตาตุ๊กตาหมอนและผ้าลินินใน Care For You

ในการอบไอน้ำให้หนีบทงน้ำหนักขนาดใหญ่ที่ด้านหลังของเสื้อที่หนีบทงน้ำหนักขนาดเล็กที่แขนเสื้อแต่ละข้อมงและหนีบทงน้ำหนักขนาดเล็กสองชิ้นที่ด้านหลังของเสื้อ
 คุณอาจต้องจัดตำแหน่งของน้าหนักบนเสื้อผาใหม่หรือเพิ่มหรือลดน้ำหนักลงที่น้าหนักขึ้นอยู่กับผลลัพธ์.

⚠ อย่าลืมนำสิ่งของออกจากกระบะเสื้อผา

คุณสามารถขจัดรอยยับให้กับเสื้อผาได้ทั้งห้าตัวพร้อมกันและซ้ำซ้ำให้กับเสื้อผาได้ทั้งสามตัว


5. การใช้ งานผลิตภัณฑ์

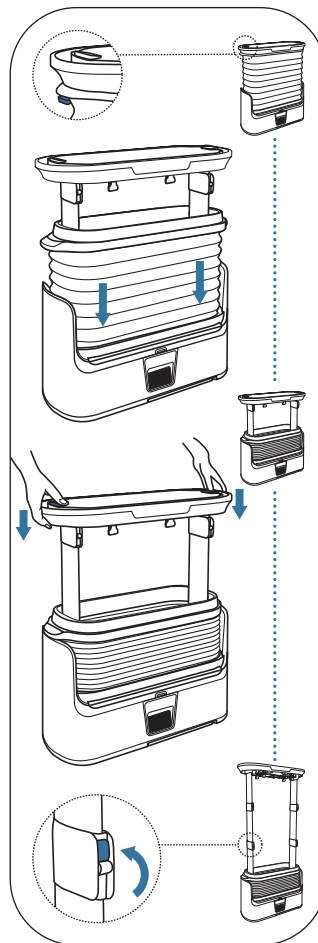

ตั้งสวิตช์ เพื่อ ล็อค/ปลดล็อคชัตเตอร์ เพื่อลดระดับลง

ยกด้ามจับขึ้น/ลง เพื่อปรับความสูงของเสาและปรับจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิกกลไกการล็อคเซาท์

ใช้ ตัวล็อคสั้วตัว โดยเริ่มจากด้านล่าง.

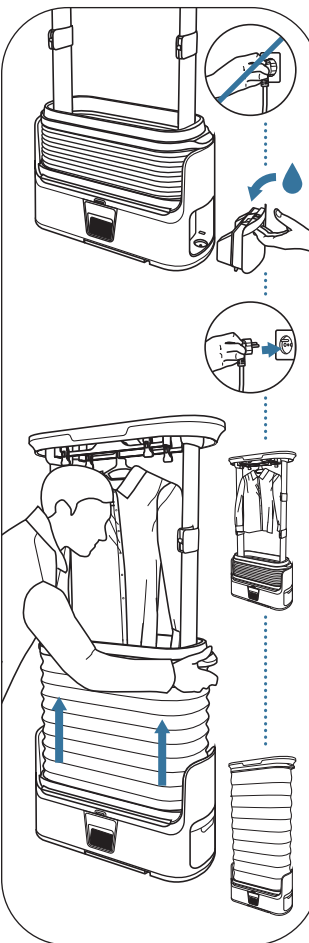


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ เสียบสายไฟ

นำที่ใส่น้ำออกมาและเติมน้ำลงไป

เสียบปลั๊กเครื่อง

คุณสามารถจัดรอยยับให้กับ เสื้อผ้าได้ถึงห้าตัวพร้อมกันและเข้าเซาท์ให้กับเสื้อผ้าได้ถึงสามตัว (คู่ที่ส่วน «มันต้องจัดตำแหน่งเสื้อผ้าของคุณอย่างไร»)

ปัดชัตเตอร์
⚠ ปัดชัตเตอร์ ก่อนที่คุณจะเริ่มรอบการอบเสมอ

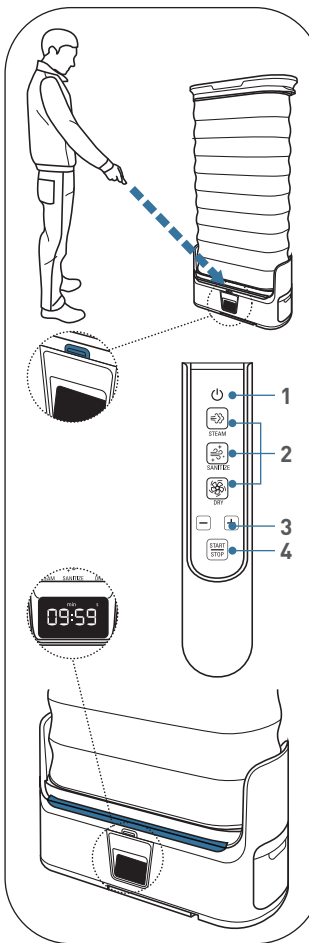

หน้ารีโมทคอนโทรลไปที่ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด


1 กดปุ่ม «ON/OFF» (เปิด/ปิด) บนรีโมทคอนโทรล

2 เลือกหนึ่งในสามโปรแกรมที่มีอยู่ สัญญาณไฟที่ด้านล่างของ Care For You จะสว่างขึ้นเพื่อยืนยันโปรแกรมที่เลือก

3 ใช้ ปุ่ม «+» และ «-» เพื่อปรับเวลาที่แสดงที่ด้านล่างของ Care For You

4 «เริ่มโปรแกรมที่เลือกโดยกดปุ่ม "Start/Stop" (เริ่ม/หยุด)»

แถบที่อยู่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ จะสว่างขึ้นเมื่อมีความร้อนเพิ่มขึ้น

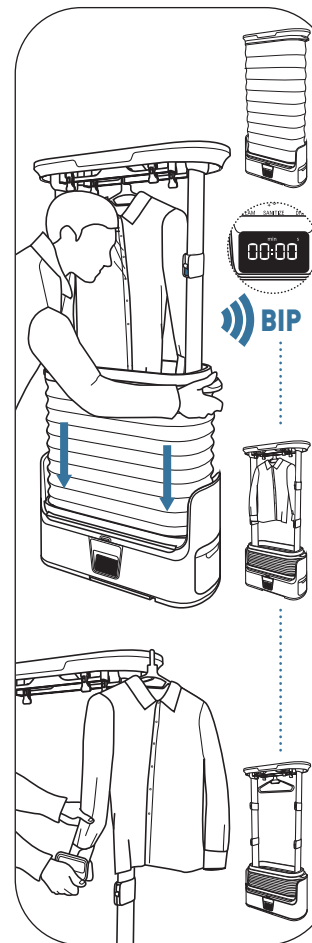


ขณะที่ โปรแกรมของคุณกำลังทำงาน หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือของรอบการอบ

⚠ อย่าเปิดชัตเตอร์ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

เสียงบี๊ จะแสดงว่าโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว กดสวิตช์ เพื่อล็อค/ปลดล็อคชัตเตอร์ เพื่อลดระดับลง

นำเสื้อผ้าและที่หนีบผมที่ใช้ งานแล้ว ออก

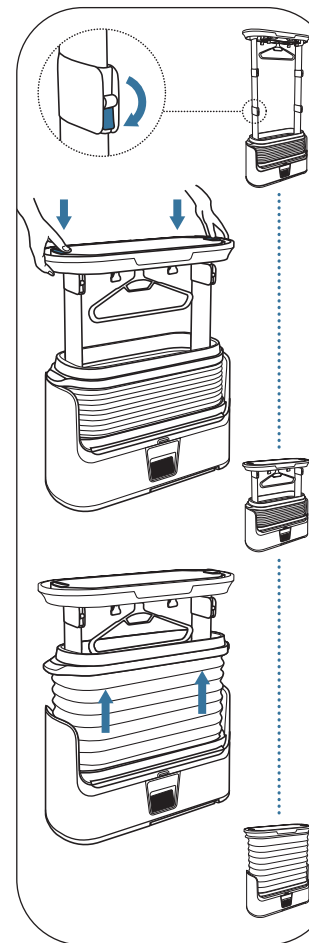

ส่วนเสริม: หากต้องการพับเก็บผลิตภัณฑ์ ให้ปลดล็อคโดยเริ่มจากด้านบน.

กดด้ามจับเพื่อปรับความสูงของเสาพร้อมใช้ แรงกดเพื่อลดความสูงของเสา

ยกชัตเตอร์ ขึ้น


6. เสื้อฝ้ ำชนนั ดไต้ที่ ฉ้นควร ใช้งำนกั บ CARE FOR YOU

โปรแกรม Care For You ที่้งสำมรยการเหมำะสำหรั ำใช้ กั บเนื้ ฝ้ ำ ส่วนใหญ่ หำกคุณไม่ เน้ ำใจ ให้ ดูสัญลักษณ์ บนป้ ำยการดูแลรักษา เสื้อฝ้ ำของคุณ


⚠ ห้ ำมใส่ รองเท้ ำหรือถุงม้ ำใน Care For You

หมวตหมี	สัญลักษณ์	ความหมำ	CFY
สัญลักษณ์ การชัก		ชักด้วยมือเทำนั้ น	✓
		ชักเครื่ องตามปกติ	✓
		ชักฝ้ ำยสังเครำะห์	✓
		ชักแบบอ้อนโยน	✓
		ห้ ำมชัก	✓
สัญลักษณ์ การป้ นห้ ำง		ป้ นห้ ำงได้	✓
		การชักสำหรั ฝ้ ำ รัดสำร้ ำง	✓
		เนื้ ฝ้ ำ บอบบำง	✓
		ห้ ำมป้ นห้ ำง	✓
		ห้ ำมอบห้ ำง	✗
		ตำกห้ ำงโดยการแขวน	✓
		ตำกขณะที ฝ้ ำ ยั งเป้ ำยจัดฝ้ ำ ให้ เร็ ำยและฝ้ ำงให้ ห้ ำง	✓
		ตำกบนพื้น รำบ	✓
		ป้ นห้ ำงด้วยควม ร้ ำองสูง	✓
		ป้ นห้ ำงด้วยควม ร้ ำองปานกลำง	✓
แนะนำให้ ำใช้ การต้ ำง คำการป้ นห้ ำง		ป้ นห้ ำงด้วยควม ร้ ำองต่ำ	✓
		ป้ นห้ ำงโดยไม่ ำใช้ ควม ร้ ำอง	✗

7. การทำควมสะอำดผลั ตภัณฑ

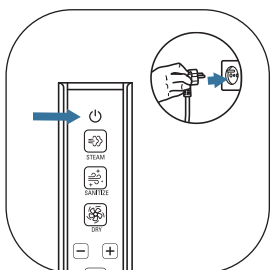

ปัดและถอดปลั้ กเครื่ อง รอให้ เครื่ องเย็นลงปรมาณหนึ่งชั้วโมง

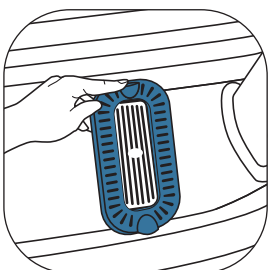

ยกชั้ นชั้ นวำง ถอดใส่ กรอง และ กำจัดครำบที่ ำอำงติดอยู่ บนชั้ นวำงด้วยฟองน้ ำ



ท้วควมสะอำดช้ ตเตอร์ โดย ำใช้ ฝ้ ำชูปน ำปัดพอหมำดหรือ ฟองน้ ำที่ เช้ ตออกมาเป็นอยำงดี



ห้ ำมใช้น้ ำย่ำหรือผลั ตภัณฑที่มีฤทธิ์ กั ดกร่อนทำควมสะอำดหรือข้ จัด ตะกรั นของเครื่ อง

⚠ ระวั งอย่ำให้ ำตัวรับสัญญำณ อำพรำเรดหรือตัวส่งสัญญำณบน ร้ ำโมทคอนโทรลเก้ ตรอยข้ จัดชั้ว น

✓ : เหมำะสำหรั ำใช้ งำนกั บ Care For You
✗ : ห้ ำม ำใช้ ร่วมกั บ Care For You

8. การแก้ ำไขปัญหำ

หำกคุณมีปัญหำเก้ ำยวกับผลั ตภัณฑ นั้ โปรดตั ดต่อฝ้ ำยบริ การลูกค้า

ปัญหำ	สำเหตุ	วิธีแก้ ำไข
ฉ้นไม่ พอ ำงกั บผลั ตภัณฑ การอบฝ้ ำ	เวลำและ/หรืออำนวนที่ ำห้ น้ ำถ่วงน้ ำหนักที่ ำใช้ ไม่ เหมำะกั บฝ้ ำ	ร้ สตาร์ ทป้ ม STEAM 30 นูทึ ตั ดกระคุมเสื้ ฝ้ ำให้ ถึ งบริ เวณบนสุดเทำที่ ทำได้ และ ำใช้ ที่ ำห้ น้ ำถ่วงน้ ำหนักกั บเสื้ ฝ้ ำของคุณตำมที่ เหมำะสม (ดูที่ ส่วน "ฉ้นต้ องจัดต้ำแหน่งเสื้ ฝ้ ำ ของฉ้นอยำงไร")
คุณอำงต้ องจัดต้ำแหน่งของน้ ำ ำห้ น้ ำบนเสื้ ฝ้ ำใหม่ หรือเพ้ มหรือลดน้ ำหนักลง ที่ ำห้ น้ ำชั้ นอยุ่ กั บผลั ตภัณฑ	ต้ำแหน่งหรืออำนวนของน้ ำหนักไม่ เหมำะกั บเสื้ ฝ้ ำ	ทำตำมชั้ นต่อนต้อไปนั้ : 1/ จัดต้ำแหน่งของน้ ำหนัก 2/ เพ้ มหรือลดน้ ำหนัก
กวร ำใช้ ที่ ำห้ น้ ำมทำห้ ำให้ เนื้ ฝ้ ำยั ด	คุณ ำใช้ ที่ ำห้ น้ ำถ่วงน้ ำหนักกั บเนื้ ฝ้ ำที่ เส่ ำย รุปไต้ งำย	ชักเสื้ ฝ้ ำของคุณอื่ กคร้ ำง ในกรณีส่วนใหญ่ การท้วเช้ นนั้ นั้ นั้ ำเพียงพอที่ จะทำห้ ำ รุปรำงเสื้ ฝ้ ำ กั ล้ ำมำเป็นแบบเต็มได้ อื่ กคร้ ำง ในอำนาคัดให้ ำใช้ Care For You โดยไม่ ำใช้ ำห้ น้ ำมสำหรั ำห้ น้ ำ
เมื่ ำโปรแกรมสร้ ำงสั้ น บริ เวณ ภำยในของช้ ตเตอร์ เป้ ำย	รอบการอบห้ ำงเมื่ ำสั้ นสุดโปรแกรมยั งไม่ สร้ ำง สมบูรณ์	- เร้ มโปรแกรมกวรอบห้ ำง 10 นำทึ หรือ - เช้ ตให้ ห้ ำงด้วยฝ้ ำ หรือ - ตำกที่ ำงไว้ ให้ ห้ ำงเอง
มี ำโอน ำออกมาจากส่วบนของ ผลั ตภัณฑ มำกเก้ นไป	ช้ ตเตอร์ ไม่ ำอยู่ในต้ำแหน่งที่ ำกั ดต้ อง	โปรดตรวจสอ ำให้ เน้ ำใจวำคุณได้ กั ดช้ ตเตอร์ ลงบนต้ำ บนบนของผลั ตภัณฑ อยำงถูกต้องแล้ ว
ผลั ตภัณฑ หุ ยตอบสนองกั บ ร้ ำโมทคอนโทรล	ร้ ำโมทคอนโทรลไม่ ได้ ห้ ำนไปที่ ตัวรับสัญญำณ อำพรำเรดหรือแบตเตอร์ หมด	ห้ ำนร้ ำโมทคอนโทรลไปที่ ตัวรับสัญญำณ อำพรำเรดที่ ต้ำ ำงของผลั ตภัณฑ และ ตรวจสอ ำแบตเตอร์
ผลั ตภัณฑ ไม่ สำมรยกั ดต้ ำง ำงไว้ ได้	เสำถูกยกชั้ นสูงไม่ เพียงพอที่ จะเป้ ตให้ งำนกลั กการล้ ำอ	ยกเสำชั้ นถึ งควมสูงระดั บสูงสุดเพื่อเป้ ตให้ งำนกลั กการล้ ำอ
ฉ้นเห็นสัญลักษณ์ :	เทำงค้ ำ วำงเปลำหรืออยู่ในต้ำแหน่งที่ ไม่ ำกั ดต้ อง	เต้ มน้ ำล่งในที ำใส่ น้ ำ และตรวจควำ ำห้ น้ ำที่ ำใส่ น้ ำแน่นดี แล้ วหรือไม่
เครื่ องปัดการท้วงำนเอง	หลั งจำกนั้ นั้ ำประมำณสองสำมนำทึเครื่ องจะปัด การท้วงำนโดยอัตโนมัติ เพื่อ ำปรอห้ ำยพลังงำน	คุณสำมรยเป้ ตเครื่ องอื่ กคร้ ำงได้ โดย ำใช้ ร้ ำโมทคอนโทรล
ฉ้นไม่ พอ ำงกั บผลั ตภัณฑจากการอบห้ ำง	เสื้ ฝ้ ำของคุณเป้ ำยเก้ นไป	ป้ นเสื้ ฝ้ ำของคุณก่อนที่ จะนำไป ำใช้ กั บ Care For You
เก้ ตรอยเป้ ำยบนผ่นหนึ่งหรือเพำดำน	คุณมีที่ ำนั้ วำงไม่ เพียงพอหรือวำง Care For You และผ่นระหวำง ำใช้ งำน ห้ ำงไม่มีกำรระบำยอำกาศเพียงพอ หรือคุณไม่ ได้ ปัดช้ ตเตอร์ อยำงเต็มที	วำง Care For You ให้ ห้ ำงจำกผ่นนั้ ำงำนน้อย 50 ซม. ในระหวำง ำใช้ งำนหรือวำงเครื่ องใน ห้ ำงที่มีขนำตใหญ่ ชั้ นชั้ นที่มีกำรระบำยอำกาศที่ มำกชั้ นและมี ำอห้ ำมมีระดั บปำนกลำงมำกชั้ น ตรวจสอ ำให้ เน้ ำใจวำช้ ตเตอร์ ปัดสั นที แล้ ว

1. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

ÜRÜN KULLANIMI

- 1 Direk yüksekliğini ayarlama kolu
- 2 Sürgü kilitleme/kilit açma anahtarı
- 3 Direkler
- 4 Kilit
- 5 Sürgü


AKSESUARLAR

- 6 Düzleştiricileri ve uzaktan kumandayı saklama alanı
- 7 Askı x3
- 8 Large straighteners (Büyük düzleştiriciler) x4
- 9 Small straighteners (Küçük düzleştiriciler) x8
- 10 Ray
- 11 Dahili düzleştiriciler

DİĞER


- 12 Raf
- 13 Filtre
- 14 Su haznesi
- 15 Tekertekler
- 16 Denge ayağı

Yukarıdan görünüm

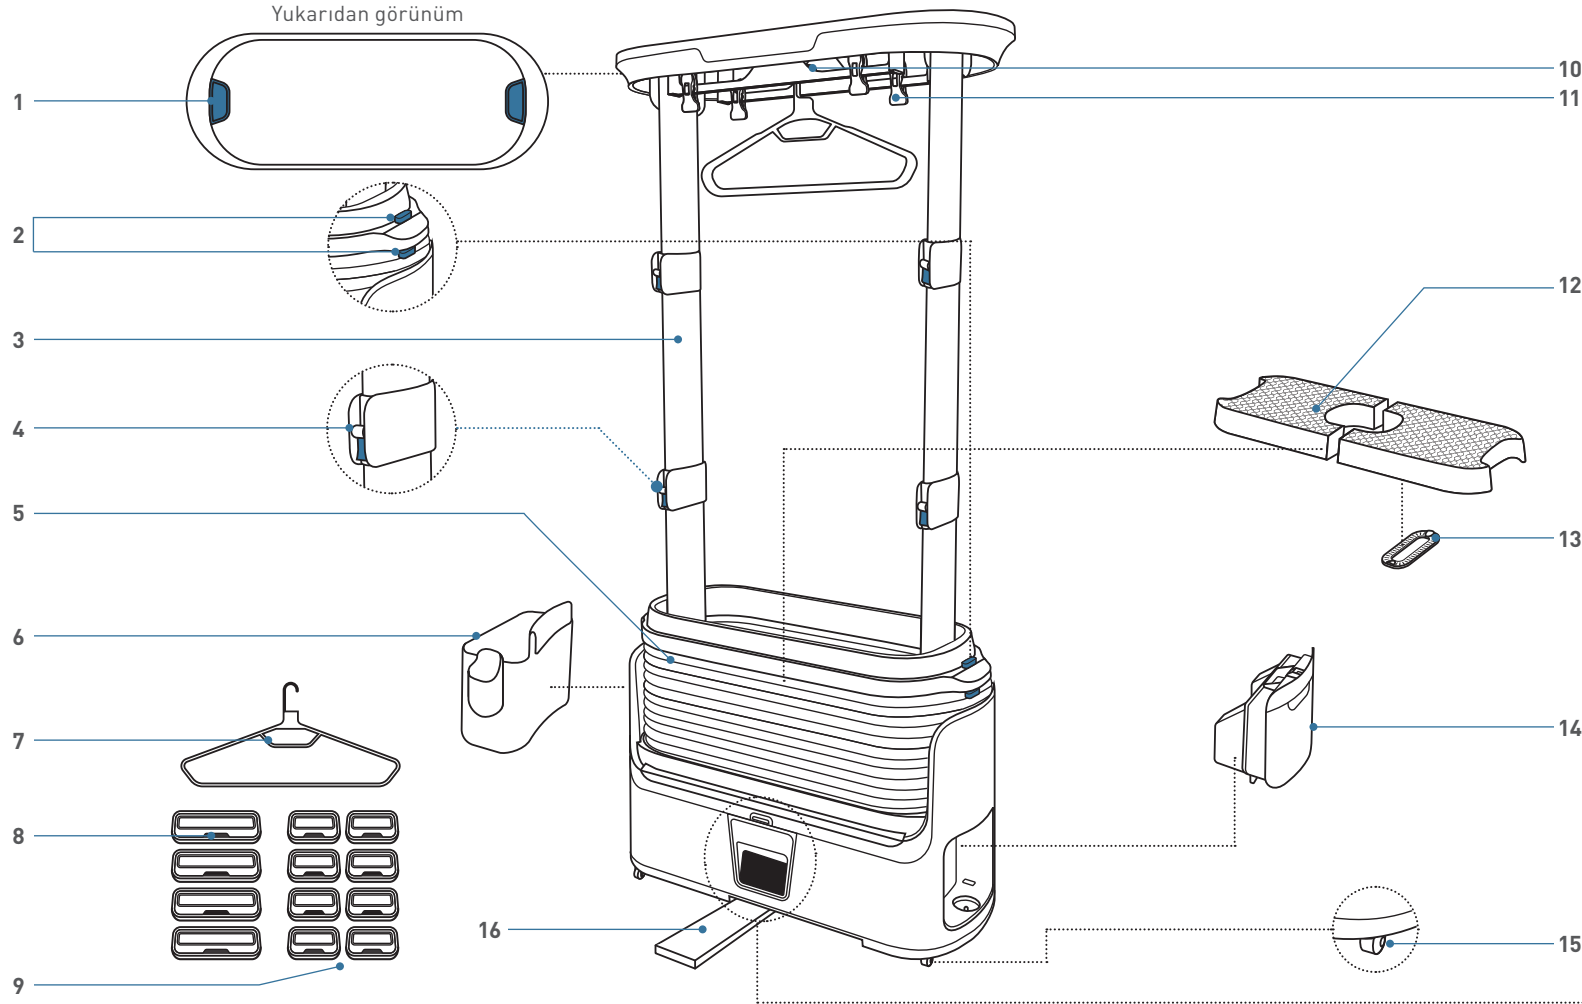

İTERAKTİF EKRAN

- A Işık şeridi
- B Kızılötesi alıcı
- C Program göstergeleri
- D Kalan süre göstergesi
- E Duraklatma göstergesi
- F Su haznesi boş veya yanlış yerleştirildi göstergesi
- G Açma/kapatma düğmesi
- H Program seçimi («Hangi programı seçmeliyim?» bölümüne bakın)
- I Zaman ayarı
- J Başlat/durdur düğmesi

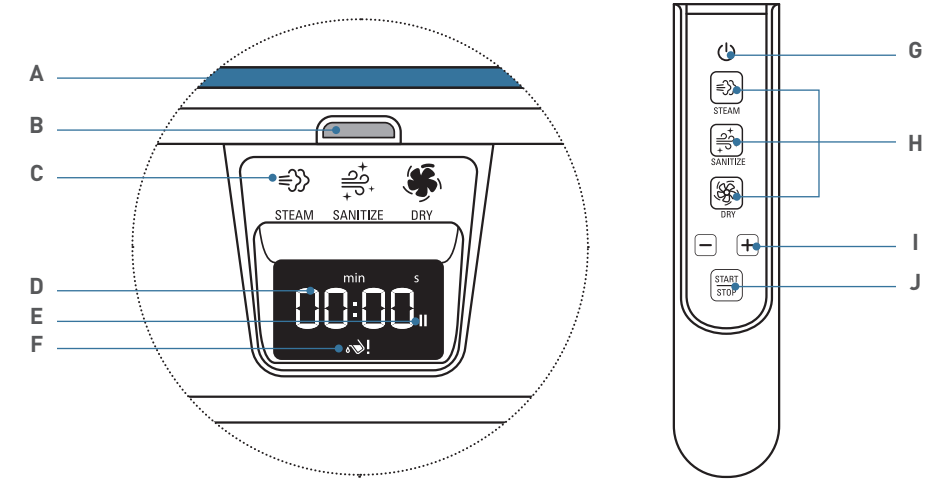

CIHAZI KULLANMADAN ÖNCE GÜVENLİK TALİMATLARI OKUNMALIDIR.




CARE FOR YOU
ürünün videosunu
keşfetmek için beni
izleyin

2. ÜRÜNÜN KURULUMU




Care For You ürünü banyoda veya nemli bir yerde kurmayın.

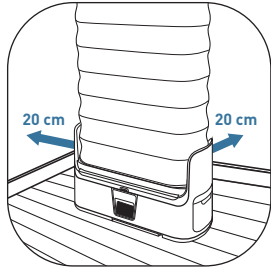

Ürünün etrafında 20 cm boş alan bırakın.



Care For You ürünü ısı kaynağına yakın bir yerde kurmayın.

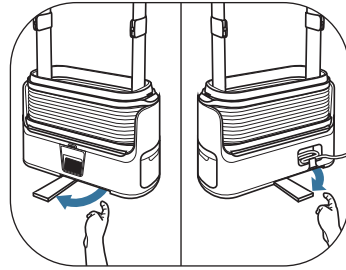

Care For You ürününün ön ve arkasındaki denge ayaklarını çıkarın.

3. HANGİ PROGRAMI SEÇMELİYİM?



STEAM / BUHAR

Buhar süresini beş dakikalık artış aralığına ayarlayabilirsiniz. **Döngü ne kadar uzun olursa giysileriniz o kadar buharlanmış olur.**

10 dk: Hafif ve hızlı buharlama.

20 dk: Çoğu giysi için optimum buhar oranı.

30 dk: Kırıksıklığının giderilmesi zor olan giysiler için.



SANITIZE / TEMİZLEME

20 dk: Hafif temizleme. Kokuları azaltır.

40 dk: Tam temizleme. Giysilere işlemiş olan kokuları etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve virüslerin⁽¹⁾ bakterilerin ve mikropların⁽²⁾ %99,99'a kadarını yok eder.

*Temizleme modunda — 40 dakikalık test, Ekim 2020'de pamuklu kumaş üzerinde harici bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiştir.

(1) Koronavirüs HCoV-229E ve Murine Norovirüs.

(2) S. Aureus, K. Pneumoniae ve E. Coli Enfeksiyonları.



GENTLE DRY / HASSAS KURULAMA

Tamburlu kurutucu ile kurutulamayan hassas giysiler için idealdir.

Döngü süresi 10 ila 90 dakika arasında ayarlanabilir.

Islak giysiler için lütfen önce giysilerin fazla suyunun sıkıldığından emin olun.



En iyi sonuçlar için düzleştiricilerin kullanılması önerilir.



Temizleme modunda düzleştiricileri kullanmaya gerek yoktur.



Kurutma modunda düzleştiricileri kullanmaya gerek yoktur.


4. GİYSİLERİMİ NASIL KONUMLANDIRMALIYIM?

⚠ Düzleştiricileri kullanarak daha iyi buharlama sonuçları elde edebilirsiniz.

Ancak, şeklini kolayca kaybeden giysilerde (ör. kalın örgü kazaklar, viskoz, ince tişörtler vb.), düzleştiricisiz BUHAR döngüsünü kullanın.


Sonuçlara bağlı olarak ağırlıkları giysilerin üzerine yeniden yerleştirmeniz veya ağırlık eklemeniz ya da kaldırmamız gerekebilir.

GÖMLEKLER

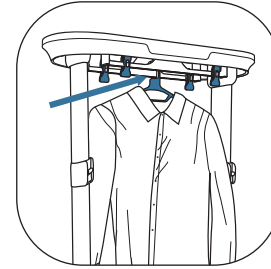

bir askıya en fazla iki gömlek yerleştirin ve raya asın.


Gömleğe buharlama işlemi yapmak istiyorsanız üst düğmesine kadar ilikleyin.

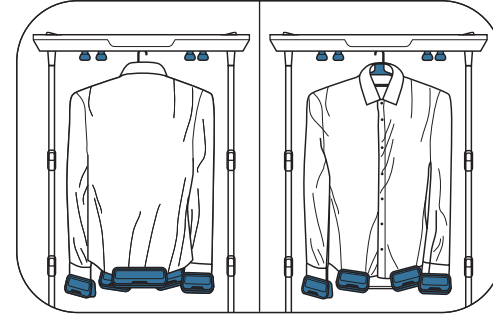

Buharlama işlemi için gömleğin arkasına büyük düzleştirici, kollara küçük düzleştirici ve gömleğin önüne iki küçük düzleştirici yerleştirin.

Sonuçlara bağlı olarak ağırlıkları giysilerin üzerine yeniden yerleştirmeniz veya ağırlık eklemeniz ya da kaldırmamız gerekebilir.

PANTOLON

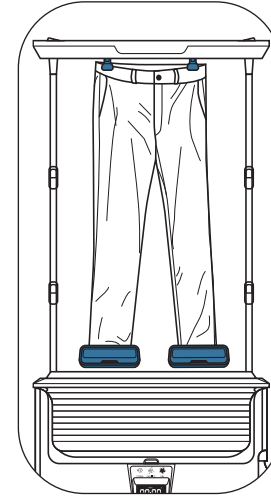


Pantolonlarınızı Care For You ürününe asmak için dahili düzleştiricileri kullanın.

Buhar uygulamak için pantolonun her iki paçasının da ucuna büyük bir düzleştirici yerleştirin.

⚠ Giysilerinizin ceplerini boşalttığınızdan emin olun.


DİĞER

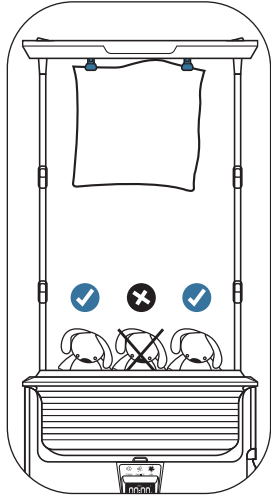

Peluş oyuncakları, yastıkları ve çarşafaları yerleştirmek için dahili düzleştiricileri ve rafı kullanın.

AYNI ANDA EN FAZLA BEŞ GİYSİNİN KIRIŞIKLIKLARINI GİDEREBİLİR VE EN FAZLA ÜÇ GİYSİYİ STERİLİZE EDEBİLİRSİNİZ


5. ÜRÜNÜN KULLANIMI

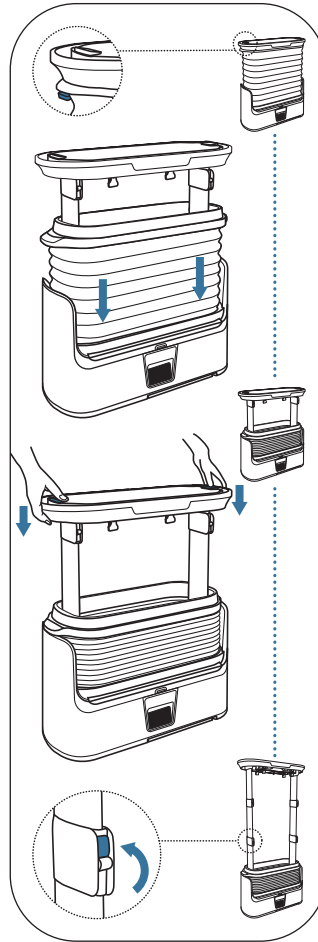

Alçaltmak için sürgü kilitleme/kilidini açma anahtarını çekin.

Direklerin yüksekliğini ayarlamak için yukarı/aşağı kolları bastırın ve kilitleme mekanizmasının yerine oturduğunu belirten klik sesini duyana kadar ayarlayın.

Alttan başlayarak dört kilidi kilitleyin.

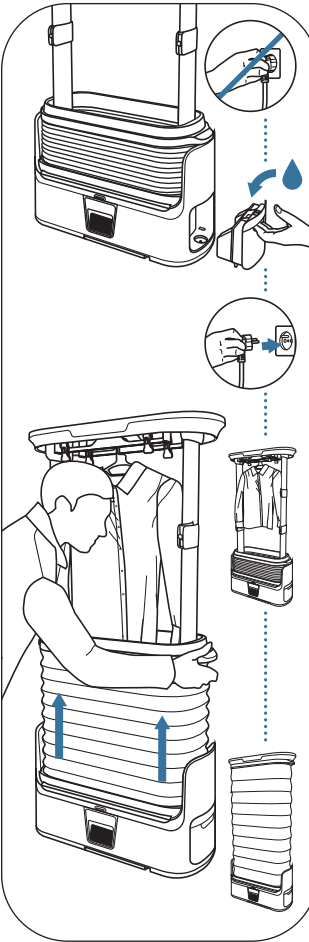

Güç kablosunun prize takılı olmadığından emin olun.


Hazneyi çıkarın ve su ile doldurun.

Cihazı prize takın.

Aynı anda en fazla beş giysinin kırıksızlığını giderebilir ve en fazla üç giysiyi sterilize edebilirsiniz. («Giysilerimi nasıl konumlandırmalıyım?» bölümüne bakın).

Sürgüyü kapatın.

⚠ Döngüyü başlatmadan önce her zaman sürgüyü kapatın.

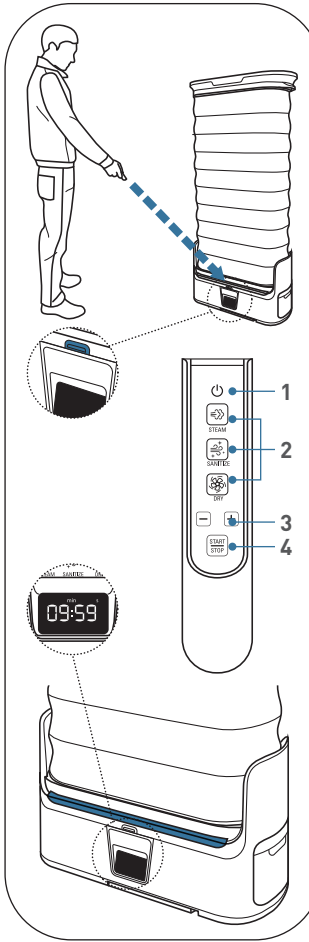

Uzaktan kumandayı kızıltötesi alıcıya doğrultun.


1 Uzaktan kumandanın üzerindeki «açma/kapatma» düğmesine basın ..

2 Mevcut üç programdan birini seçin. Care For You ürününün altında bir gösterge ışığı yanarak seçilen programın onaylandığını belirtir.

3 Care For You ürününün altında gösterilen saati ayarlamak için «+» ve «-» düğmelerini kullanın.

4 Seçilen programı başlatmak için «başlat/durdur» düğmesine basın.

Isındıkça ürünün altındaki şerit yanar.

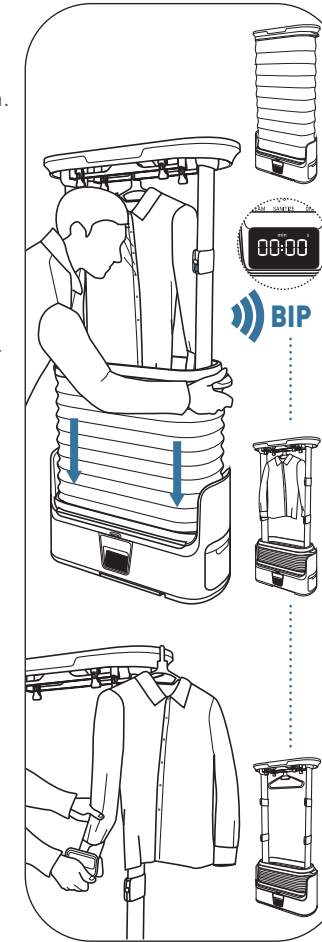


Program çalışırken kalan süre ekranda görüntülenir.

⚠ Program çalışırken sürgüyü açmayın.

Programın bittiğini belirten bir bip sesi duyulur. Alçaltmak için sürgü kilitleme/kilidini açma anahtarına basın.

Giysileri ve kullanılan düzleştiricileri çıkarın.

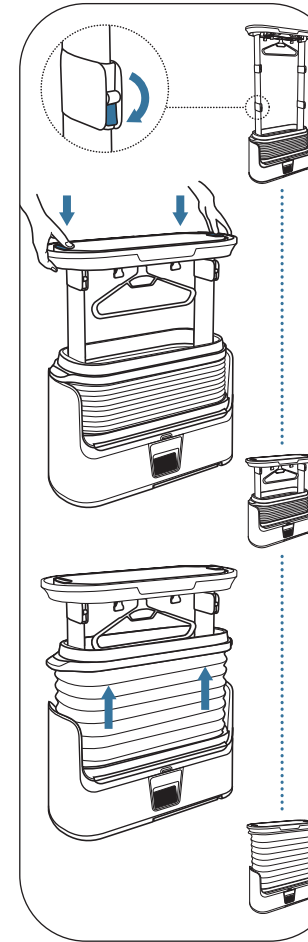

İsteğe bağlı: Ürününüzü saklamak üzere katlamak için üstten başlayarak kilitleri açın.

Direkleri alçaltmak için baskı uygularken yüksekliğini ayarlamak için kolları bastırın.

Sürgüyü kaldırın.


6. CARE FOR YOU ÜRÜNÜ İLE HANGİ TÜR GİYSİLER KULLANMALIYIM?

Care For You ürünün üç programı da çoğu kumaşla kullanıma uygundur. Emin değilseniz giysinizin bakım etiketindeki simgelere bakın.


⚠ Care For You ürününün içine ayakkabı veya eldiven koymayın.

KATEGORİ	SİMGE	ANLAMI	CFY
YIKAMA SEMBOL- LERİ		Yalnızca elde yıkayın	✓
		Makinede normal yıkama	✓
		Sentetikler döngüsü	✓
		Hassas döngü	✓
		Yıkamayın	✓
TAMBURLU KURUTMA SİMGELERİ		Tamburlu kurutma yapılabilir	✓
		Aralıksız basma	✓
		Hassas	✓
		Tamburlu kurutma yapmayın	✓
		Kurutmayın	✗
		Asarak kurutun	✓
		Sıkmadan askıda kurutun	✓
		Sererek kurutun	✓
ÖNERİLEN TAMBURLU KURUTMA AYARLARI		Yüksek ısıda tamburlu kurutucuda kurutun	✓
		Orta ısıda tamburlu kurutucuda kurutun	✓
		Düşük ısıda tamburlu kurutucuda kurutun	✓
		Tamburlu kurutucuda ısısız kurutun	✗

7. ÜRÜNÜN TEMİZLENMESİ

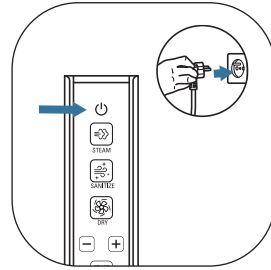

Cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihazın tamamen soğuması için bir saat bekleyin.

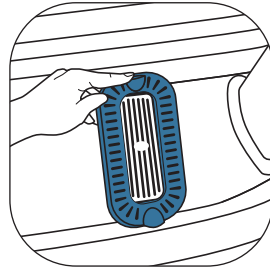

Rafı kaldırın, filtreyi çıkarın ve olabilecek tüm kalıntıları bir süngerle temizleyin.



Sürgüyü nemli bir bez veya suyu iyice sıkılmış bir sünger kullanarak temizleyin.



Cihazı temizlemek veya cihazın kirecini çözmek için asla aşındırıcı maddeler veya ürünler kullanmayın.

⚠ Kızılötesi alıcıyı veya uzaktan kumandadaki vericiyi çizmemeye özen gösterin.

✓ : Care For You ile kullanıma uygundur.
✗ : Care For You ile birlikte kullanmayın.

8. SORUN GİDERME

Bu ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız müşteri hizmetleri ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

SORUNLAR	NEDENLERİ	ÇÖZÜM
Buharlama işleminin sonuçlarından memnun değilim.	Seçilen zaman ve/veya düzeltirici sayısı, kumaşlar için uygun değildir.	30 dakikalık BUHARLAMA döngüsünü yeniden başlatın, kıyafetin düğmelerini ilikleyebileceğiniz ölçüde ilikleyin ve kullanabilecekseniz giysiniz ile düzeltirici kullanmayı deneyin («Giysilerimi nasıl konumlandırmalıyım?» bölümüne bakın)
Sonuçlara bağlı olarak ağırlıkları giysilerin üzerine yeniden yerleştirmeniz veya ağırlık eklemeniz ya da kaldırmamız gerekebilir.	Seçilen konum veya ağırlık sayısı kumaş için uygun değil.	Aşağıdaki adımları izleyin: 1/ Ağırlıkları yeniden konumlandırın 2/ Ağırlık ekleyin ya da kaldırın.
Düzeltiliciler giysilerimin esnemesine sebep oldu.	Düzeltilicileri şekli kolayca kaybeden bir giysi üzerinde kullanmışsınızdır.	Giysilerinizi tekrar yıkayın. Bu işlem, çoğu durumda giysilerin orijinal şeklini yeniden kazanması için yeterlidir. Gelecekte bu giysiyi Care For You ürünü ile kullanırken düzeltirici olmadan kullanın.
Program tamamlanmasına rağmen sürgünün içi ıslak kalıyor.	Programın sonundaki kurutma döngüsü tamamlanmamıştır.	- 10 dakikalık kurutma programı başlatın veya - Bir bezle kurulayın ya da - Doğal bir şekilde kurumaya bırakın.
Ürünün üst kısmından çok fazla buhar çıkıyor.	Sürgü doğru konumlandırılmamıştır.	Sürgünün ürünün üst kısmına doğru şekilde takıldığından emin olun.
Ürün, uzaktan kumandaya yanıt vermiyor.	Uzaktan kumanda kızılötesi alıcıya doğrultulmamış veya pili bitmiştir.	Uzaktan kumandayı ürünün altındaki kızılötesi alıcıya doğrultun ve pillerini kontrol edin.
Ürünüm kaldırılmış konumda durmuyor.	Direkler, kilitleme mekanizmasını etkinleştirecek kadar yükseğe kaldırılmıyordur.	Kilit mekanizmasını etkinleştirmek için direkleri maksimum yüksekliğe kaldırın.
Şu simgeyi görüyorum:	Hazne boş veya yanlış konumlandırılmıştır.	Su haznesini doldurun ve düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Cihazınız kendiliğinden kapanıyor.	Birkaç dakika sonra cihaz, enerji tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.	Uzaktan kumandayı kullanarak cihazınızı tekrar açabilirsiniz.
Kurutma işleminin sonuçlarından memnun değilim.	Giysileriniz çok ıslaktır.	Giysilerinizi Care For You ürününe koymadan önce giysilerinizi çevirin.
Duvarda veya tavanda nemli lekeler bırakıyor.	Kullanım esnasında Care For You ürünü ile duvar arasında yeterli alan bırakmamış, oda yeterince havalandırılmış veya sürgüyü tamamen kapatmamış olabilirsiniz.	Kullanım sırasında Care For You ürünü duvardan en az 50 cm uzağa taşıyın veya cihazı daha iyi havalandırılan ve daha ortalama bir sıcaklığa sahip, daha geniş bir odaya yerleştirin. Sürgünün düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

1. OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- 1 Uchwyt do regulacji wysokości stupków
- 2 Przetącznik blokowania/odblokowywania pokrywy
- 3 Stupki
- 4 Blokada
- 5 Pokrywa

AKCESORIA


- 6 Miejsce do przechowywania regulatorów napinających i pilota zdalnego sterowania
- 7 Wieszak x3
- 8 Large straighteners (Duże prostownice) x4
- 9 Small straighteners (Małe prostownice) x8
- 10 Szyna
- 11 Wbudowane prostownice

INNE

- 12 Półka
- 13 Filtr
- 14 Pojemnik na wodę
- 15 Koła
- 16 Stabilizator




Podświetl, aby obejrzeć film o CARE FOR YOU

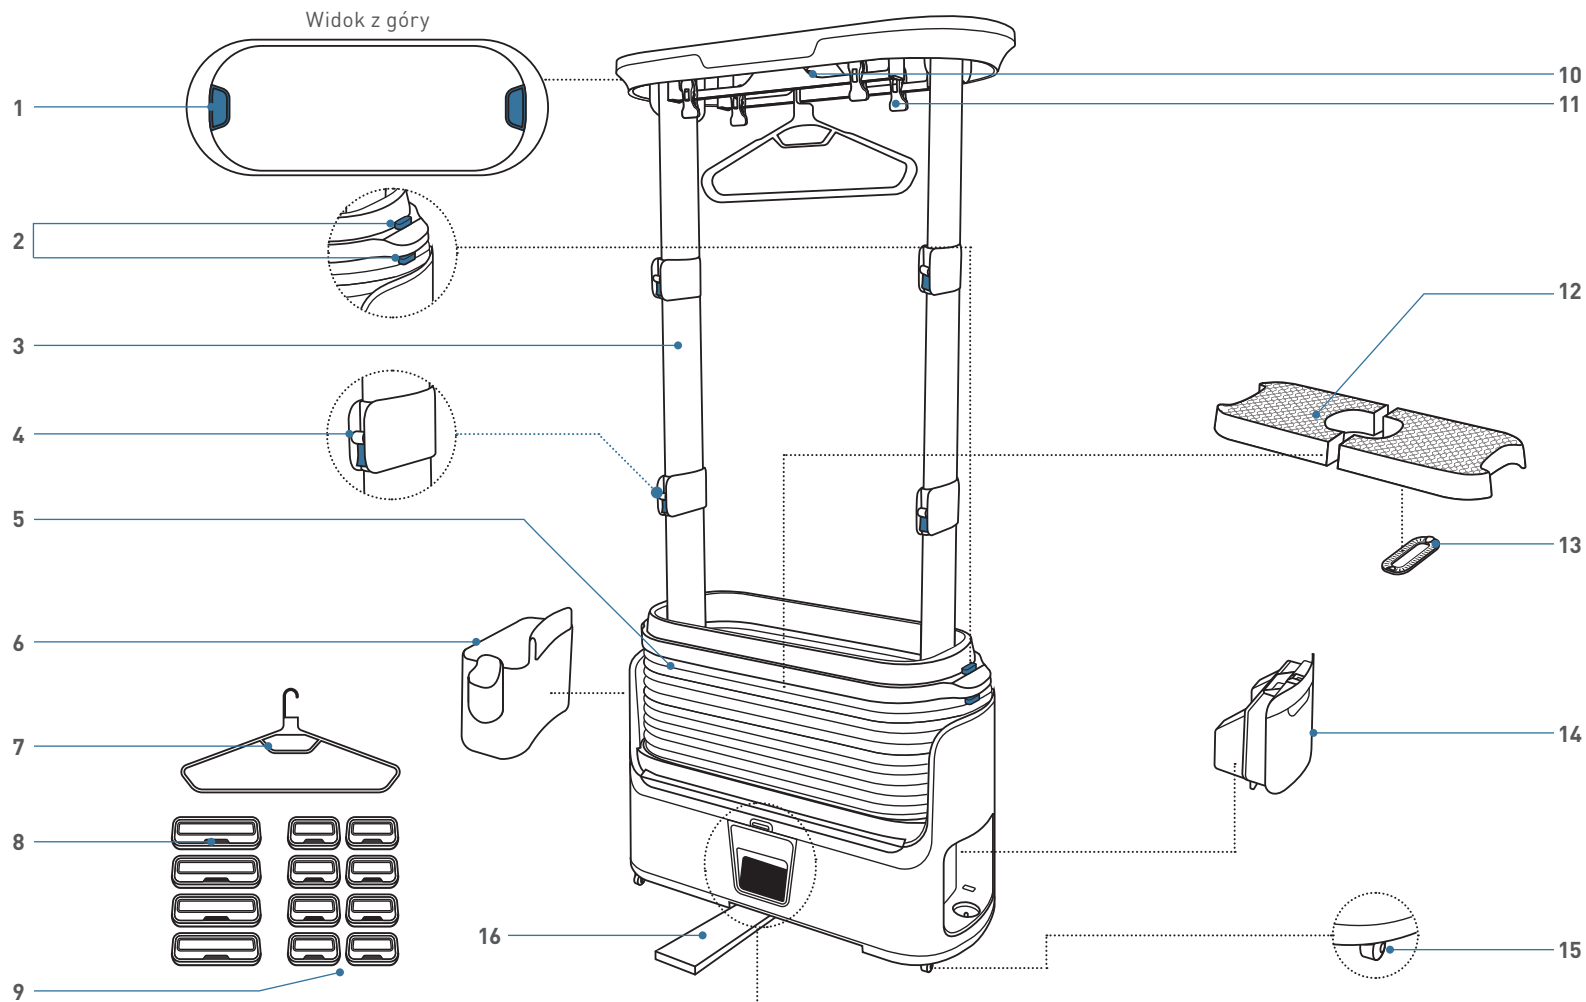

WYŚWIETLACZ INTERAKTYWNY

- A Listwa podświetlana
- B Odbiornik podczerwieni
- C Wskaźniki programów
- D Wskaźnik pozostałego czasu
- E Wskaźnik wstrzymania
- F Wskaźnik pustego lub nieprawidłowo umieszczonego pojemnika na wodę
- G Przycisk włączania/wyłączania
- H Wybór programu (patrz rozdział dotyczący wyboru programu)
- I Dostosowywanie czasu
- J Przycisk start/stop

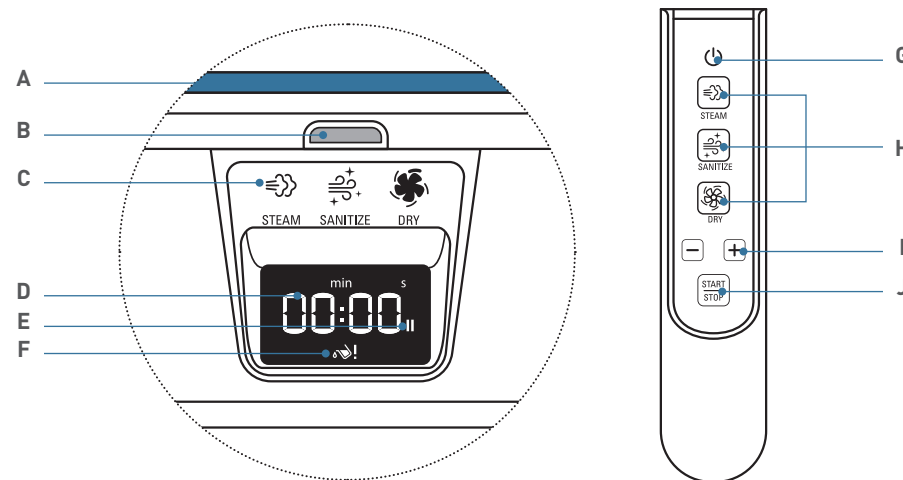


PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA.

2. MONTAŻ URZĄDZENIA




Nie należy umieszczać urządzenia Care For You w łazience ani w innym wilgotnym pomieszczeniu.

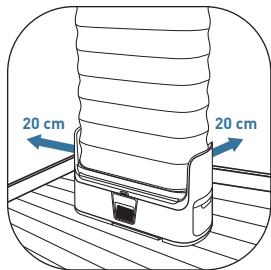

Wokół urządzenia należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni.



Nie należy umieszczać Care For You w pobliżu źródła ciepła.

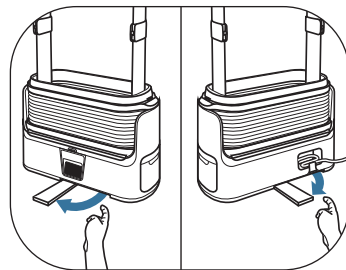

Należy wyciągnąć stabilizatory z przodu i z tyłu urządzenia.

3. JAKI PROGRAM WYBRAĆ?



STEAM / PARA

Czas parowania można dostosowywać w pięciominutowych odstępach. **Im dłuższy cykl, tym silniejsze działanie pary na odzież.**

10 minut: Lekkie i szybkie parowanie.

20 minut: Optymalne parowanie dla większości ubrań.

30 minut: W przypadku ubrań, z których trudno usunąć zagniecenia.



SANITIZE / DEZYNFEKCJA

20 minut: Lekka dezynfekcja. Niweluje zapachy.

40 minut: Pełna dezynfekcja. Skutecznie niweluje zapachy i zabija do 99,99%* wirusów^[1], bakterii i zarasków^[2].

*W trybie dezynfekcji – 40 minut. Badanie przeprowadzone przez laboratorium zewnętrzne w październiku 2020 roku na bawełnie.

[1] Koronawirus HCoV-229E i mysi norowirus.

[2] Gronkowiec złocisty, pętelka zapalenia płuc, pętelka okrężnicy



GENTLE DRY / DELIKATNE SUSZENIE

Idealne do delikatnych ubrań, których nie można suszyć w suszarce bębnowej.

Czas trwania cyklu można regulować w zakresie od 10 do 90 minut.

Mokre ubrania należy uprzednio wyżąć.



Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zastosować prostownice.



W trybie dezynfekcji nie trzeba korzystać z prostownic.



W trybie suszenia nie jest konieczne używanie prostownic.

4. JAK UMIEŚCIĆ UBRANIA W URZĄDZENIU?




Korzystanie z prostownic pozwala uzyskać lepsze parowania odzieży.

Jednak w przypadku odzieży, która z łatwością traci swój kształt (np. gęstej dzianiny, wiskozy lub cienkich koszulek), należy używać cyklu **PAROWEGO** bez prostownic.


W zależności od wyników konieczna może być zmiana położenia ciężarków na ubraniach lub konieczne może być dodanie lub usunięcie ciężarków.

KOSZULE

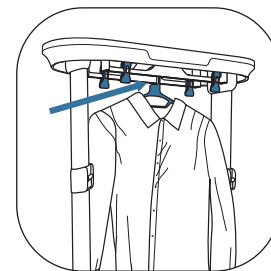


Umieścić maksymalnie dwie koszule na wieszaku i powiesić na szynie.

W przypadku poddawania koszuli działaniu pary, należy zapiąć wszystkie guziki.

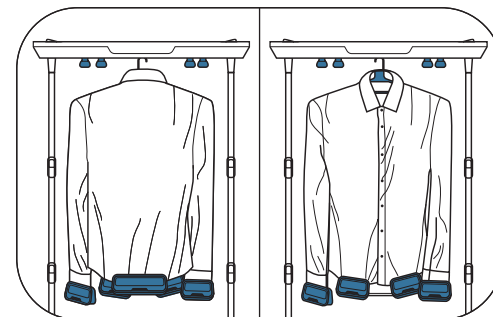


SPODNIE

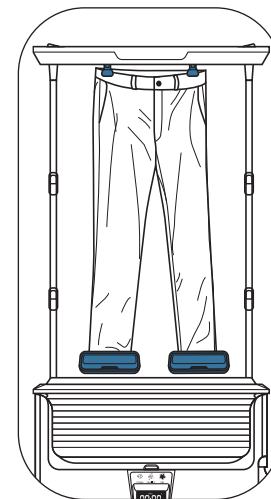

Użyć wbudowanych prostownic, które umożliwiają powieszenie spodni w urządzeniu Care For You. Do prasowania z użyciem pary założyć dużą prostownicę na koniec każdej nogawki spodni.

! Należy upewnić się, że kieszenie ubrań są puste.

INNE

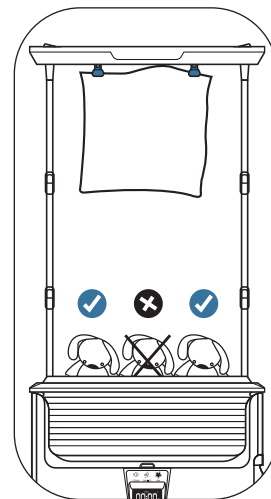


Korzystaj z wbudowanych prostownic i półki, aby przechowywać pluszaki, poduszki i pościel w urządzeniu Care For You.

Aby rozpocząć proces parowania, należy umieścić dużą prostownicę z tyłu koszuli, małe prostownice na każdym rękawie i dwie małe prostownice z przodu koszuli.

W zależności od wyników konieczna może być zmiana położenia ciężarków na ubraniach lub konieczne może być dodanie lub usunięcie ciężarków.

MOŻNA USUNĄĆ ZAGNIECENIA NAWET Z PIĘCIU UBRĄŃ JEDNOCZEŚNIE I ZDEZYNFEKOWAĆ MAKS. TRZY UBRANIA


5. OBSŁUGA URZĄDZENIA

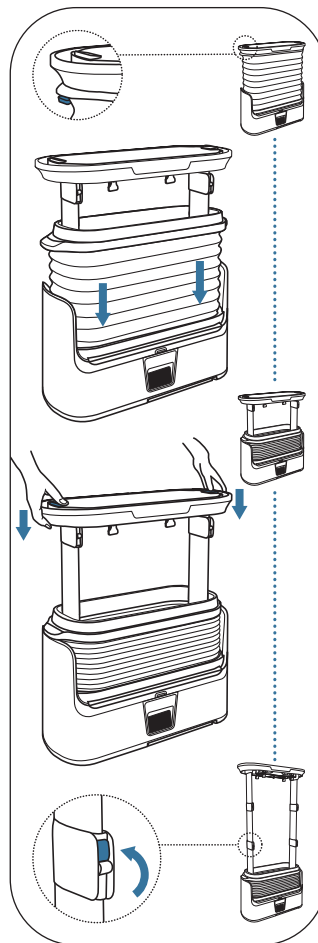

Pociągnąć przetacznik blokowania/odblokowywania pokryw, aby ją opuścić.

Nacisnąć uchwyty w górę/w dół, aby wyregulować wysokość słupków. Słupki należy regulować do momentu, aż rozlegnie się kliknięcie mechanizmu blokującego.

Założyć cztery blokady, zaczynając od dołu.

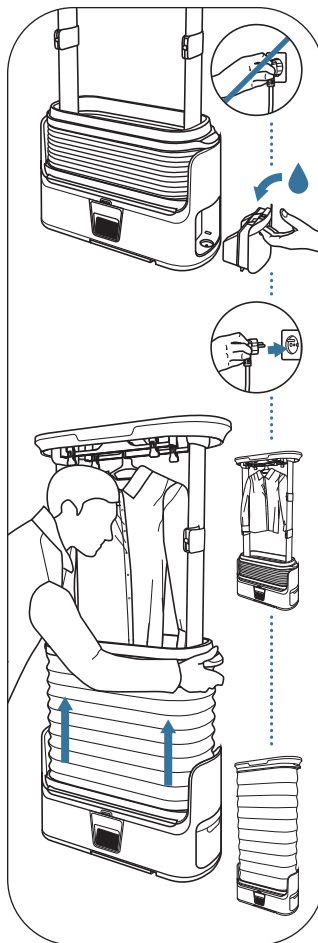

Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.


Wyjąć pojemnik i napełnić go wodą.

Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.

Można usunąć zagniecenia nawet z pięciu ubrań jednocześnie i zdezynfekować maks. trzy ubrania (Patrz rozdział dotyczący wkładania odzieży do urządzenia).

Zamknąć pokrywę.

⚠ Przed rozpoczęciem cyklu zawsze należy zamykać pokrywę.

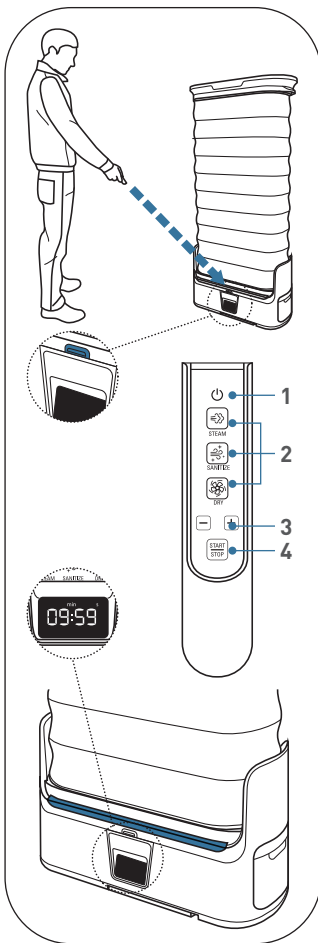

Skierować pilota na odbiornik fal podczerwieni.


1 Wcisnąć przycisk włączania/wyłączania na pilocie zdalnego sterowania..

2 Wybrać jeden z trzech dostępnych programów. Wskaźnik w dolnej części urządzenia Care For You zaświeci się, potwierdzając wybranie danego programu.

3 Użyć przycisków „+” i „-”, aby dostosować czas wyświetlany na dole urządzenia Care For You.

4 Uruchomić wybrany program, naciskając przycisk start/stop.

Podczas nagrzewania urządzenia listwa umieszczona wzdłuż dolnej części urządzenia będzie podświetlona.

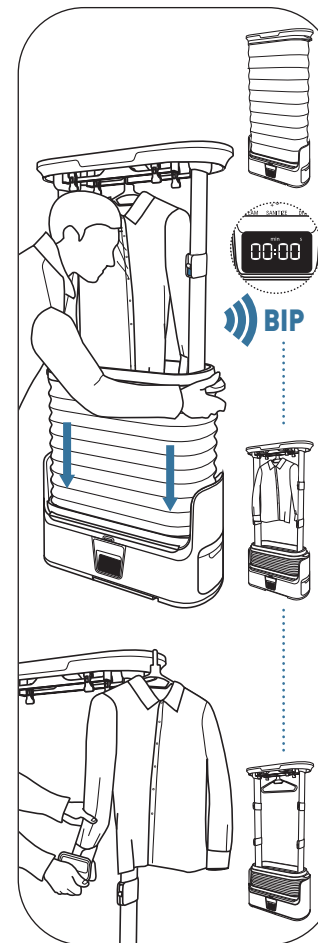


Gdy program jest uruchomiony, na ekranie wyświetla się czas pozostały do zakończenia cyklu.

⚠ Nie należy otwierać pokryw, gdy program jest uruchomiony.

Sygnał dźwiękowy oznaczający zakończenie programu. Nacisnąć przetacznik blokowania/odblokowywania pokryw, aby ją opuścić.

Wyjąć odzież i wszystkie prostownice.

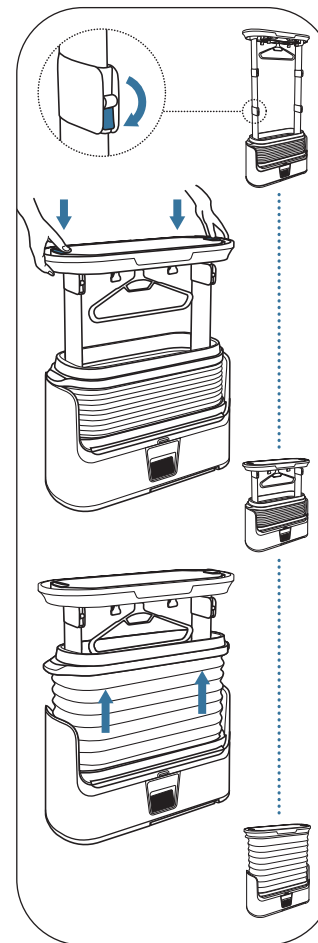

Opcjonalnie: Aby złożyć produkt w celu przechowywania, należy zwolnić blokady, zaczynając od góry.

Nacisnąć na uchwyty do regulacji wysokości słupków, jednocześnie naciskając je, aby je obniżyć.

Podnieść pokrywę.


6. DO JAKICH UBRAŃ PRZEZNACZONE JEST URZĄDZENIE CARE FOR YOU?

Wszystkie trzy programy urządzenia Care For You są odpowiednie w przypadku większości tkanin. W razie wątpliwości należy zapoznać się z symbolami umieszczonymi na etykiecie dotyczącej pielęgnacji odzieży.


⚠ Do urządzenia Care For You nie należy wkładać butów ani rękawiczek.

KATEGORIA	SYMBOL	ZNACZENIE	CFY
SYMBOLE DOTYCZĄCE PRANIA		Tylko pranie ręczne	✓
		Pranie w pralce	✓
		Cykl dla tkanin syntetycznych	✓
		Cykl delikatny	✓
		Nie prać	✓
SYMBOLE DOTYCZĄCE SUSZENIA W SUSZARCE BĘBNOWEJ		Można suszyć w suszarce bębnowej	✓
		Tkanina niegniotliwa	✓
		Delikatny	✓
		Nie suszyć w suszarce bębnowej	✓
		Nie suszyć	✗
		Rozwiesić do suszenia	✓
		Suszyć bez wirowania	✓
		Suszyć po rozłożeniu na płaskiej powierzchni	✓
		Suszyć w suszarce bębnowej w wysokiej temperaturze	✓
ZALECANE USTAWIENIA SUSZARKI BĘBNOWEJ		Suszyć w suszarce bębnowej w średniej temperaturze	✓
		Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze	✓
		Suszyć w suszarce bębnowej bez podgrzewania	✗
		Suszyć w suszarce bębnowej bez podgrzewania	✗


7. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

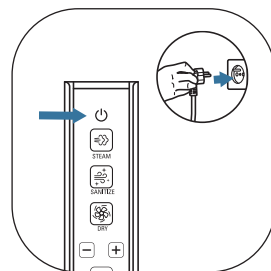

Wyłączyć urządzenie i odłączyć je z sieci. Odczekać godzinę, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

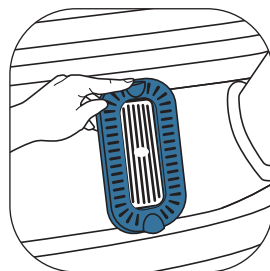

Wyjąć półkę oraz filtr i usunąć wszelkie pozostałości za pomocą gąbki.

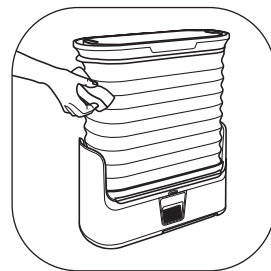

Wyczyścić pokrywę wilgotną szmatką lub dobrze wyciśniętą gąbką.



Do czyszczenia urządzenia i usuwania kamienia nie wolno używać środków ściernych.

⚠ Należy uważać, aby nie porysować odbiornika lub nadajnika podczerwieni na pilocie zdalnego sterowania.

✓ : Można korzystać z urządzenia Care For You.
✗ : Nie używać urządzenia Care For You.

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku wszelkich problemów z urządzeniem należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

PROBLEM	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Efekty parowania odzieży nie są zadowalające.	Wybrany czas lub liczba prostownic nie są odpowiednie w przypadku danej odzieży.	Uruchomić ponownie 30-minutowy cykl PARA, w razie potrzeby zapiąć wszystkie guziki odzieży i rozważyć użycie prasownic, jeśli jest to możliwe (patrz rozdział dotyczący umieszczenia ubrań w urządzeniu).
W zależności od wyników konieczna może być zmiana położenia ciężarków na ubraniach lub konieczne może być dodanie lub usunięcie ciężarków.	Pozycja lub liczba ciężarków jest nieodpowiednia dla danej odzieży.	Należy wykonać poniższe kroki: 1/ Zmienić położenie ciężarków 2/ Dodać lub usunąć ciężarki.
Przez korzystanie prostownic odzież się rozciągnęła.	Użyto prostownic na odzieży, która łatwo traci swój kształt.	Ponownie wyprać ubrania. W większości przypadków jest to wystarczające, aby odzyskały one swój pierwotny kształt. W przypadku takiej odzieży w przyszłości należy korzystać z urządzenia Care For You bez prostownic.
Po zakończeniu programu wewnątrz pokrywy jest wilgotne.	Cykl suszenia po zakończeniu programu nie został zakończony.	Uruchomić 10-minutowy program suszenia, osuszyć szmatkę lub pozostawić do wyschnięcia.
Z górnej części urządzenia wydobywa się zbyt dużo pary.	Pokrywa nie jest właściwie ustawiona.	Upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo przypięta do górnej części urządzenia.
Urządzenie przestało reagować na polecenia pilota zdalnego sterowania.	Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany w kierunku odbiornika podczerwieni lub wyczerpały się baterie w pilocie.	Skierować pilota zdalnego sterowania na odbiornik podczerwieni u dołu urządzenia i sprawdzić baterie.
Urządzenie nie pozostaje w pozycji podniesionej.	Stupki nie są podniesione na tyle wysoko, aby uruchomić mechanizm blokujący.	Podnieść słupki na maksymalną wysokość, aby uruchomić mechanizm blokujący.
Wyświetla się następujący symbol:	Zbiornik jest pusty lub niewłaściwie ustawiony.	Napełnić zbiornik wodą i sprawdzić, czy jest on prawidłowo zamontowany.
Urządzenie wyłącza się samoczynnie.	Po kilku minutach urządzenie wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać energię.	Urządzenie można włączyć ponownie za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Efekty suszenia nie są zadowalające.	Ubrania są zbyt mokre.	Wywirować ubrania przed włożeniem ich do urządzenia Care For You.
Na ścianie lub suficie pojawiają się wilgotne plamy.	W trakcie użytkowania nie pozostawiono wystarczającej ilości miejsca między urządzeniem Care For You a ścianą, pomieszczenie nie ma odpowiedniej wentylacji lub pokrywa nie została całkowicie zamknięta.	Podczas korzystania z urządzenia należy odsunąć je o co najmniej 50 cm od ściany lub ustawić w większym pomieszczeniu z lepszą wentylacją i umiarkowaną temperaturą. Upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.

1. PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTHANDHABUNG

- 1 Griff zum Einstellen der Pfostenhöhe
- 2 Schalter zum Verriegeln/Entriegeln des Rollverschlusses
- 3 Pfosten
- 4 Verriegelung
- 5 Rollverschluss

ZUBEHÖR


- 6 Platz für die Aufbewahrung von Klammern und Fernbedienung
- 7 Kleiderbügel x3
- 8 Large straighteners (Große Klammern) x4
- 9 Small straighteners (Kleine Klammern) x8
- 10 Stange
- 11 Integrierte Klammern

SONSTIGES

- 12 Ablage
- 13 Filter
- 14 Wasserbehälter
- 15 Rollen
- 16 Stützfuß




Scannen Sie mich und entdecken Sie CARE FOR YOU in einem Video

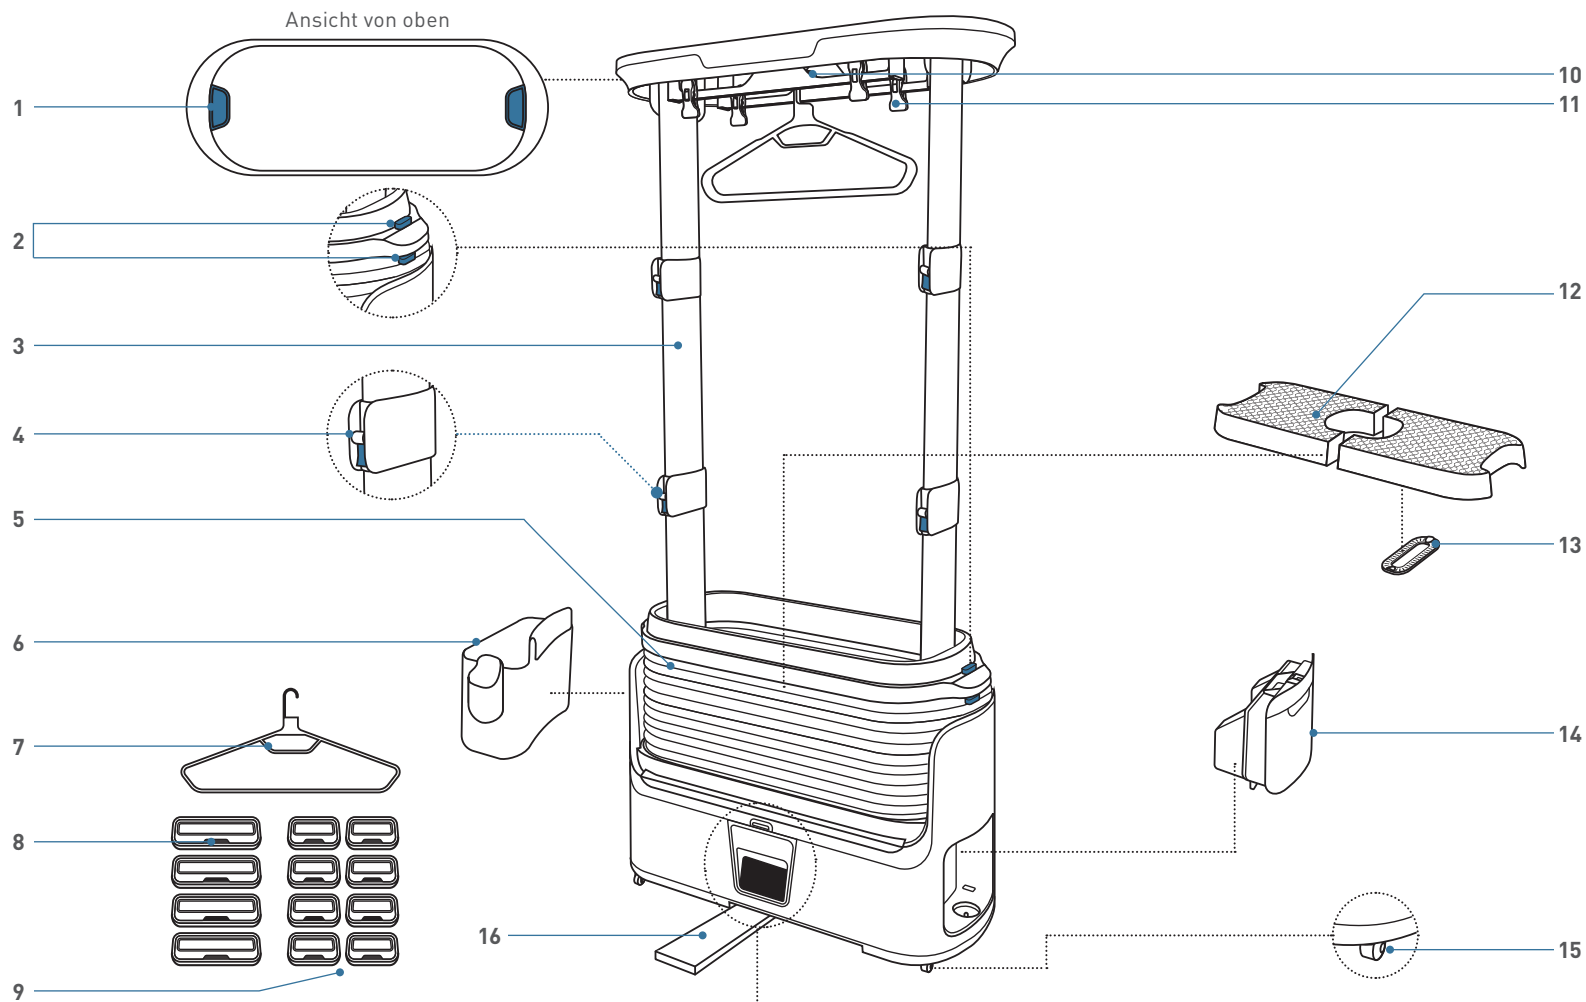

INTERAKTIVES DISPLAY

- A Leuchtstreifen
- B Infrarotempfänger
- C Programmanzeigen
- D Anzeige für verbleibende Zeit
- E Pausenanzeige
- F Anzeige für leeren oder falsch eingesetzten Wasserbehälter
- G Ein-/Aus-Taste
- H Programmauswahl (siehe Abschnitt „Welches Programm sollte ich wählen?“)
- I Zeiteinstellung
- J Start-/Stopptaste

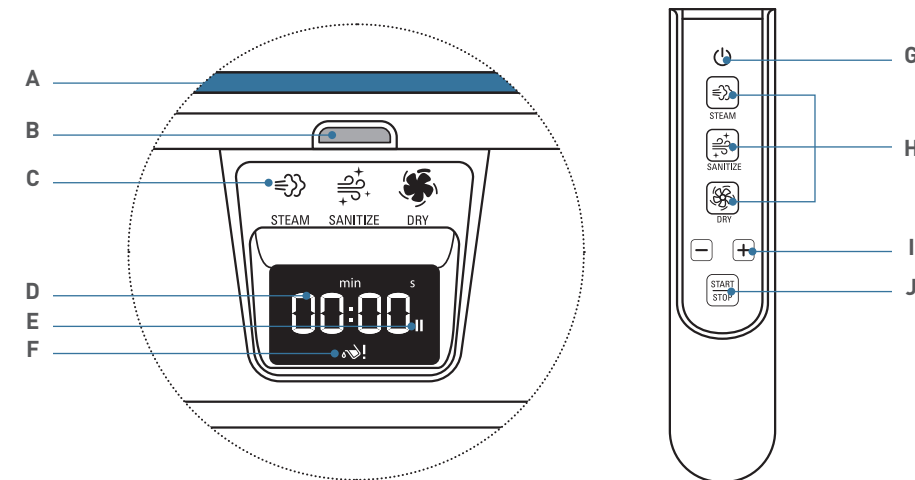


DIE SICHERHEITSHINWEISE MÜSSEN VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS GELESEN WERDEN.

2. AUFBAU




Stellen Sie Ihren Care For You nicht im Badezimmer oder in einer anderen feuchten Umgebung auf.

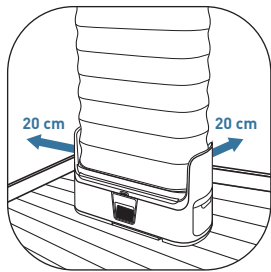

Lassen Sie einen Freiraum von 20 cm rund um das Produkt.



Stellen Sie Ihren Care For You nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.

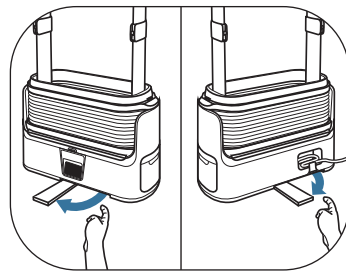

Ziehen Sie die vorderen und hinteren Stützfüße heraus.

3. WELCHES PROGRAMM SOLLTE ICH WÄHLEN?



STEAM / DAMPFGLÄTTEN

Sie können die Dampfglättzeit in Fünf-Minuten-Schritten einstellen. **Je länger der Zyklus, desto stärker wird Ihr Kleidungsstück per Dampfglättung entknittert.**

10 min: Leichtes und schnelles Dampfglätten.

20 min: Optimales Dampfglätten für die meisten Kleidungsstücke.

30 min: Für Kleidungsstücke, diesich nur schwer entknittern lassen.



SANITIZE / DESINFIZIEREN

20 min: Leichte Desinfektion. Mindert Gerüche.

40 min: Vollständige Desinfektion. Beseitigt effektiv im Kleidungsstück enthaltene Gerüche und tötet bis zu 99,99 % aller Viren⁽¹⁾, Bakterien und Keime⁽²⁾ ab.

*Desinfektionsmodus – 40 min. Test von einem externen Labor im Oktober 2020 an Baumwolle durchgeführt.
(1) Coronavirus HCoV-229E und murines Norovirus.
(2) S. aureus, K. pneumoniae, E. coli.



GENTLE DRY / SCHONTROCKNEN

Ideal geeignet für empfindliche Kleidungsstücke, die nicht im Trockner getrocknet werden können. Die Zykluszeit kann zwischen 10 und 90 Minuten eingestellt werden

Achten Sie bei feuchter Kleidung darauf, dass die Kleidung zuerst ausgewrungen wurde.



Für optimale Ergebnisse werden Klammern empfohlen.



Im Desinfektionsmodus müssen keine Klammern verwendet werden.



Im Trocknungsmodus müssen keine Klammern verwendet werden


4. WIE HÄNGE ICH MEINE KLEIDUNGSSTÜCKE RICHTIG AUF?



Durch die Verwendung von Klammern können Sie bessere Dampfglättergebnisse erzielen. Bei Kleidungsstücken, die leicht ihre Form verlieren (Grobstrickpullover, Viskose, dünne T-Shirts usw.), sollten Sie im DÄMPFZYKLUS keine Klammern verwenden.


Je nach Ergebnis müssen Sie möglicherweise die Gewichte auf der Kleidung neu positionieren oder Gewichte hinzufügen bzw. entfernen.

HEMDEN

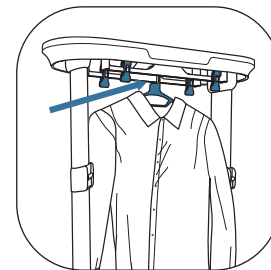

Hängen Sie bis zu zwei Hemden auf einen Kleiderbügel und hängen Sie diesen dann an der Stange auf.


Wenn Sie ein Hemd dämpfglätten möchten, knöpfen Sie es vollständig bis oben hin zu.

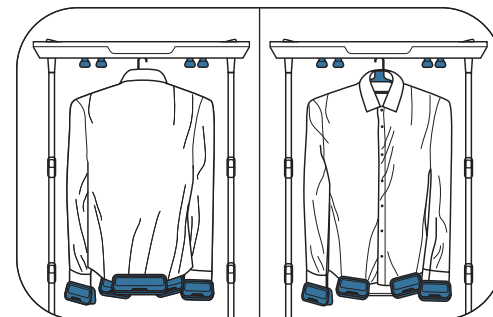

Zum Dämpfglätten befestigen Sie eine große Klammer auf die Rückseite des Hemdes, eine kleine Klammer auf jeden Ärmel und zwei kleine Klammern auf die Vorderseite.


Je nach Ergebnis müssen Sie möglicherweise die Gewichte auf der Kleidung neu positionieren oder Gewichte hinzufügen bzw. entfernen.

HOSEN

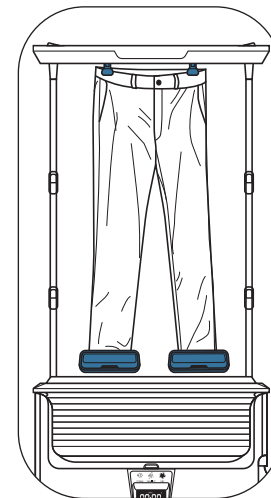

Hängen Sie Ihre Hose mit den integrierten Klammern im Care For You auf. Platzieren Sie zum Dampfbügeln einen großen Dampfglätter auf die Enden der Hosenbeine.

SONSTIGES

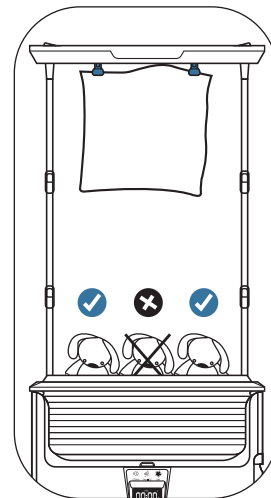


Nutzen Sie die eingebauten Klammern und die Ablage, um Kuscheltiere, Kissen und Laken im Care For You zu platzieren.



Die Taschen Ihrer Kleidungsstücke müssen vollständig entleert werden.

SIE KÖNNEN BIS ZU FÜNF KLEIDUNGSSTÜCKE GLEICHZEITIG GLÄTTEN UND BIS ZU DREI KLEIDUNGSSTÜCKE DESINFIZIEREN.


5. VERWENDUNG DES PRODUKTS

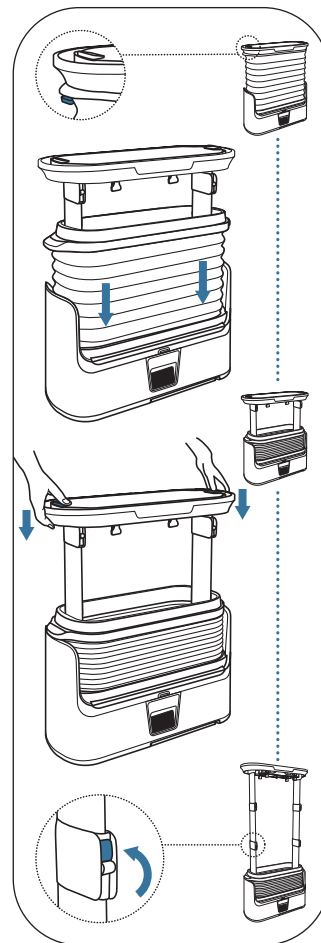

Ziehen Sie die Schalter zum Verriegeln/Entriegeln des Rollverschlusses, um diesen abzusenken.

Drücken Sie die Griffe zur Einstellung der Pfostenhöhe, und verschieben Sie diese nach oben oder unten, bis der Verriegelungsmechanismus hörbar einrastet.

Schließen Sie die vier Verriegelungen, beginnend von unten.

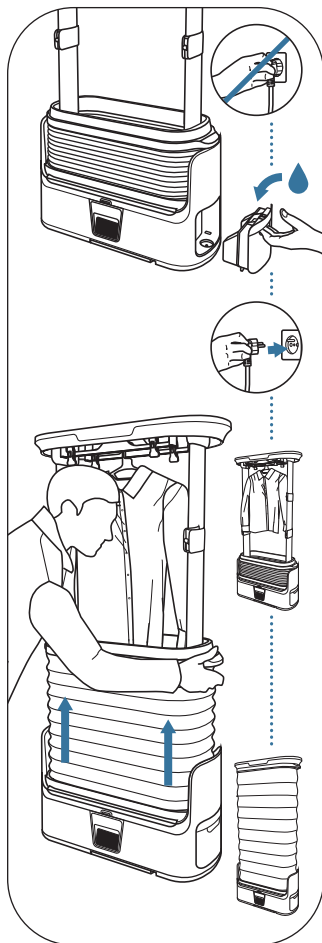

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht in der Steckdose steckt.


Nehmen Sie den Behälter heraus und befüllen Sie ihn mit Wasser.

Schließen Sie das Gerät an.

Sie können bis zu fünf Kleidungsstücke gleichzeitig glätten und bis zu drei Kleidungsstücke desinfizieren. (Siehe Abschnitt „Wie hänge ich meine Kleidungsstücke richtig auf?“).

Schließen Sie den Rollverschluss.

⚠ Schließen Sie den Rollblende immer, bevor Sie einen Zyklus starten.

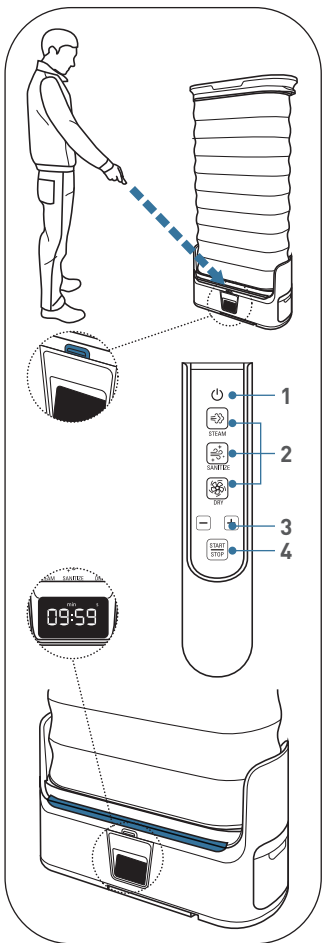

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger.


1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Ein/Aus“.

2 Wählen Sie eines der drei verfügbaren Programme aus. Am Care For You leuchtet unten eine Anzeige auf, die die Programmauswahl bestätigt.

3 Stellen Sie mithilfe der Tasten „+“ und „-“ die unten am Care For You angezeigte Zeit ein.

4 Starten Sie das ausgewählte Programm durch Drücken der Taste „Start/Stop“»

Der Streifen unten am Produkt leuchtet auf, wenn es aufheizt.

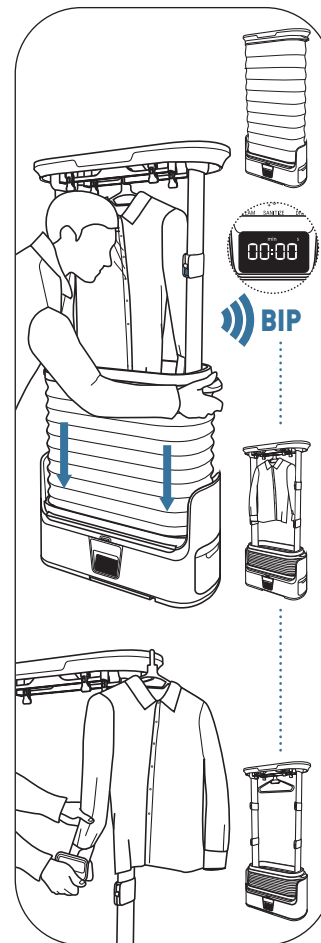


Während Ihr Programm läuft, wird auf dem Display die verbleibende Zeit für das Programm angezeigt.

⚠ Öffnen Sie den Rollverschluss nicht, während das Programm läuft.

Ein Signalton ertönt, wenn das Programm beendet ist. Drücken Sie die Schalter zum Verriegeln/Entriegeln des Rollverschlusses, um diesen abzusenken.

Entnehmen Sie die Kleidungsstücke und alle verwendeten Klammern.

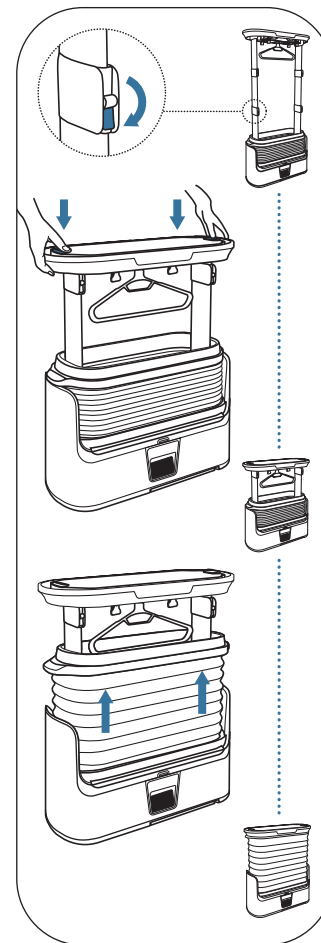

Optional: Um das Produkt zur Aufbewahrung einzuklappen, lösen Sie die Verriegelungen von oben.

Drücken Sie auf die Griffe, um die Höhe der Pfosten einzustellen, und üben Sie gleichzeitig Druck aus, um diese abzusenken.

Ziehen Sie die Rollblende nach oben.


6. FÜR WELCHE KLEIDUNGSSTÜCKE EIGNET SICH DER CARE FOR YOU?

Alle drei Care For You-Programme sind für die meisten Textilien geeignet. Beachten Sie im Zweifelsfall die Symbole auf dem Pflegeetikett Ihres Kleidungsstücks.


⚠️ Legen Sie keine Schuhe oder Handschuhe in den Care For You.

KATEGORIE	SYMBOL	BEDEUTUNG	CFY
WASCHSYMBOLE		Nur Handwäsche	✓
		Maschinenwäsche allgemein	✓
		Synthetik-Waschgang	✓
		Schonwaschgang	✓
		Nicht waschen	✓
SYMBOLE FÜR DIE TROCKNUNG IM WÄSCHE-TROCKNER		Trocknergeeignet	✓
		Schonend trocknen	✓
		Empfindlich	✓
		Nicht im Trockner trocknen	✓
		Nicht trocknen	✗
		Trocknen auf der Wäscheleine	✓
		Tropfnass trocknen	✓
		Liegend trocknen	✓
EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN FÜR WÄSCHE-TROCKNER		Heiß trocknen	✓
		Normal trocknen	✓
		Bei niedriger Temperatur trocknen	✓
		Trocknen ohne Hitze	✗

7. REINIGUNG DES GERÄTS

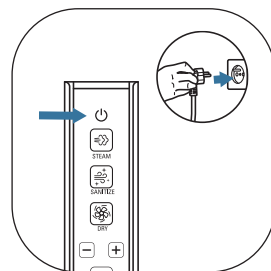


Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie eine Stunde, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

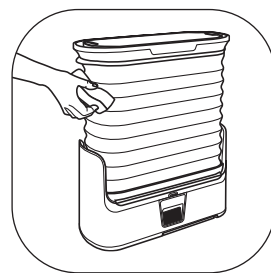

Reinigen Sie den Rollverschluss mit einem feuchten Tuch oder einem gut ausgewrungenen Schwamm.

✓ : Geeignet für die Verwendung mit dem Care For You.
✗ : Nicht mit dem Care For You verwenden.

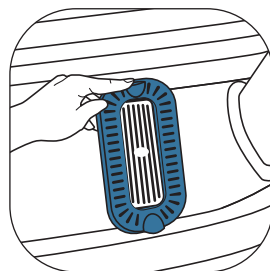

Nehmen Sie die Ablage heraus, entnehmen Sie den Filter und entfernen Sie eventuelle Rückstände mit einem Schwamm.



Verwenden Sie keine Scheuermittel oder -Produkte zum Reinigen oder Entkalken des Geräts.

⚠️ Achten Sie darauf, dass der Infrarotempfänger und der Sender an der Fernbedienung nicht zerkratzt werden.

8. FEHLERBEHEBUNG

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, sollten Sie Probleme mit diesem Gerät haben.

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNG
Ich bin mit dem Dampfglättresultat nicht zufrieden.	Die ausgewählte Zeit und/oder Anzahl der Klammern ist nicht für die Kleidungsstücke geeignet.	Starten Sie erneut ein 30-minütiges DAMPFGLÄTTPROGRAMM, knöpfen Sie das Kleidungsstück ggfs. vollständig bis oben hin zu und verwenden Sie nach Möglichkeit Klammern (siehe Abschnitt „Wie hänge ich meine Kleidungsstücke richtig auf?“).
Je nach Ergebnis müssen Sie möglicherweise die Gewichte auf der Kleidung neu positionieren oder Gewichte hinzufügen bzw. entfernen.	Die Position oder Anzahl der Gewichte ist nicht für das Kleidungsstück geeignet.	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1/ Gewichte neu positionieren 2/ Gewichte hinzufügen oder entfernen.
Durch die Verwendung der Klammern ist mein Kleidungsstück ausgeleiert.	Sie haben die Klammern bei einem Kleidungsstück verwendet, das leicht seine Form verliert.	Waschen Sie Ihre Kleidungsstücke noch einmal. In den meisten Fällen nehmen die Kleidungsstücke dann wieder ihre ursprüngliche Form an. Nutzen Sie in Zukunft keine Klammern mehr für dieses Kleidungsstück.
Nachdem das Programm beendet ist, ist die Innenseite des Rollverschlusses nass.	Der Trockenzklus am Programmende war noch nicht beendet.	– Starten Sie ein 10-minütiges Trocknungsprogramm oder – Trocknen Sie ihn mit einem Tuch ab oder – Lassen Sie ihn von selbst trocknen.
Oben tritt zu viel Dampf aus meinem Gerät aus.	Der Rollverschluss ist nicht korrekt positioniert.	Vergewissern Sie sich, dass der Rollverschluss richtig auf der Oberseite des Geräts befestigt ist.
Das Gerät reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.	Die Fernbedienung ist nicht auf den Infrarotempfänger gerichtet, oder die Batterie ist leer.	Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger an der Unterseite des Geräts und prüfen Sie die Batterien.
Mein Gerät bleibt nicht in der oberen Position.	Die Pfosten wurden nicht hoch genug angehoben, dass der Verriegelungsmechanismus greift.	Heben Sie die Pfosten bis zur maximalen Höhe an, damit der Verriegelungsmechanismus greift.
Ich sehe dieses Symbol:	Der Behälter ist leer oder falsch positioniert.	Befüllen Sie den Wasserbehälter und prüfen Sie, ob er richtig eingesetzt ist.
Das Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Nach einigen Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus, um Energie zu sparen.	Sie können das Gerät mit der Fernbedienung wieder einschalten.
Ich bin mit dem Trocknungsergebnis nicht zufrieden.	Ihre Kleidungsstücke sind zu nass.	Drehen Sie Ihre Kleidung auf links, bevor Sie sie in den Care For You geben.
Es entstehen feuchte Flecken an der Wand oder Decke.	Sie haben während des Gebrauchs nicht genügend Platz zwischen dem Care For You und der Wand gelassen, der Raum ist nicht ausreichend belüftet, oder Sie haben den Rollverschluss nicht vollständig geschlossen.	Sorgen Sie während des Gebrauchs dafür, dass der Care For You mindestens 50 cm von der Wand weg steht, oder stellen Sie das Gerät in einen größeren Raum mit besserer Belüftung und moderaterer Temperatur auf. Achten Sie darauf, dass der Rollverschluss richtig geschlossen ist.

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

GEbruik VAN HET PRODUCT

- 1 Hendel voor aanpassen hoogte standers
- 2 Knop voor vergrendelen/ontgrendelen vouwcabine
- 3 Staanders
- 4 Vergrendeling
- 5 Vouwcabine

TOEBEHOREN


- 6 Opbergruimte voor spanners en afstandsbediening
- 7 Kleerhanger x3
- 8 Large straighteners (Grote spanners) x4
- 9 Small straighteners (Kleine spanners) x8
- 10 Rail
- 11 Geïntegreerde spanners

OVERIG

- 12 Legplank
- 13 Filter
- 14 Waterreservoir
- 15 Wielen
- 16 Stabilisator




Scan me om een video over de CARE FOR YOU te bekijken

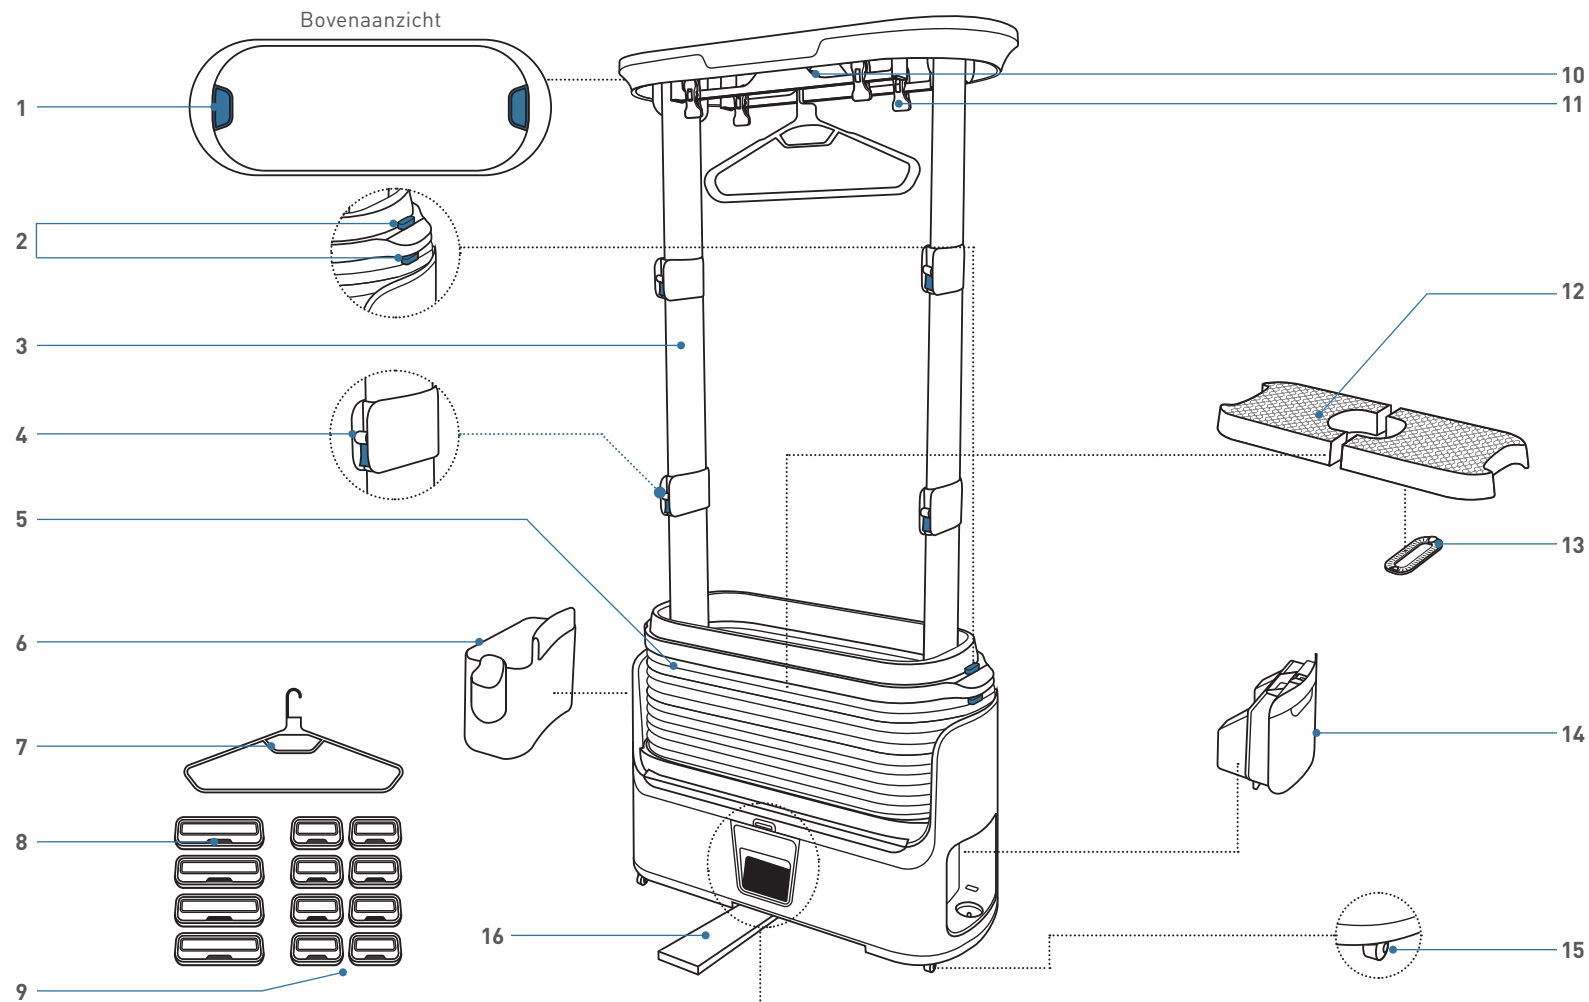

INTERACTIEF DISPLAY

- A Lichtstrip
- B Infraroodontvanger
- C Programma-indicatoren
- D Indicator resterende tijd
- E Pauze-indicator
- F Indicator waterreservoir leeg of verkeerd geplaatst
- G Aan/uit-knop
- H Programmaselectie (zie het hoofdstuk «Welk programma moet ik kiezen?»)
- I Instelling tijd
- J Start/Stop-knop

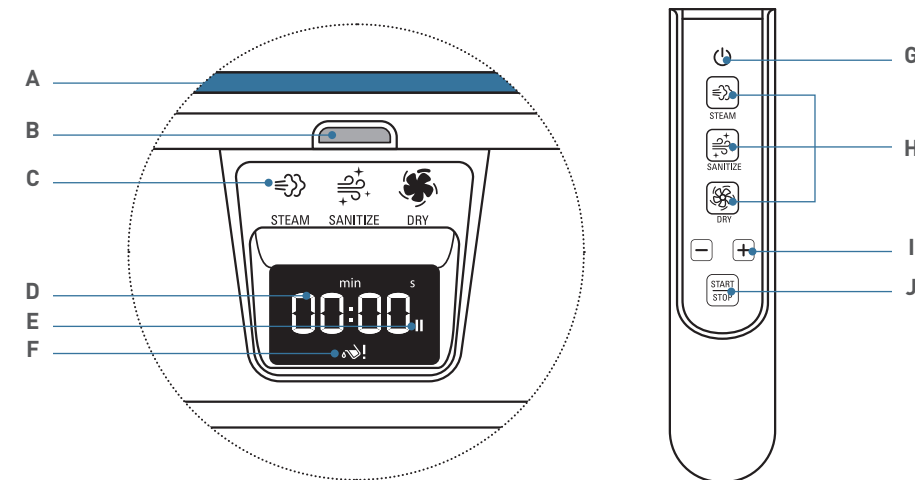


LEES DE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.

2. HET PRODUCT PLAATSEN




Plaats de Care For You niet in de badkamer of op een andere vochtige plaats.

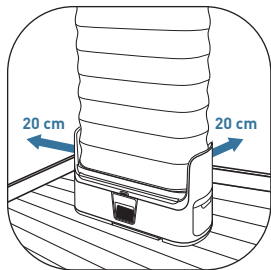

Laat een ruimte van 20 cm rondom het product vrij.



Plaats de Care For You niet in de buurt van een warmtebron.

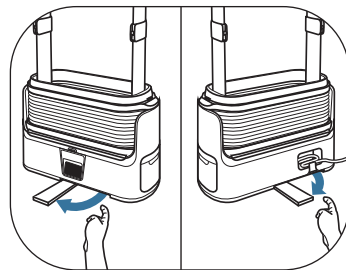

Klap de stabilisatoren aan de voor- en achterkant van de Care For You uit.

3. WELK PROGRAMMA MOET IK KIEZEN?



STEAM / STEAM/ONTKREUKEN

U kunt de stoomtijd in stappen van vijf minuten aanpassen. **Hoe langer de cyclus, hoe meer uw kledingstuk ontkreukt zal zijn.**

10 min: Licht en snel ontkreuken.

20 min: Optimaal ontkreuken voor de meeste kledingstukken.

30 min: Voor kledingstukken die moeilijk te ontkreuken zijn.



SANITIZE / REINIGEN

20 min: Lichte reiniging. Vermindert geuren.

40 min: Volledige reiniging. Verwijdt effectief geuren die in de kleding zijn getrokken en doodt tot 99,99%* van de virussen⁽¹⁾, bacteriën en ziektekiemen⁽²⁾.

*In reinigingsmodus - 40 min. Test uitgevoerd door een extern laboratorium in oktober 2020 op katoen.
(1) Coronavirus HCoV-229E en Murine Norovirus.
(2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / DELICAAT DROGEN

Perfect voor het drogen van delicate kledingstukken die niet in de wasdroger kunnen.

De cyclustijd kan worden ingesteld tussen 10 en 90 min.

Zorg er bij natte kleding voor dat de kleding eerst is uitgewrongen.



Worden kledingspanners aanbevolen voor het beste resultaat.



Het is niet nodig om spanners te gebruiken in de reinigingsmodus.



Het is niet nodig om spanners te gebruiken in de droogmodus.

4. HOE PLAATS IK MIJN KLEDING?




Het gebruik van spanners helpt u beter ontkreukte kledingstukken te verkrijgen.

Voor kledingstukken die hun vorm gemakkelijk verliezen (bijv. dikke gebreide truien, viscose, dunne T-shirts enz.) gebruikt u de STOOM-cyclus echter zonder spanners


Afhankelijk van de resultaten moet u mogelijk de gewichten op de kleding verplaatsen, of gewichten toevoegen of verwijderen.

OVERHEMDEN

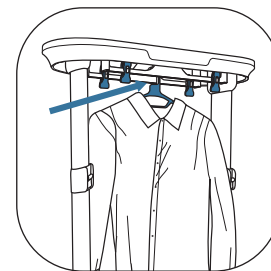

Plaats maximaal twee overhemden aan een kleeerhanger en hang deze aan de rail.


Als u een overhemd wilt ontkreuken, maak dan alle knopen dicht.

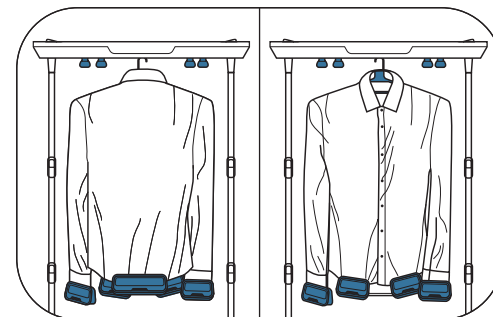

Om te ontkreuken, plaatst u een grote spanner aan de achterkant van het overhemd, een kleine spanner aan elke mouw en twee kleine spanners aan de voorkant van het overhemd.

Afhankelijk van de resultaten moet u mogelijk de gewichten op de kleding verplaatsen, of gewichten toevoegen of verwijderen.

BROEKEN

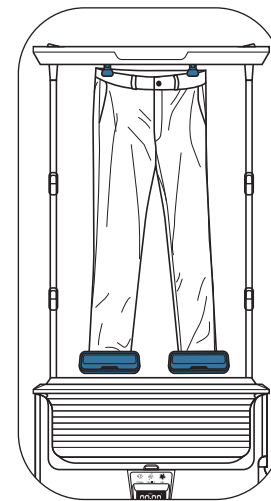


Gebruik de geïntegreerde spanners om uw broek in de Care For You op te hangen.

Om te stomen, plaatst u een grote stijltang aan het uiteinde van elke broekspijp.

⚠️ Zorg ervoor dat u de zakken van uw kledingstukken leegt.


OVERIG

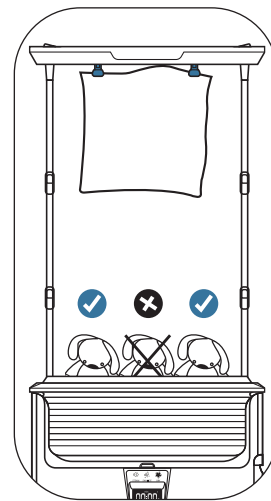

Gebruik de geïntegreerde spanners en legplank om knuffels, kussens en linnengoed in de Care For You te plaatsen.

U KUNT MAXIMAAL VIJF KLEDINGSTUKKEN PER KEER KREUKELVRIJ MAKEN EN MAXIMAAL DRIE KLEDINGSTUKKEN REINIGEN.


5. GEBRUIK VAN HET PRODUCT

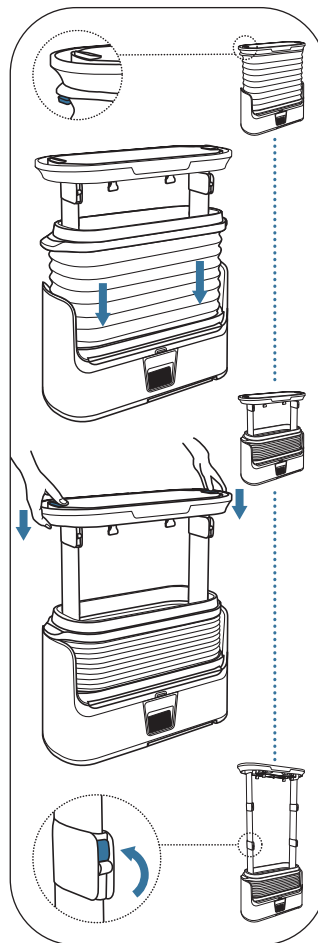

Gebruik de vergrendel-/ontgrendelknop om de vouwcabine te laten zakken.

Druk op de hendels omhoog/omlaag om de hoogte van de staanders aan te passen en stel ze af totdat u het vergrendelingsmechanisme op zijn plaats hoort klikken.

Schakel de vier vergrendelingen in, te beginnen vanaf de onderkant.

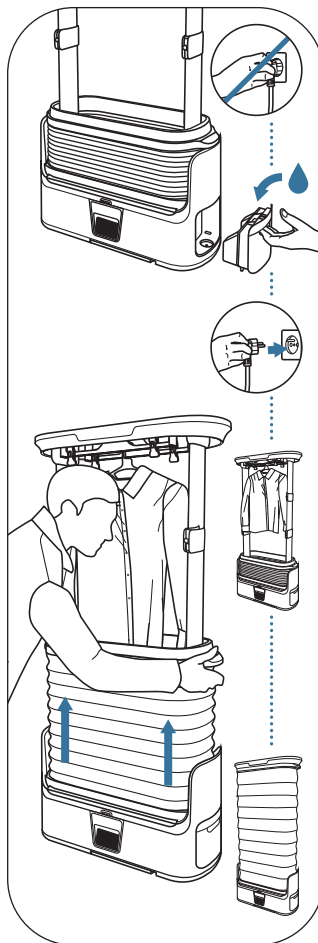

Controleer of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.


Verwijder het reservoir en vul dit met water.

Steek de stekker in het stopcontact.

U kunt maximaal vijf kledingstukken per keer kreukelvrij maken en maximaal drie kledingstukken reinigen. [Zie het hoofdstuk «Hoe plaats ik mijn kleding?»].

Sluit de cabine.

⚠ De cabine dient altijd gesloten te worden voordat u een cyclus start.

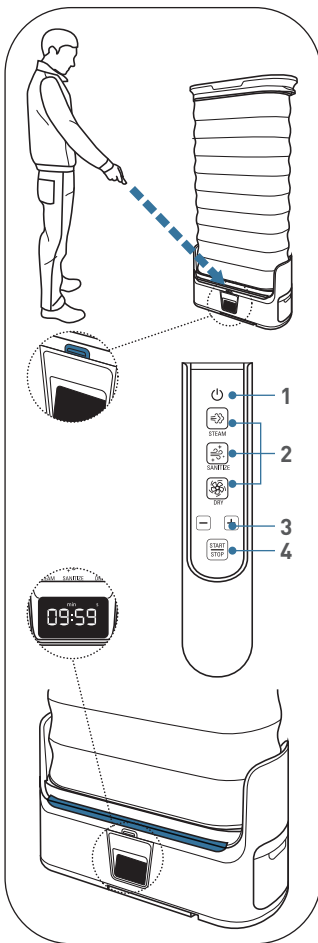

Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger.


1 Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.

2 Selecteer een van de drie beschikbare programma's. Een indicator op de Care For You licht op om het gekozen programma te bevestigen.

3 Gebruik de knoppen «+» en «-» om de tijd aan te passen die wordt weergegeven op de Care For You.

4 «Start het geselecteerde programma door op de start/stop-knop te drukken.»

De strip aan de onderkant van het product licht op tijdens het opwarmen.

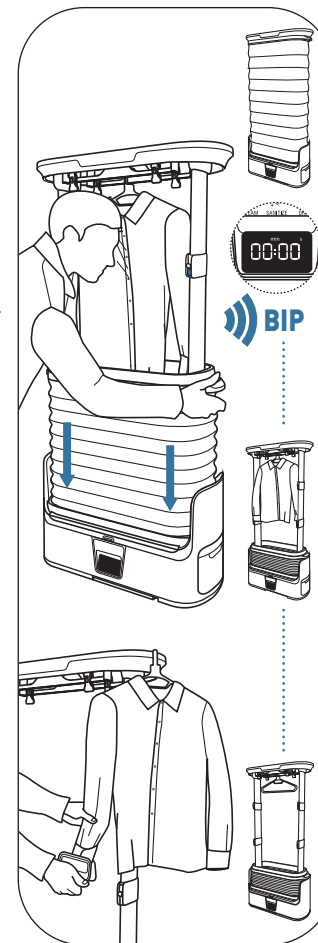


Terwijl uw programma actief is, wordt op het scherm de resterende tijd van de cyclus weergegeven.

⚠ Open de cabine niet wanneer het apparaat aanstaat.

Een pieptoon geeft aan dat het programma is voltooid. Ontgrendel de cabine door de knop in te drukken en breng deze omlaag.

Verwijder de kledingstukken en eventueel gebruikte spanners.

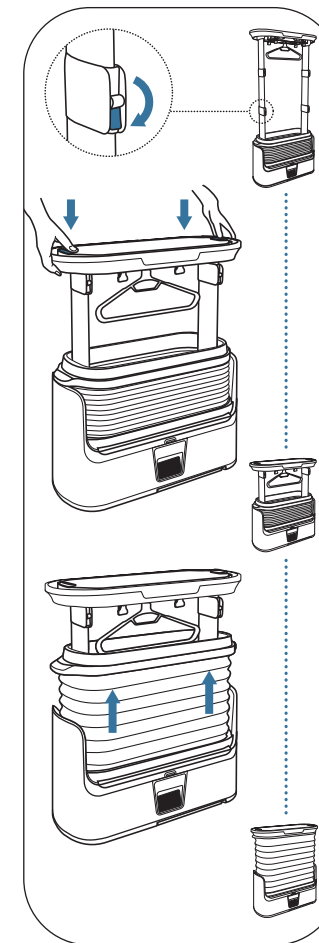

Optioneel: Om uw product op te vouwen en op te bergen, maakt u de vergrendelingen vanaf de bovenkant los.

Druk op de hendels voor het verhogen/verlagen van de staanders terwijl u druk uitoefent om deze te verlagen.

Til de cabine op.


6. WELK TYPE KLEDINGSTUKKEN KAN IK GEBRUIKEN IN DE CARE FOR YOU?

Alle drie de Care For You-programma's zijn geschikt voor de meeste textielsoorten. Raadpleeg bij twijfel de wasvoorschriften op het label van uw kledingstuk.


⚠ Doe geen schoenen of handschoenen in de Care For You.

CATEGORIE	SYMBOOL	BETEKENIS	CFY
WASSYMBOLLEN		Alleen handwas	✓
		Normaal programma	✓
		Anti-kreuk-programma	✓
		Delicaat programma	✓
		Niet wassen	✓
DROOGSYMBOLLEN		Droger normaal programma	✓
		Droger anti-kreuk-programma	✓
		Delicaat programma	✓
		Niet drogen in de droger	✓
		Niet drogen	✗
		Drogen aan de waslijn	✓
		Uit laten druipen	✓
		Liggend drogen	✓
AANBEVOLEN INSTELLINGEN VOOR DROGER		Drogen in droger op hoge temperatuur	✓
		Drogen in droger op middelhoge temperatuur	✓
		Drogen in droger op lage temperatuur	✓
		Drogen in droger, geen warmte	✗


7. HET PRODUCT REINIGEN

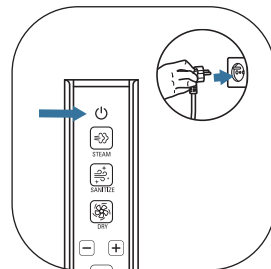

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht een uur tot het apparaat volledig is afgekoeld.

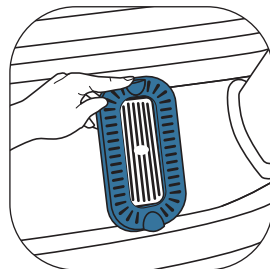

Til de legplank uit het apparaat, verwijder het filter en verwijder eventuele resten met een spons.

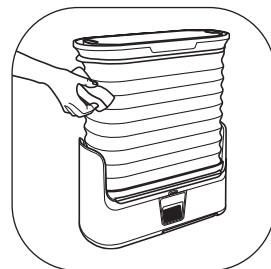

Reinig de cabine met een vochtige doek of een goed uitgewrongen spons.



Gebruik geen schuurmiddelen voor de reiniging of ontkalking.

⚠ Zorg dat u geen krassen maakt op de infraroodontvanger of de zender op de afstandsbediening.

✓ : Geschikt voor gebruik in de Care For You.
✗ : Niet gebruiken in de Care For You.

8. PROBLEEMOPLOSSING

Als u problemen met dit product hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSING
Ik ben niet tevreden met de resultaten van het ontkreuen.	De ingestelde tijd en/of het aantal spanners is niet geschikt voor de kleding.	Begin opnieuw met een STEAM-cyclus van 30 minuten, doe, indien van toepassing, alle knopen van het kledingstuk dicht en overweeg zo mogelijk een spanner te gebruiken voor uw kleding (zie het hoofdstuk «Hoe plaats ik mijn kleding?»)
Afhankelijk van de resultaten moet u mogelijk de gewichten op de kleding verplaatsen, of gewichten toevoegen of verwijderen.	De positie of het aantal gewichten is niet geschikt voor het kledingstuk.	Volg deze stappen: 1/ Verplaats de gewichten 2/ Voeg gewichten toe of verwijder gewichten.
De spanners hebben mijn kledingstuk uitgerekt.	U hebt de spanners gebruikt op een kledingstuk dat gemakkelijk zijn vorm verliest.	Was uw kleding opnieuw. In de meeste gevallen is dit voldoende om de oorspronkelijke vorm te herstellen. Gebruik de Care For You in de toekomst zonder de spanners voor dit kledingstuk.
Wanneer het programma is voltooid, is de binnenkant van de cabine nat.	De droogcyclus aan het einde van het programma is niet voltooid.	- Start een droogprogramma van 10 minuten of - Droog met een doek of - Laat op natuurlijke wijze drogen.
Er komt te veel stoom uit de bovenkant van mijn product.	De cabine is niet juist geplaatst.	Zorg ervoor dat de cabine goed op de bovenkant van het product is vastgeklemd.
Het product reageert niet meer op de afstandsbediening.	De afstandsbediening is niet op de infraroodontvanger gericht of de batterij is leeg.	Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger aan de onderkant van het product en controleer de batterijen.
Mijn product blijft niet omhoog staan.	De staanders zijn niet voldoende uitgeschoven om het vergrendelmechanisme te activeren.	Trek de staanders uit tot de maximale hoogte om het vergrendelmechanisme te activeren.
Ik zie dit symbool:	Het reservoir is leeg of verkeerd geplaatst.	Vul het waterreservoir en controleer of het goed is vastgeklemd.
Het apparaat schakelt zichzelf uit.	Na enkele minuten schakelt het apparaat automatisch uit om energie te besparen.	U kunt het apparaat weer inschakelen met de afstandsbediening.
Ik ben niet tevreden met het droogresultaat.	Uw kledingstukken zijn te nat.	Centrifugeer uw kleding voordat u deze in de Care For You doet.
Het laat vochtige plekken achter op de muur of het plafond.	U hebt tijdens het gebruik niet voldoende ruimte overgelaten tussen de Care For You en de muur, de kamer is niet voldoende geventileerd of de cabine was niet volledig gesloten.	Plaats de Care For You op een afstand van ten minste 50 cm van de muur tijdens gebruik of plaats het apparaat in een grotere ruimte met een betere ventilatie en een gematigde temperatuur. Zorg ervoor dat de cabine goed gesloten is.

1. ОГЛЯД ПРИБОРУ

РОБОТА З ПРИБОРОМ

- 1 Ручка для регулювання висоти стійок
- 2 Перемикач блокування/розблокування чохла
- 3 Сійки
- 4 Замок
- 5 Чохол

АКСЕСУАРИ

- 6 Місце для зберігання вирівнювачів Straightener і пульта дистанційного керування
- 7 Вішак x3
- 8 Large straighteners (Великі вирівнювачі Straightener) x4
- 9 Small straighteners (Маленькі вирівнювачі Straightener) x8
- 10 Рейка
- 11 Вбудовані вирівнювачі Straightener


ІНШЕ

- 12 Полиця
- 13 Фільтр
- 14 Резервуар для води
- 15 Колеса
- 16 Стабілізатор




Відскануйте,
щоб подивитися
відео про CARE
FOR YOU

Вигляд зверху

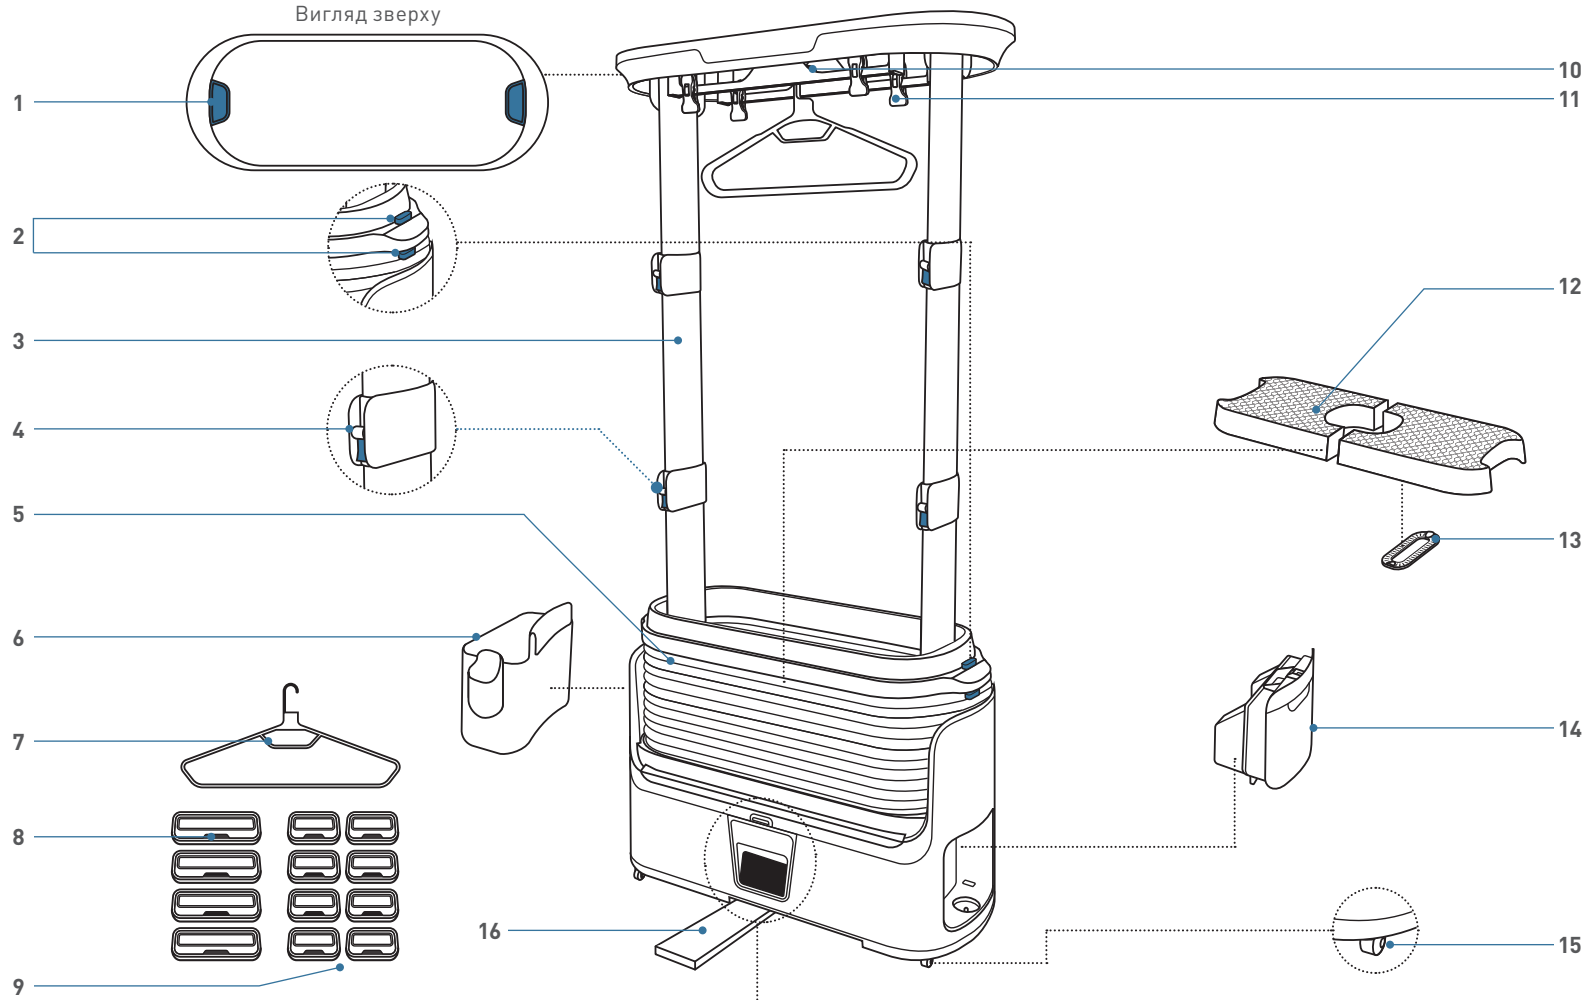

ІНТЕРАКТИВНИЙ ДИСПЛЕЙ

- A Смушка, що світиться
- B Інфрачервоний приймач
- C Індикатори програми
- D Індикатор часу, що залишився
- E Індикатор паузи
- F Індикатор порожнього або неправильно встановленого резервуара для води
- G Кнопка ввімкнення/вимкнення
- H Вибір програми (див. розділ «Яку програму вибрати?»)
- I Регулювання часу
- J Кнопка пуску/зупинки

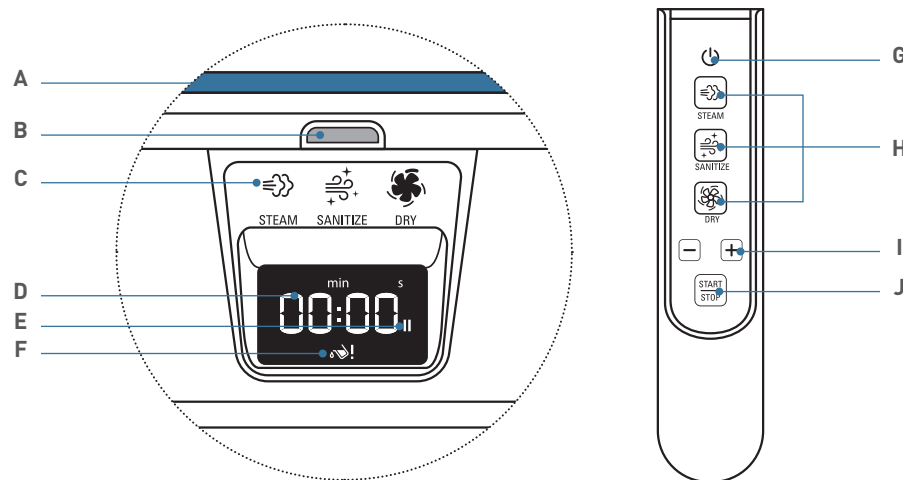


ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБОРУ НЕОБХІДНО
ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

2. УСТАНОВКА ПРИЛАДУ




Не встановлюйте Care For You у ванній кімнаті або будь-якому іншому приміщенні з високим рівнем вологості.

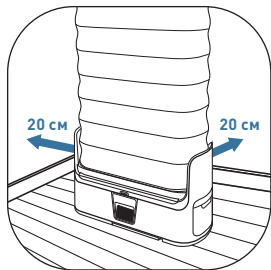

Залиште 20 см вільного простору навколо приладу.



Не встановлюйте Care For You поруч із джерелом тепла.

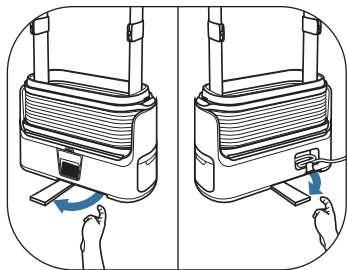

Витягніть стабілізатори спереду та ззаду Care For You.

3. ЯКУ ПРОГРАМУ СЛІД ОБРАТИ?



STEAM / ВІДПАРЮВАННЯ

Ви можете регулювати час подачі пари з кроком у п'ять хвилин. **Чим довше цикл, тим сильніше буде відпарено ваш одяг.**
10 хв. Легке та швидке відпарювання.
20 хв. Оптимальне відпарювання для більшості предметів одягу.
30 хв. Рекомендується використовувати.



SANITIZE / ДЕЗІНФЕКЦІЯ

20 хв. Легка дезінфекція. Усуває запахи.
40 хв. Повна дезінфекція. Ефективно усуває запахи, присутні на одязі, і вбиває до 99,99 %* вірусів⁽¹⁾, бактерій і мікробів⁽²⁾.

* У режимі дезінфекції — 40 хв. Перевірка на виробі з бавовни проведена зовнішньою лабораторією в жовтні 2020 р.
 (1) Коронавірус людини COV-229E та мишачий норовірус.
 (2) Золотистий стафілокок, паличка Фрідлендера та кишкова паличка.



GENTLE DRY / ДЕЛІКАТНА СУШКА

Ідеально підходить для делікатного одягу, який не можна сушити в барабанній сушарці.
 Час циклу можна регулювати від 10 до 90 хв.

Якщо одяг мокрий, переконайтеся, щоб спочатку його було віджато.



вирівнювач Straightener для одягу, який важко розгладити.



Необов'язково використовувати вирівнювачі Straightener у режимі дезінфекції.




Необов'язково використовувати вирівнювачі Straightener у режимі сушіння.


4. ЯК РОЗМІСТИТИ ОДЯГ?

⚠ За допомогою вирівнювачів Straightener можна відпарити одяг ще краще. Однак для одягу, який легко втрачає форму (наприклад, светри крупної в'язки, вироби з віскози, тонкі футболки тощо), використовуйте цикл ВІДПАРЮВАННЯ без вирівнювачів Straightener. Залежно від результатів, вам може знадобитися перемістити обважнювачі на одязі або додати чи видалити їх.

СОРОЧКИ

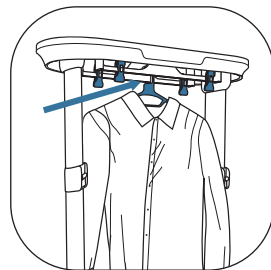


Розмістіть на вішаку до двох сорочок і повісьте на рейку. Якщо ви хочете відпарити сорочку, застебніть її до верху.

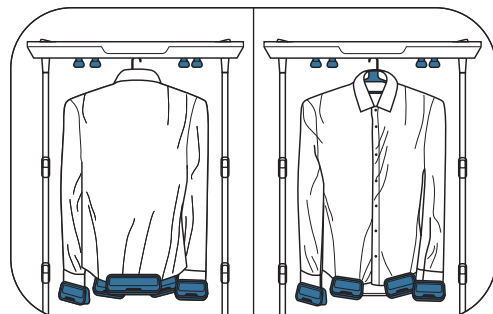

Для відпарювання одягу розмістіть великий вирівнювач Straightener позаду сорочки, маленькі вирівнювачі — на кожному рукаві та два маленьких вирівнювачі — спереду сорочки. Залежно від результатів, вам може знадобитися перемістити обважнювачі на одязі або додати чи видалити їх.


ШТАНИ

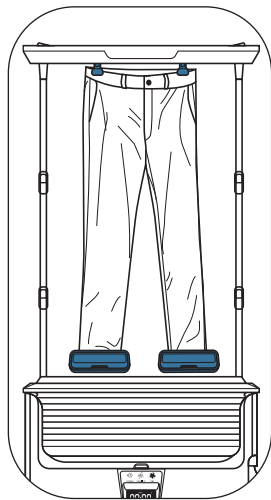

Повісьте штани в Care For You на вбудовані вирівнювачі Straightener. Для відпарювання надіньте великий випрямляч на кінець кожної штанини.

⚠ Обов'язково спорожніть усі кишені.


ІНШЕ

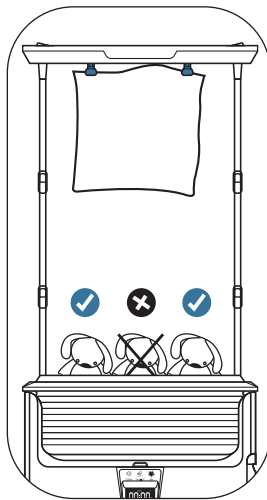

Щоб покласти в Care For You м'які іграшки, подушки та білизну, використовуйте вбудовані вирівнювачі Straightener та полиці.

ОДНОЧАСНО МОЖНА УСУНУТИ СКЛАДКИ З П'ЯТИ РЕЧЕЙ І ВИКОНАТИ САНІТАРНУ ОБРОБКУ ТРЬОХ РЕЧЕЙ.


5. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

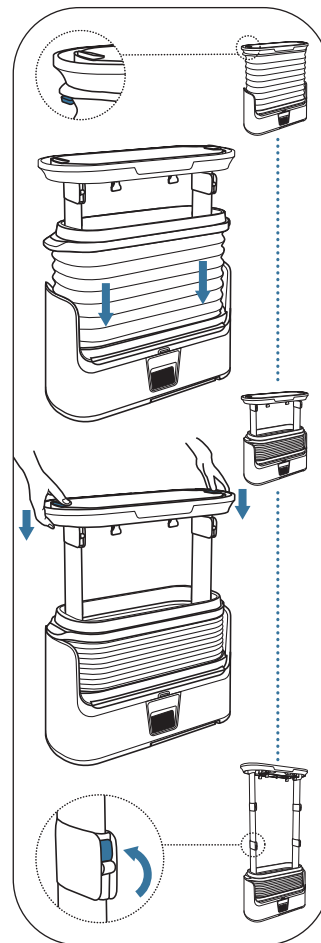

Потягніть перемикач блокування/розблокування чохла, щоб опустити його.

Натискайте ручки вгору вниз для регулювання висоти стійок і продовжуйте регулювати, поки не почуєте звук клацання фіксатора.

Зabloкуйте чотири замки, починаючи з тих, що знаходяться внизу.

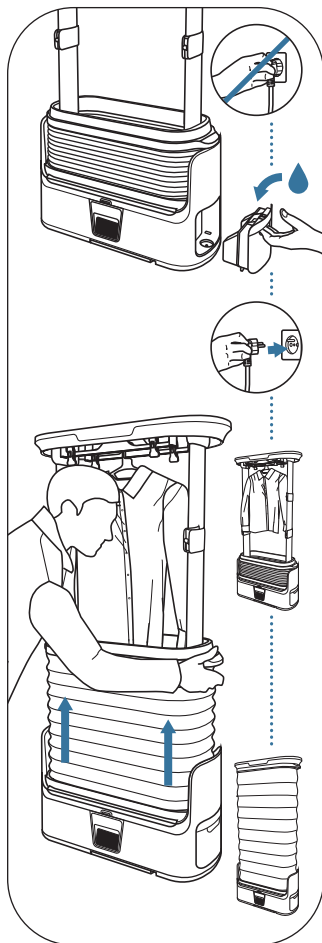

Переконайтеся, що шнур живлення від'єднано.


Вийміть резервуар і залийте туди воду.

Підключіть прилад до електромережі.

одночасно можна усунути складки з п'яти речей і виконати санітарну обробку трьох речей. (Див. розділ «Як розмістити одяг?»).

Закрийте чохол.

⚠ Завжди закривайте чохол перед початком циклу.

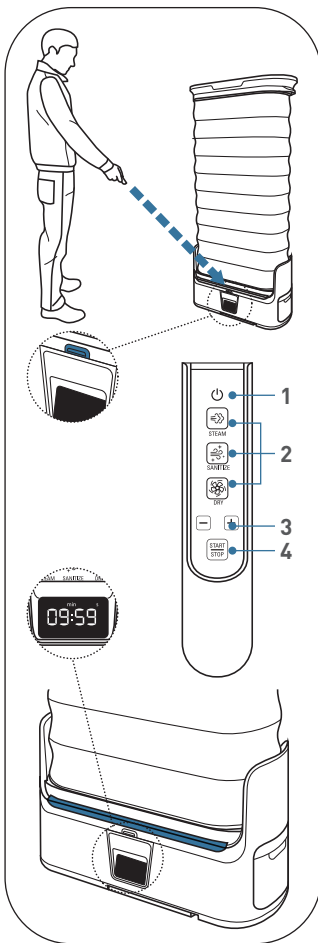

Направте пульт дистанційного керування на інфрачервоний приймач.


1 Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на пульті дистанційного керування.

2 Виберіть одну з трьох доступних програм. У нижній частині Care For You засвітиться індикатор для підтвердження обраної програми.

3 За допомогою кнопок «+» та «-» налаштуйте час, який відображається в нижній частині Care For You.

4 Запустіть обрану програму, натиснувши кнопку пуску/зупинки.

Смушка вздовж нижньої частини виробу засвітиться в міру нагрівання.

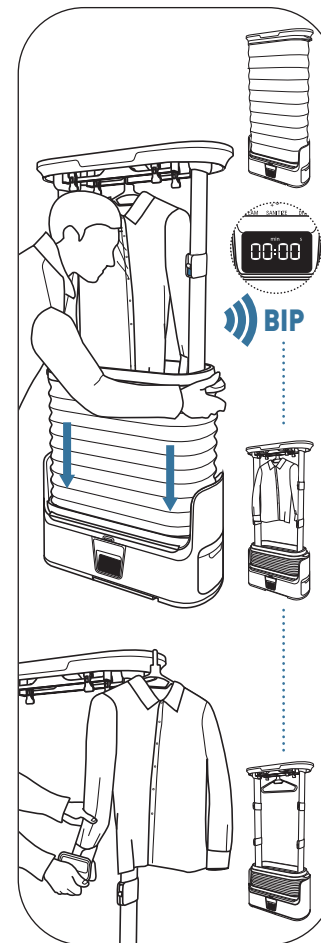


Під час роботи програми на екрані відображатиметься час, що залишився до завершення циклу.

⚠ Не відкривайте чохол під час роботи програми.

Звуковий сигнал вказуватиме на те, що програму завершено.

Натисніть перемикач блокування/розблокування чохла, щоб опустити його.

Вийміть одяг та всі використані вирівнювачі Straightener.

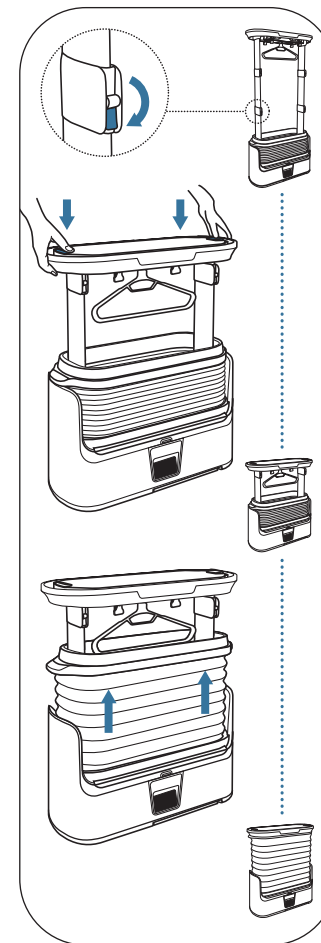

Необов'язково. Щоб скласти виріб для зберігання, розблокуйте замки, починаючи зверху.

Натисніть ручки для регулювання висоти стійок, утримуючи їх, щоб опустити стійки.

Підніміть чохол.


6. ЯКИЙ ОДЯГ МОЖНА СУШИТИ В CARE FOR YOU?

Усі три програми Care For You підходять для більшості тканин. У разі сумнівів дивіться символи на етикетці з догляду за одягом.

⚠ Не кладіть взуття або рукавички в Care For You.

КАТЕГОРІЯ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕННЯ	CFY
СИМВОЛИ ПРАННЯ		Тільки ручне прання	✓
		Машинне прання	✓
		Синтетика	✓
		Делікатний цикл	✓
		Не прати	✓
СИМВОЛИ СУШІННЯ В БАРАБАННІЙ СУШАРЦІ		Можна сушити в барабанній сушарці	✓
		Легке віджимання	✓
		Делікатне прання	✓
		Не можна сушити в барабанній сушарці	✓
		Не сушити	✗
		Вертикальна сушка	✓
		Вертикальна сушка без віджимання	✓
		Сушка білизни на горизонтальній поверхні	✓
РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ БАРАБАННОЇ СУШАРКИ		Сушка в барабанній сушарці в режимі високої температури	✓
		Сушка в барабанній сушарці в режимі середньої температури	✓
		Сушка в барабанній сушарці в режимі низької температури	✓
		Сушка в барабанній сушарці в режимі без підігрівання	✗


7. ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

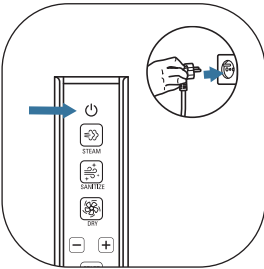

Вимкніть та відключіть прилад від мережі. Зачекайте одну годину, поки прилад повністю охолоне.



Очистіть чохол вологою ганчіркою або добре віджатою губкою.

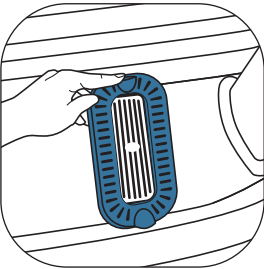

Підніміть полицю, вийміть фільтр і губкою видаліть усі залишки.



Не використовуйте абразивні засоби або речовини для очищення чи видалення накипу з приладу.

⚠ Будьте обережні, щоб не подряпати інфрачервоний приймач або передавач на пульті дистанційного керування.

- ✓ : Підходить для використання з Care For You.
- ✗ : Не використовуйте з Care For You.

8. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо у вас виникли проблеми із цим приладом, одразу звертайтеся до служби підтримки клієнтів.

ПРОБЛЕМИ	ПРИЧИНИ	РІШЕННЯ
Мене не задовольняють результати відпарювання.	Обраний час та/або кількість вирівнювачів Straightener не підходять для одягу.	Перезапустіть 30-хвилинний цикл ВІДПАРЮВАННЯ, якщо можливо, застебніть одяг доверху й розгляньте можливість використання вирівнювачів Straightener для одягу (див. розділ «Як розмістити одяг?»)
Залежно від результатів, вам може знадобитися перемістити обважнювачі на одязі або додати чи видалити їх.	Положення або кількість обважнювачів не підходить для одягу.	Виконайте такі дії: 1. Перемістіть обважнювачі. 2. Додайте або видаліть обважнювачі.
Після використання вирівнювачів Straightener одяг розтягнувся.	Ви використовували вирівнювачі Straightener для одягу, який легко втрачає форму.	Знову виперіть одяг. У більшості випадків цього достатньо, щоб повернути йому первісну форму. Надалі не використовуйте вирівнювачі Straightener для цього одягу в Care For You.
Після завершення програми внутрішня частина чохла стає мокрою.	Цикл сушіння в кінці програми не було завершено.	— Запустіть 10-хвилинну програму сушіння; — Протріть насухо тканиною; — Дайте висохнути природним шляхом.
З верхньої частини виробу виходить занадто багато пари.	Чохол встановлено неправильно.	Переконайтеся, що чохол надійно закріплено у верхній частині виробу.
Прилад перестав реагувати на пульт дистанційного керування.	Пульт дистанційного керування не спрямовано на інфрачервоний приймач або розрядився акумулятор.	Направте пульт дистанційного керування на інфрачервоний приймач у нижній частині приладу й перевірте акумулятор.
Прилад не тримається в піднятому положенні.	Стійки підняті недостатньо високо, щоб активувати механізм блокування.	Підніміть стійки на максимальну висоту, щоб активувати запірний механізм.
Я бачу цей символ:	Резервуар порожній або неправильно встановлений.	Наповніть резервуар для води та перевірте, чи правильно його встановлено.
Ваш прилад вимикається сам.	Через кілька хвилин прилад автоматично вимикається для економії енергії.	Ви можете знову увімкнути прилад за допомогою пульта дистанційного керування.
Мене не задовольняють результати сушіння.	Ваш одяг занадто вологий.	Віджимайте одяг перед тим, як покласти його до Care For You.
На стелі або стіні залишаються вологі плями.	Ви не залишили достатньо місця між Care For You та стіною під час використання приладу, кімната недостатньо провітрюється або ви не повністю закрили чохол.	Відсуньте Care For You під час використання на відстань не менше 50 см від стіни або помістіть прилад у велике приміщення з кращою вентиляцією і більш помірною температурою. Переконайтеся, що чохол закрито належним чином.

1. TUOTTEEN YLEISKUVAUS

TUOTTEEN KÄSITTELY

- 1 Pystytukien säätökahva
- 2 Sulkijan avaus-/lukituskytkin
- 3 Pystytuet
- 4 Lukko
- 5 Luukku

LISÄVARUSTEET

- 6 Straightenerien (suoristusrautojen) ja kaukosäätimen säilytystila
- 7 Ripustin x3
- 8 Isot straightenerit (suoristusraudat) x4
- 9 Pienet straightenerit (suoristusraudat) x8
- 10 Kisko
- 11 PSisäänrakennetut straightenerit (suoristusraudat)


MUUTA

- 12 Hylly
- 13 Suodatin
- 14 Vesisäiliö
- 15 Pyörät
- 16 Vakain




Katso CARE
FOR YOU -video
napsauttamalla
tätä

Näkymä ylhäältä

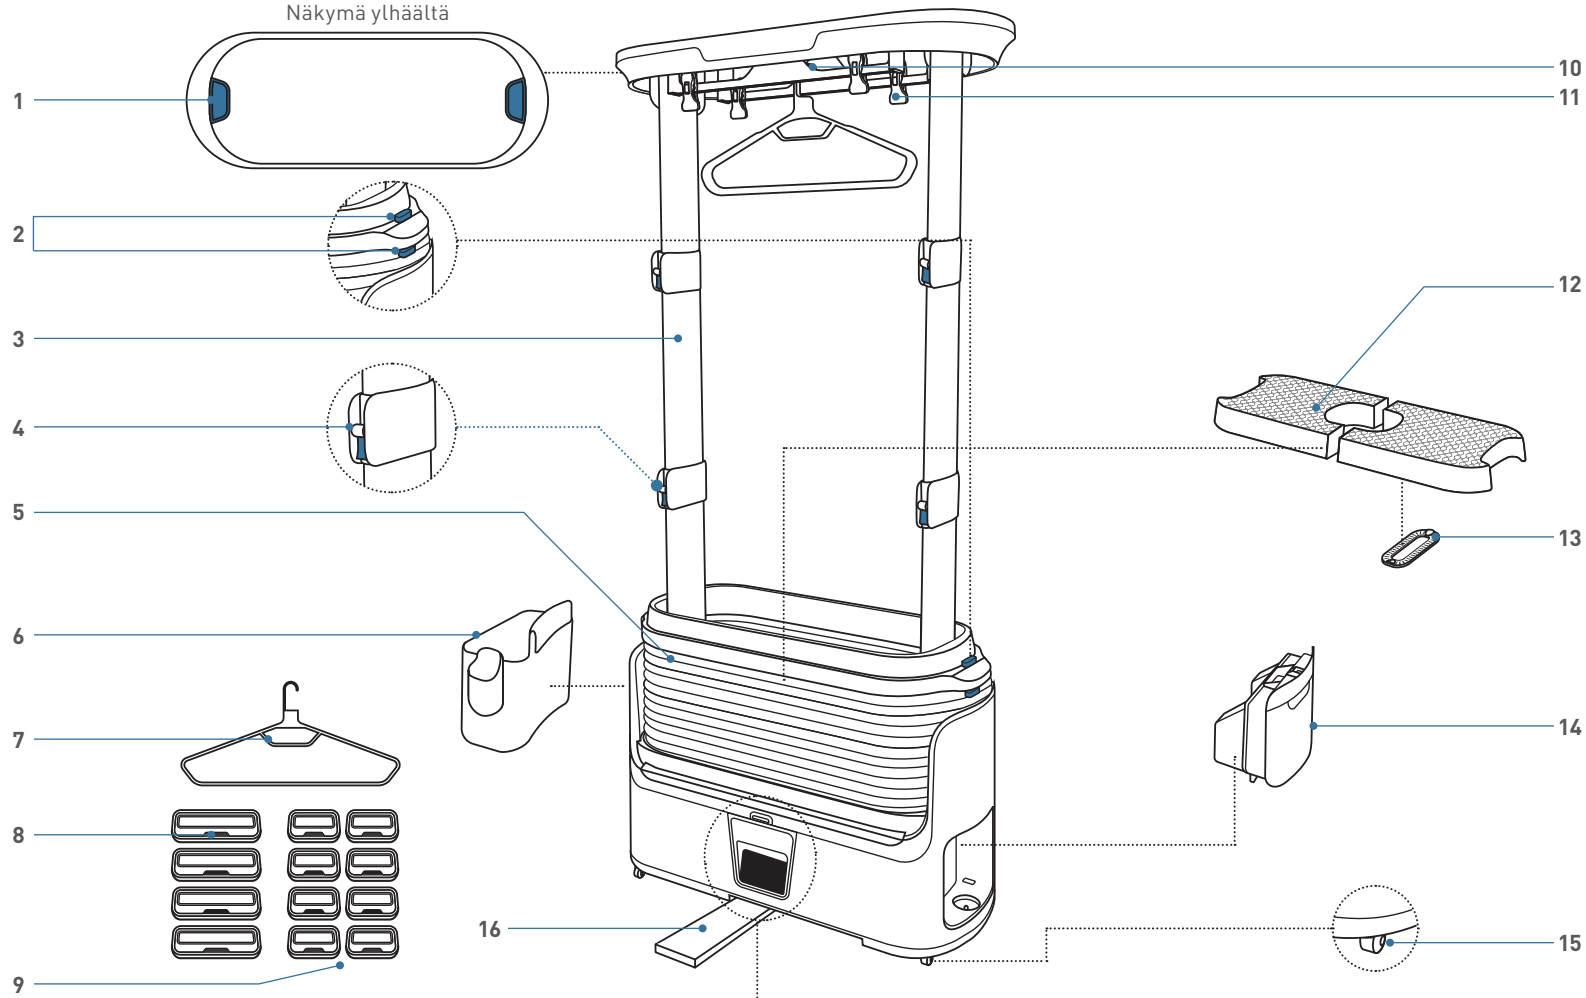

INTERAKTIIVINEN NÄYTTÖ

- A Valonauha
- B Infrapunavastaanotin
- C Ohjelman ilmaisimet
- D Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- E Tauon ilmaisin
- F Tyhjän tai väärin asennetun vesisäiliön ilmaisin
- G Virtapainike
- H Ohjelman valinta (ks. Ohjelman valinta -osio)
- I Ajan valinta
- J Start/stop-painike

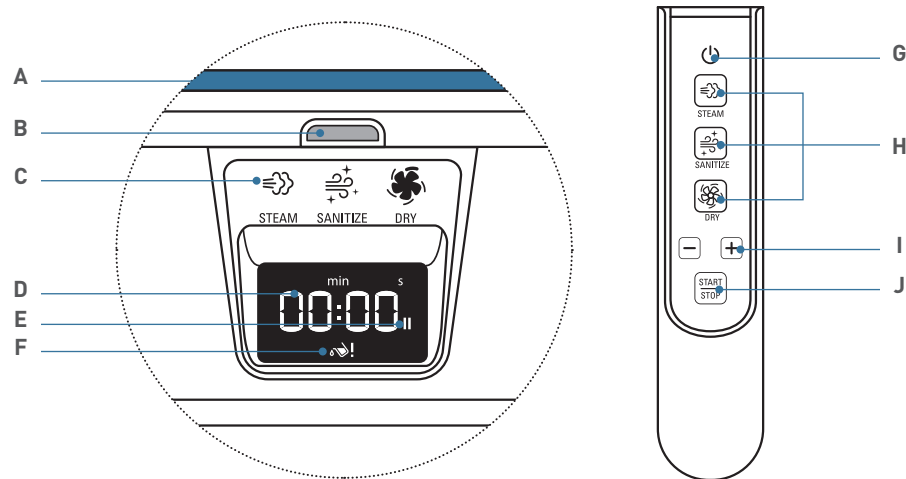


**TURVALLISUUSOHJEET ON LUETTAVA ENNEN
LAITTEEN KÄYTTÖÄ.**

2. TUOTTEEN ASENNUS




Älä asenna Care For You -laitetta kylpyhuoneeseen tai muuhun kosteaan tilaan.

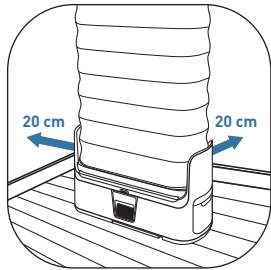

Jätä tuotteen ympärille 20 cm tilaa.



Älä asenna Care For You -laitetta lämmönlähteen lähelle.

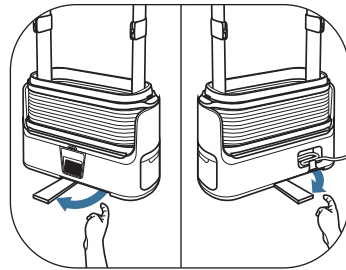

Vedä vakaimet esiin Care For You -laitteen etu- ja takaosasta.

3. OHJELMAN VALINTA



STEAM / HÖYRY

Voit säätää höyrytysaikaa viiden minuutin välein. **Mitä pidempi ohjelma, sitä perusteellisemmin vaate höyrytetään.**
10 min: Kevyt ja nopea höyrytys.
20 min: Ihanteellinen höyrytys useimmille vaatteille.
30 min: Vaatteille, joiden suoristaminen on vaikeaa.



SANITIZE / DESINFIOINTI

20 min: Kevyt desinfiointi. Vähentää hajuja.
40 min: Täydellinen desinfiointi. Poistaa vaatteisiin pinttyneitä hajuja tehokkaasti ja tappaa jopa 99,99 %* viruksista^[1], bakteereista ja taudinaiheuttajista^[2].

*Desinfiointitila — 40 min. Tulos perustuu ulkoisen laboratorion 10/2020 suorittamaan puuvillan testiin.
 [1] Koronavirus HCoV-229E ja hiiren norovirus.
 [2] S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / HELLÄVARAINEN

Sopii erinomaisesti herkille vaatteille, joita ei voi kuivata kuivausrummussa. Ohjelman kestoksi voidaan valita 10–90 min. Varmista, että märät vaatteet on puristettu liiasta vedestä.



Saat parhaat tulokset käyttämällä straightenereja (suoristusrautoja).



Straightenereja (suoristusrautoja) ei tarvitse käyttää desinfiointitilassa.




Straightenereja (suoristusrautoja) ei tarvitse käyttää kuivaustilassa.


4. VAATTEIDEN ASETTELU

⚠ Saat parhaat höyrytystulokset, kun käytät straightenereja (suoristusrautoja). Käytä paksujen villapaitojen, viskoosin, ohuiden T-paitojen ja muiden helposti muotonsa menettävien vaatteiden kanssa **HÖYRY** ohjelmaa ilman straightenereja (suoristusrautoja). Lopputuloksesta riippuen painot on ehkä asetettava toisin vaatteiden päälle tai painoja on lisattava tai vahennettava.

PAIDAT

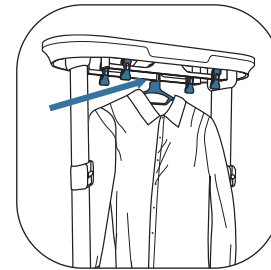


Aseta enintään kaksi paitaa kiskolle ripustimella. Jos haluat höyryttää paidan, napita se kokonaan.

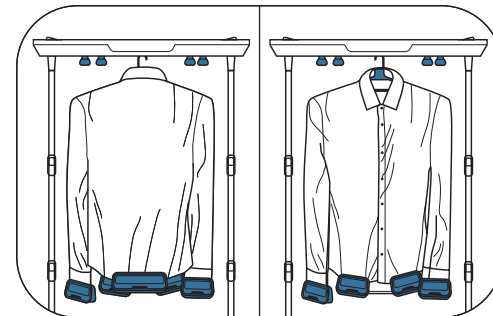

Aseta iso straightener (suoristusrauta) höyrytettävän paidan selkämukseen, pieni straightener (suoristusrauta) kumpaankin hihaan ja kaksi pientä straighteneriä (suoristusrautoja) paidan etumukseen. Lopputuloksesta riippuen painot on ehkä asetettava toisin vaatteiden päälle tai painoja on lisattava tai vahennettava.


HOUSUT

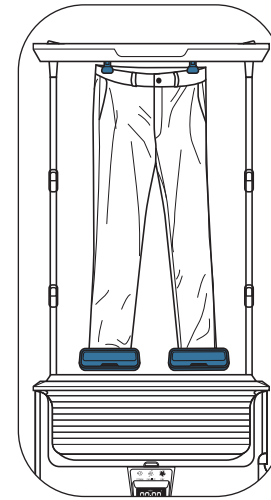

Ripusta housut Care For You -laitteen sisäänrakennettujen straightenerien (suoristusrautojen) avulla. Aseta suuri suoristusrauta kummankin lahkeen suulle, kun käytät höyrytoimintoa.

⚠ Muista tyhjentää vaatteiden taskut.


MUUT

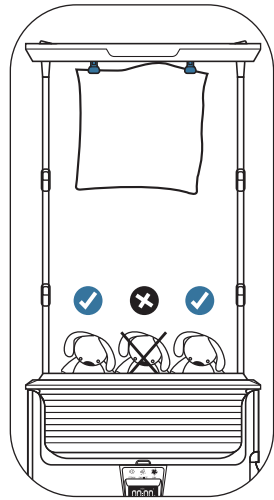

Ripusta pehmolelut, tynnyt ja vuodevaatteet Care For You -laitteen sisäänrakennettujen straightenerien (suoristusrautojen) ja hyllyn avulla.

VOIT SUORISTAA ENINTÄÄN VIISI VAATETTA KERRALLA JA DESINFIOIDA ENINTÄÄN KOLME VAATETTA.


5. TUOTTEEN KÄYTTÖ

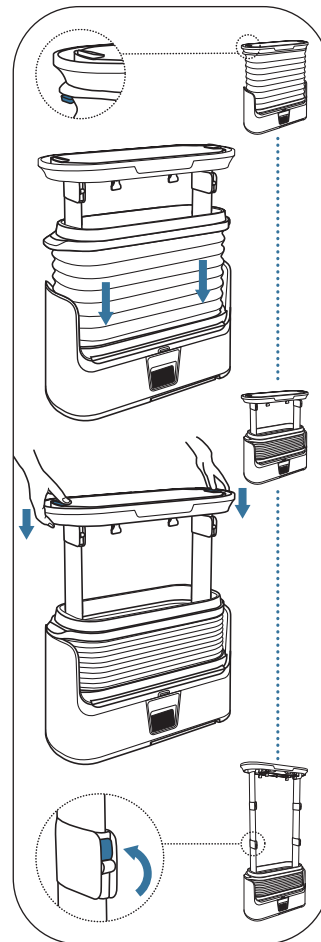

Laske sulkija
vetämällä avaus-/
lukituskytkintä.

Säädä pystytukien
korkeutta
painamalla ylös-/
alas-kahvoja. Säädä
korkeutta niin, että
kuulet lukituksen
naksahdavan.

Kiinnitä neljä lukkoa
alhaalta ylös.

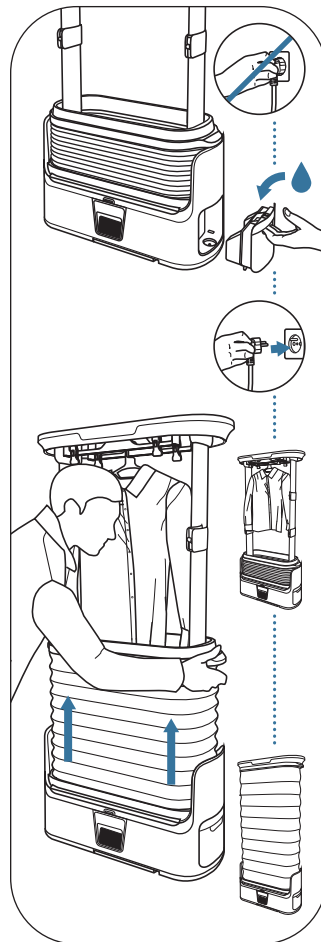

Varmista, että
virtajohto ei
ole kytketty
pistorasiaan.


Irrota vesisäiliö ja
täytä se vedellä.

Kytke virtajohto
pistorasiaan.

Voit suoristaa
enintään viisi
vaatetta kerralla ja
desinfioida enintään
kolme vaatetta.
(suoristusraudat).
(katso Vaatteiden
asettelu -osio).

Sulje luukku.


**⚠ Sulje luukku
aina ennen
ohjelman
käynnistämistä.**

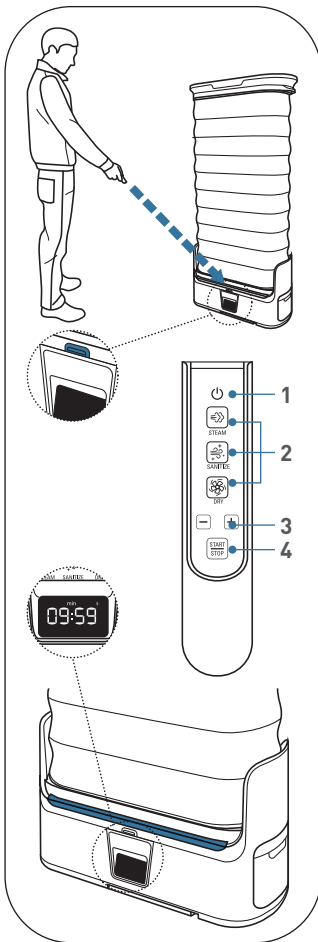

Osoita kaukosäädin
infrapunavastaanotinta
kohti.

- 1 Paina kaukosäätimen
virtapainikett..
- 2 Valitse yksi kolmesta
ohjelmasta. Care For You
-laitteen alareunassa
oleva ilmaisin vahvistaa
ohjelman valinnan.
- 3 Voit säätää ohjelman
kesto Care For You
-laitteen alareunassa
näkyvillä plus- ja
miinuspainikkeilla.
- 4 Käynnistä laite
painamalla
virtapainiketta.


Tuotteen alareunassa
oleva merkkivalo syttyy,
kun laite lämpenee.

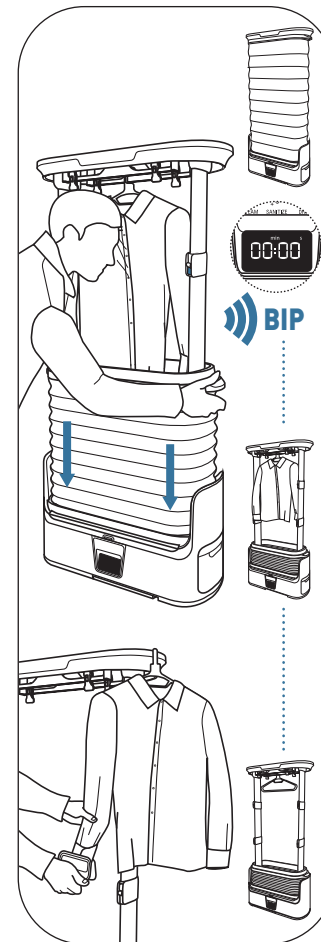

Kun ohjelma on
käynnissä, näyttö
ilmaisee ohjelman
jäljellä olevan keston.

**⚠ Älä avaa luukku,
kun ohjelma on
käynnissä.**
Äänimerkki ilmaisee,
että ohjelma on
päättynyt.
Avaa luukku
painamalla lukitus-/
avauskytkintä.

Poista vaatteet
ja straightenerit
(suoristusraudat)..

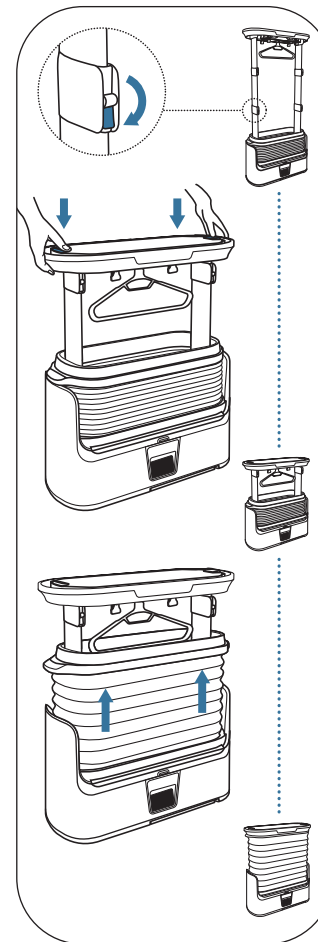

Valinnainen:
Taittele laite
säilytystä varten
vapauttamalla lukot
ylhäältä alas.

Laske pystytuet
painamalla
niiden kahvoja ja
painamalla sitten
pystytukia.

Nosta luukku.


6. CARE FOR YOU -LAITTEEN KANSSA YHTEENSOPIVAT VAATTEET?

Kaikki Care For You -laitteen ohjelmat sopivat useimmille tekstiileille. Tarkista tarvittaessa vaatteiden hoito-ohje.


⚠ Älä laita kenkiä tai käsiineitä Care For You -laitteeseen.

LUOKKA	MERKKI	MERKITYS	CFY
PESUMER-KINNÄT		Vain käsinpesu	✓
		Normaali konepesu	✓
		Synteettiset-ohjelma	✓
		Hellävarainen ohjelma	✓
		Ei saa pestä	✓
RUMPUKUI-VAUSSYM-BOLI		Rumpukuivaus sallittu	✓
		Kestoprässäys	✓
		Hellävarainen	✓
		Ei saa rumpukuivata	✓
		Ei saa kuivata	✗
		Kuivaus narulla	✓
		Kuivaus märkänä	✓
		Kuivaus tasolla	✓
SUOSI-TELLUT RUMPUKUI-VAUKSEN ASETUKSET		Rumpukuivaus, korkea lämpö	✓
		Rumpukuivaus, keskilämpö	✓
		Rumpukuivaus, matala lämpö	✓
		Rumpukuivaus, kylmä	✗


7. TUOTTEEN PUHDISTAMINEN

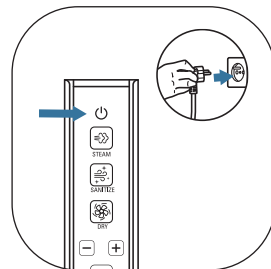

Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä tunnin ajan.

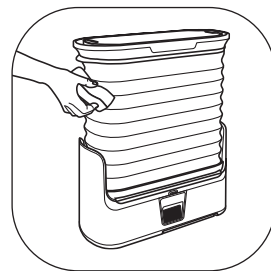

Puhdista luukku kostealla liinalla tai nihkeällä sienellä.

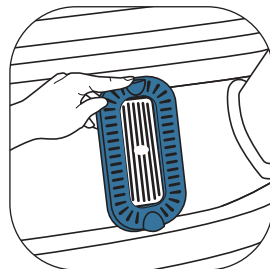

Poista hylly ja suodatin. Poista roskat suodattimesta sienellä.



Älä koskaan puhdista laitetta tai poista siitä kalkkia hankaavilla aineilla.

⚠ Varo infrapunavastaanotinta ja kaukosäätimen infrapunälähetintä, jotta ne eivät naarmuunnu.

✓ : Yhteensopiva Care For Youn kanssa
✗ : Ei yhteensopiva Care For Youn kanssa

8. VIANMÄÄRITYS

Jos tuotteen käytössä on ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

ONGELMA	SYYT	RATKAISU
Höyrytustulos on heikko.	Valittu aika ja/tai straightenerien (suoristusrautojen) määrä ei sovi vaatteelle.	Aloita 30 minuutin HÖYRY-ohjelma, napita vaate kokonaan (jos napitettavissa) ja käytä tarvittaessa straightenereja (suoritusrautoja) (katso Vaatteiden asettelu -osio).
Lopputuloksesta riippuen painot on ehkä aseteltava toisin vaatteiden päälle tai painoja on lisättävä tai vähennettävä.	Painojen asettelu tai määrä ei sovi vaatteelle.	Toimi seuraavasti: 1/ Asettele painot uudelleen. 2/ Lisää tai poista painoja.
Straightenerit (suoristusraudat) ovat venyttäneet vaatetta.	Straighteneria (suoritusrautaa) on käytetty vaatteeseen, joka menettää muotonsa helposti.	Pese vaatteet uudelleen. Vaatteiden muoto palautuu näin useimmissa tapauksissa. Älä käytä straightenereja (suoritusrautoja), kun asetat kyseisen vaatteen Care For You -laitteeseen seuraavan kerran.
Luukun sisäpinta on ohjelman jälkeen kostea.	Kuivausta ei tehty loppuun ohjelman päätteeksi.	- Aloita 10 minuutin kuivausohjelma tai - Kuivaa liinalla tai - Anna kuivua itsestään.
Tuotteen yläreunasta tulee liikaa höyryä.	Luukku asettuu väärin.	Varmista, että luukku napsahtaa tuotteen yläreunaan oikein.
Tuote ei reagoi kaukosäätimen painalluksiin.	Kaukosäädin ei osoita infrapunavastaanottimeen tai sen paristo on lopussa.	Osoita kaukosäätimellä tuotteen alareunan infrapunavastaanotinta ja tarkista paristot.
Tuote ei pysy yläasennossa.	Lukitusmekanismi ei aktivoidu, koska pystytuet jäävät liian alas.	Aktivoi lukitusmekanismi nostamalla pystytuet enimmäiskorkeuteensa.
Sain tämän merkin:	Säiliö on tyhjä tai asennettu väärin.	Täytä vesisäiliö ja tarkista, että se on paikallaan oikein.
Laite sammuu itsestään.	Laite sammuu itsestään muutaman minuutin kuluttua virran säästämiseksi.	Voit käynnistää laitteen uudelleen kaukosäätimellä.
Kuivaustulos on heikko.	Vaatteet ovat liian märkiä.	Linkoa vaatteet ennen kuin laitat ne Care For You -laitteeseen.
Tuotteesta jää seinään tai kattoon kosteita läikkiä.	Care For Youn ja seinän välinen rako tai huoneen ilmanvaihto on riittämätön tai luukkua ei ole kokonaan suljettu.	Siirrä Care For You vähintään 50 cm:n päähän seinästä käytön aikana tai aseta laite suurempaan huoneeseen, jossa on parempi ilmanvaihto ja alhaisempi lämpötila. Varmista, että luukku on kunnolla kiinni.

1. PRODUKTOVERSIKT

HÅNDTERING AV PRODUKTET

- 1 Håndtak for justering av høyde på stativ
- 2 Bryter for å låse / låse opp lukkeren
- 3 Stolper
- 4 Lås
- 5 Lukker

TILBEHØR


- 6 Plass til oppbevaring av glattejern og fjernkontroll
- 7 Henger x3
- 8 Large straighteners (Store glattejern) x4
- 9 Small straighteners (Små glattejern) x8
- 10 Stang
- 11 Innebygde glattejern

ANNET

- 12 Hylle
- 13 Filter
- 14 Vannbeholder
- 15 Hjul
- 16 Stabilisator




Se
CARE FOR YOU
i video

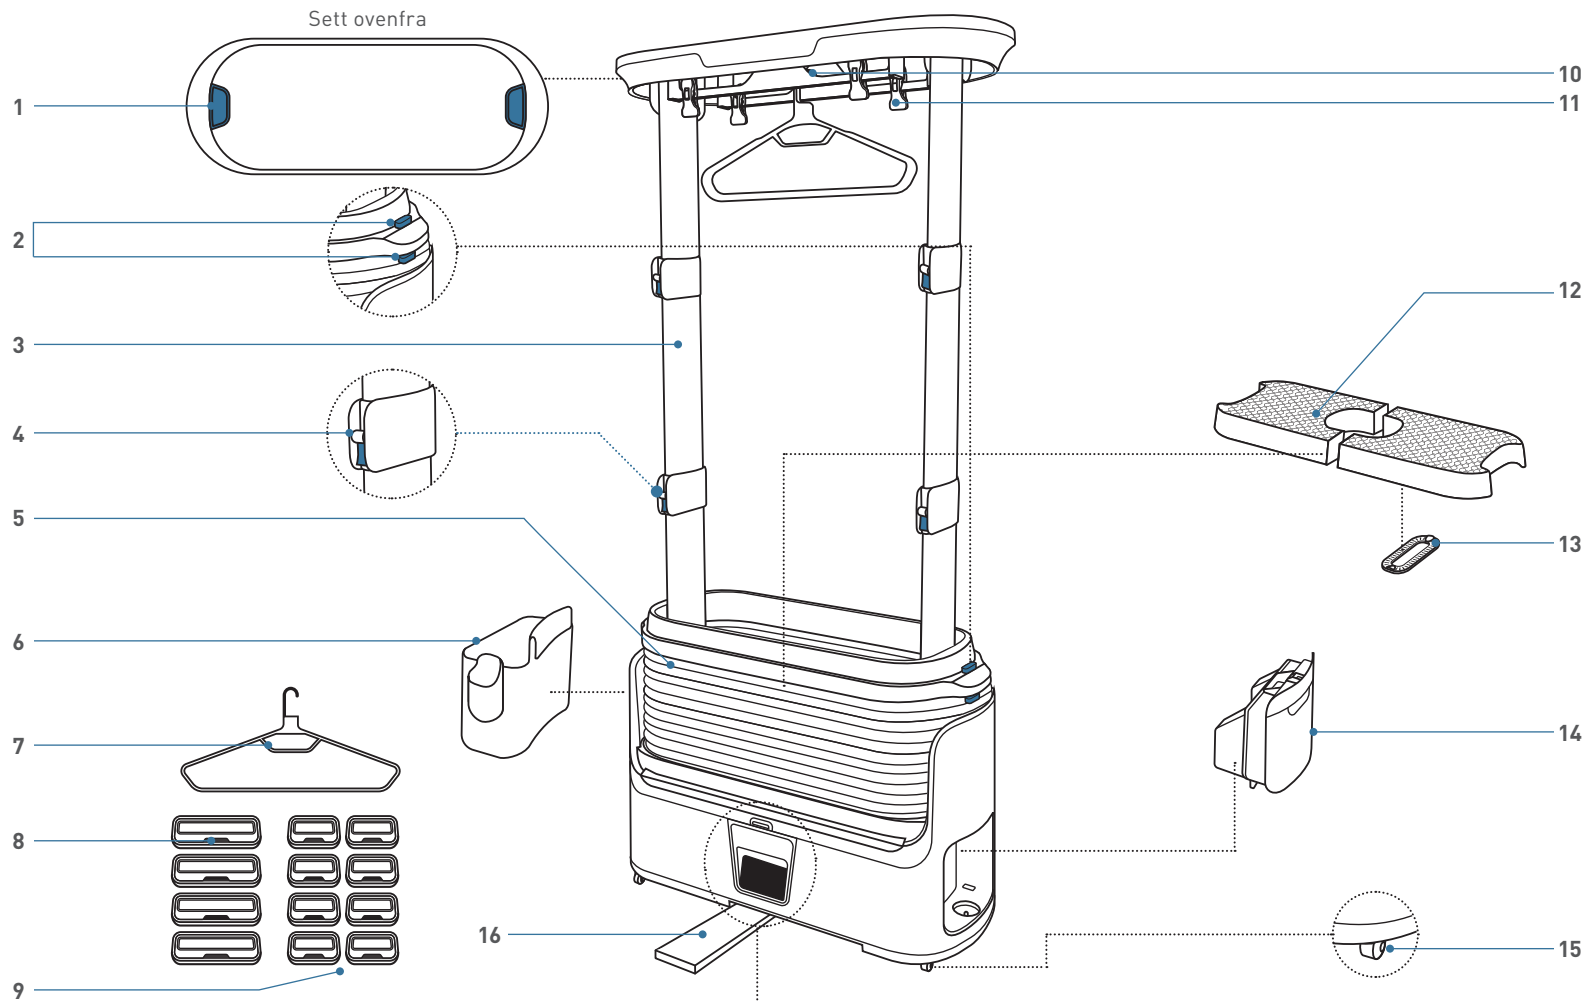

INTERAKTIV SKJERM

- A Lysstripe
- B Infrarød mottaker
- C Programindikatorer
- D Indikator for gjenværende tid
- E Pauseindikator
- F Indikator for tom eller feilplassert vannbeholder
- G Av/på-knapp
- H Programvalg (se delen «Hvilket program skal jeg velge?»)
 - I Tidsjustering
 - J Start/stopp-knapp

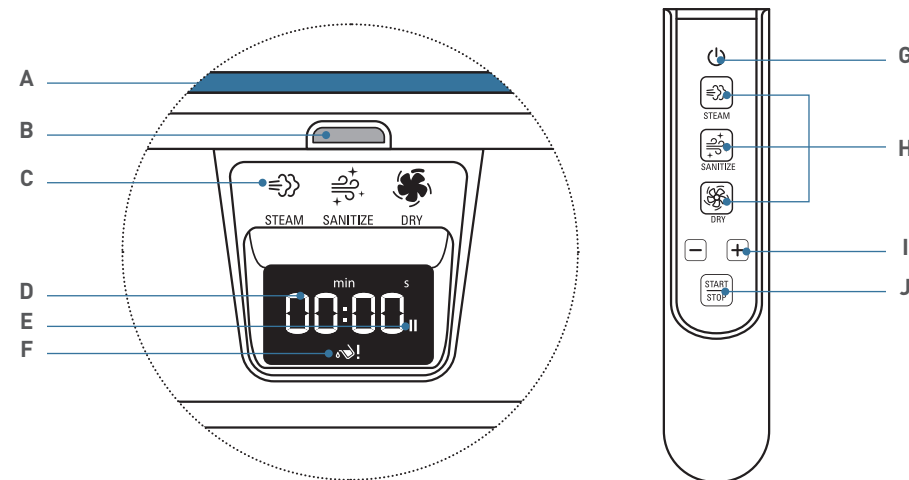


LES SIKKERHETSINFORMASJONEN FØR DU
BRUKER PRODUKTET.

2. INSTALLERE PRODUKTET




Ikke installer Care For You på et bad eller på andre fuktige steder.

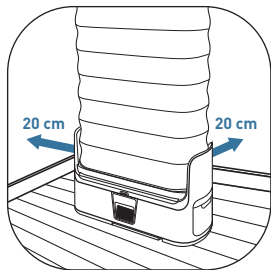

La det være 20 cm ledig plass rundt produktet.



Ikke installer Care For You nær en varmekilde.

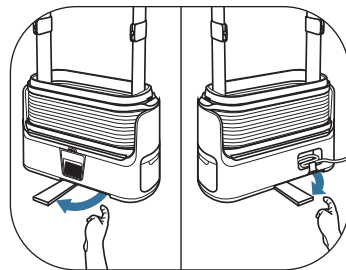

Trekk ut stabilisatorene foran og bak Care For You.

3. HVILKET PROGRAM BØR JEG VELGE?



STEAM / DAMP

Du kan justere damptiden i trinn på fem minutter. **Jo lenger syklusen er, desto mer blir plagget dampet.**

10 min: Lett og rask damping.

20 min: Optimal damping for de fleste plagg.

30 min: For plagg der det er vanskelig å fjerne skrukker.



SANITIZE / RENGJØRING

20 min: Lett rengjøring. Reduserer lukt.

40 min: Full rengjøring. Fjerner effektivt lukt som er i plagget, og dreper opptil 99,99 %* av virus⁽¹⁾ og bakterier⁽²⁾.

*I rengjøringsmodus – 40 min. Test på bomull utført av et eksternt laboratorium i okt. 2020.

(1) Coronavirus HCoV-229E and Murine Norovirus.

(2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / SKÅNSOM TØRKING

Perfekt for ømtålige plagg som ikke kan tørkes i tørketrommel. Syklustiden kan justeres mellom 10 og 90 min.

For våte klær må du sørge for at klærne er vrent først.



Glattejern er anbefalt for best mulig resultat.



Det er ikke nødvendig å bruke glattejern i rengjøringsmodus.



Det er ikke nødvendig å bruke glattejern i tørkemode.


4. HVORDAN PLASSERER JEG KLÆRNE MINE?

⚠ Ved hjelp av glattejern oppnår du bedre dampresultater.

Men for plagg som lett mister formen (f.eks. store strikkegensere, viskose, tynne T-skjorter osv.), bruker du DAMP-syklusen uten glattejern.


Avhengig av resultatene kan det hende du må flytte på vekten på klarne eller legge til eller fjerne vekt.

SKJORTER

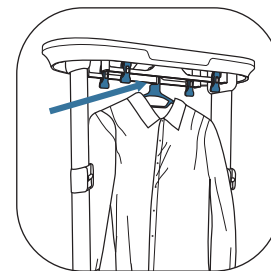

Plasser opptil to skjorter på en henger på stangen.


Hvis du vil dampe en skjorte, knepper du igjen alle knappene.

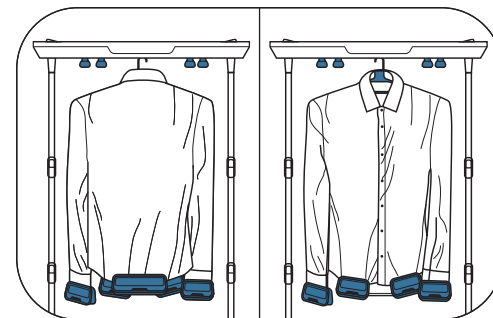

For å dampe plasserer du et stort glattejern på baksiden av skjorten, et lite glattejern på hvert erme og to små glattejern foran på skjorten.

Avhengig av resultatene kan det hende du må flytte på vekten på klarne eller legge til eller fjerne vekt.


BUKSER

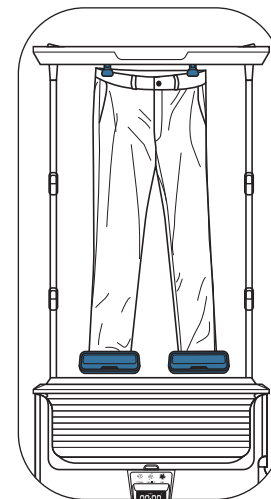

Bruk de innebygde glattejernene til å henge buksene dine i Care For You. For å dampe setter du et lite glattejern nederst på hvert bukseben.

⚠ Tøm lommene på plaggene.


ANNET

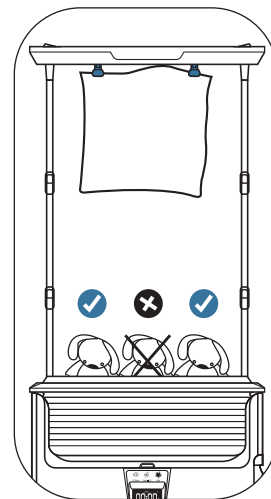

Bruk de innebygde glattejernene og hyllen til å plassere kosedyr, puter og sengetøy i Care For You.

DU KAN FJERNE SKRUKKER FRA OPPTIL FEM PLAGG SAMTIDIG OG RENSE OPPTIL TRE PLAGG.


5. BRUKE PRODUKTET

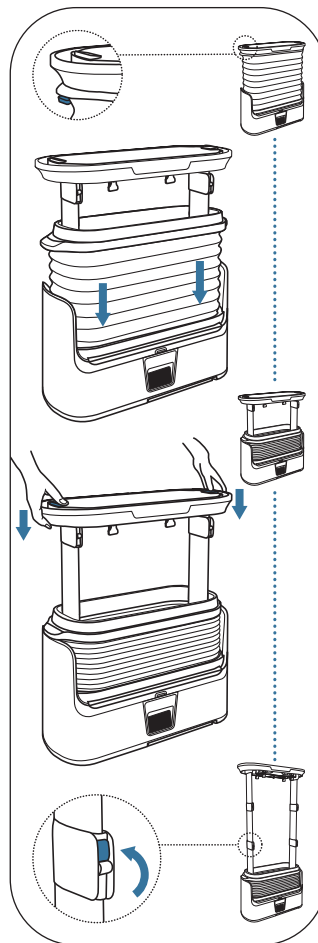

Trekk i bryteren for å låse/låse opp lukkeren for å senke den.

Trykk på opp/ned-håndtakene for å justere høyden på stativene, og juster dem til du hører at låsemekanismen klikker på plass.

Lås de fire låsene. Start fra bunnen.

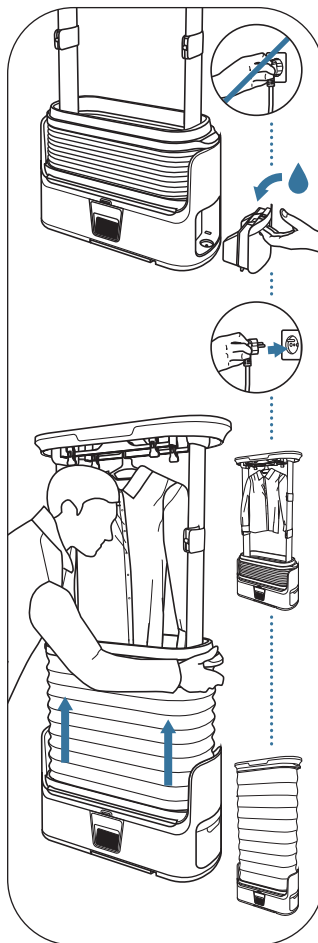

Sørg for at strømledningen er frakoblet.


Fjern beholderen og fyll den med vann.

Koble til produktet.

Du kan fjerne skrukker fra opptil fem plagg samtidig og rense opptil tre plagg. (Se delen «Hvordan plasserer jeg klærne mine?»).

Lukk lukkeren.


⚠ Lukk alltid lukkeren før du starter en syklus.

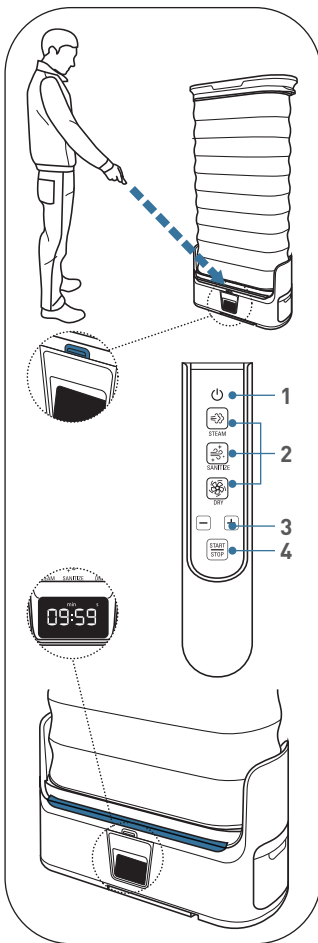

Pek fjernkontrollen mot den infrarøde mottakeren.

- 1 Trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen.
- 2 Velg ett av de tre tilgjengelige programmene. En indikator nederst på Care For You vil lyse for å bekrefte det valgte programmet.
- 3 Bruk knappene + og - for å justere tiden som vises nederst på Care For You.
- 4 Start det valgte programmet ved å trykke på start/stopp-knappen.


En stripe nederst på produktet lyser når det varmes opp.

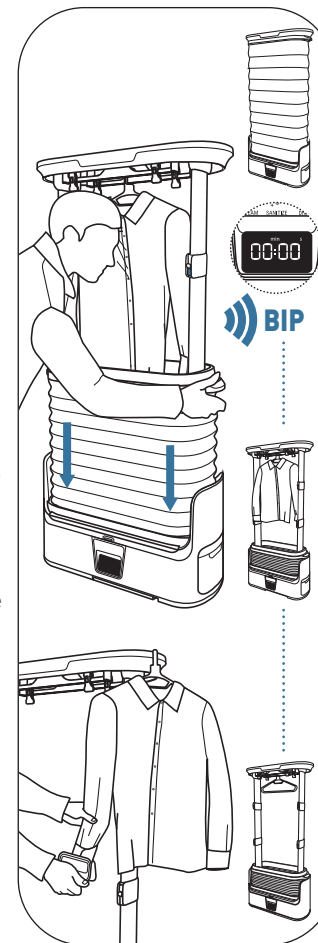

Mens programmet kjører, vises tiden som gjenstår for syklusen på skjermen.

⚠ Ikke åpne lukkeren mens programmet kjører. En pipelyd vil indikere at programmet er ferdig. Trykk på bryteren for å låse/låse opp lukkeren for å senke den.

Fjern plaggene og eventuelle glattejern som brukes.

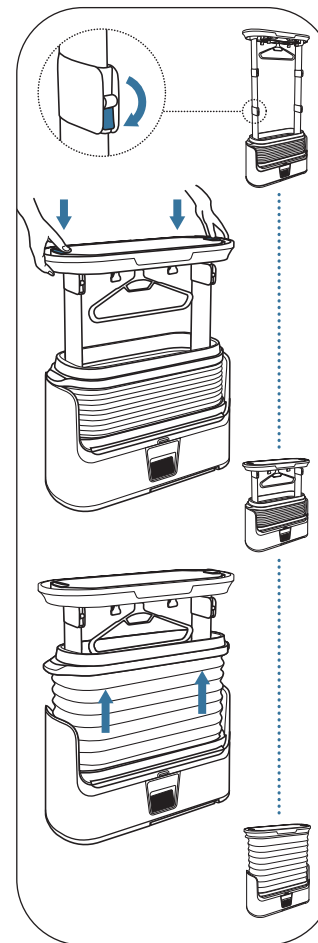

Valgfritt: For å brette opp produktet for oppbevaring må du låse opp låsene. Start fra toppen.

Trykk på håndtakene for å justere høyden på stativene, mens du påfører press for å senke dem.

Løft lukkeren.


6. HVA SLAGS PLAGG BØR JEG BRUKE MED CARE FOR YOU?

Alle tre Care For You-programmene passer for bruk med de fleste stoffer. Hvis du er i tvil, kan du se symbolene på plaggets vaskelapp.


⚠ Ikke ha sko eller hansker i Care For You.

KATEGORI	SYMBOL	HVA DE BETYR	CFY
VASKESYM-BOLER		Kun håndvask	✓
		Normal maskinvask	✓
		Syntetisk syklus	✓
		Skånsom syklus	✓
		Må ikke vaskes	✓
TØRKE-TROM-MELSYMBOLER		Tørketrommel tillatt	✓
		Permanent press	✓
		Ømtålig	✓
		Ikke legg i tørketrommel	✓
		Må ikke tørkes	✗
		Tørk på snor	✓
		Drypptørk	✓
		Tørk flatt	✓
ANBEFALTE INNSTILLINGER FOR TØRKE-TROMMEL		Tørk i tørketrommel på høy varme	✓
		Tørk i tørketrommel på middels varme	✓
		Tørk i tørketrommel på lav varme	✓
		Tørk i tørketrommel, ingen varme	✗

7. RENGJØRE PRODUKTET

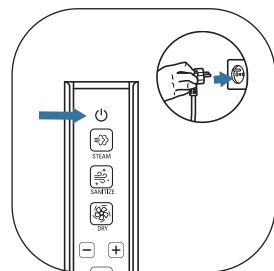

Slå av og koble fra produktet. Vent én time til produktet er helt avkjølt.

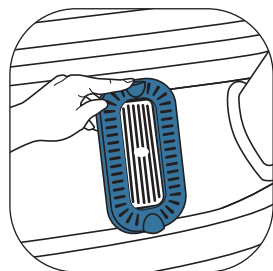

Løft ut hyllen, fjern filteret, og fjern eventuelle rester som kan være der med en svamp.



Rengjør lukkeren med en fuktig klut eller svamp.



Bruk aldri sterke rengjøringsmidler til rengjøring eller avkalking av produktet.

⚠ Vær forsiktig så du ikke skraper opp den infrarøde mottakeren eller senderen på fjernkontrollen.

✓ : Egner seg for bruk med Care For You.
✗ : Ikke bruk med Care For You.

8. FEILSØKING

Hvis du har problemer med dette produktet, må du ikke nøle med å kontakte kundeservice.

PROBLEMER	ÅRSAKER	LØSNING
Jeg er ikke fornøyd med dampresultatene.	Den valgte tiden og/eller antallet glattejern er ikke egnet for plaggene.	Start en 30-minutters DAMP-syklus på nytt, knepp opp alle knappene på plagget, og vurder å bruke glattejern med plagget (se delen «Hvordan plasserer jeg klærne mine?»).
Avhengig av resultatene kan det hende du må flytte på vekten på klærne eller legge til eller fjerne vekt.	Posisjonen for eller antall vekter egner seg ikke for plagget.	Følg disse trinnene: 1/ Endre posisjonen til vekten 2/ Legg til eller fjern vekt.
Bruk av glattejern strekker plagget mitt.	Du brukte glattejern på et plagg som lett mister formen.	Vask klærne igjen. I de fleste tilfeller er dette nok til at de får tilbake sin opprinnelige form. I fremtiden kan du bruke Care For You uten glattejern for dette plagget.
Når programmet er ferdig, er innsiden av lukkeren våt.	Tørkesyklusen på slutten av programmet ble ikke avsluttet.	– Start et 10-minutters tørkeprogram eller – tørk av med en klut, eller – la det tørke naturlig.
Det kommer for mye damp ut av toppen av produktet.	Lukkeren er ikke riktig plassert.	Sørg for at lukkeren er ordentlig klipset på øverst på produktet.
Produktet har sluttet å respondere på fjernkontrollen.	Fjernkontrollen peker mot den infrarøde mottakeren eller er tom for batteri.	Rett fjernkontrollen mot den infrarøde mottakeren nederst på produktet, og sjekk batteriene.
Produktet vil ikke bli stående.	Stolpene heves ikke høyt nok til at låsemekanismen kan aktiveres.	Løft stativene til maksimal høyde for å aktivere låsemekanismen.
Jeg ser dette symbolet:	Beholderen er tom eller feilplassert.	Fyll vannbeholderen, og kontroller at den er ordentlig festet.
Produktet slår seg av.	Etter noen minutter slår produktet seg av automatisk for å spare energi.	Du kan slå på produktet igjen med fjernkontrollen.
Jeg er ikke fornøyd med tørkeresultatene.	Plaggene er for våte.	Sentrifuger klærne før du plasserer dem i Care For You.
Den etterlater fuktige flekker på veggen eller taket.	Det er ikke nok ledig plass mellom Care For You og veggen under bruk, rommet er ikke tilstrekkelig ventilert, eller du har ikke lukket lukkeren.	Flytt Care For You minst 50 cm fra veggen under bruk, eller plasser produktet i et større rom med bedre ventilasjon og mer moderat temperatur. Kontroller at lukkeren er ordentlig lukket.

1. PRODUKTÖVERSIKT

ANVÄNDA PRODUKTEN

- 1 Handtag för höjdjustering av stolparna
- 2 Spärr för låsning/upplåsning av kåpan
- 3 Stolpar
- 4 Lås
- 5 Kåpa

TILLBEHÖR


- 6 Utrymme för förvaring av straighteners [sträckare] och fjärrkontroll
- 7 Hängare x3
- 8 Stora straighteners [sträckare] x4
- 9 Små straighteners [sträckare] x8
- 10 Stång
- 11 Inbyggda straighteners [sträckare]

ÖVRIGT

- 12 Hylla
- 13 Filter
- 14 Vattenbehållare
- 15 Hjul
- 16 Stöd




Skanna för
att se en video om
CARE FOR YOU

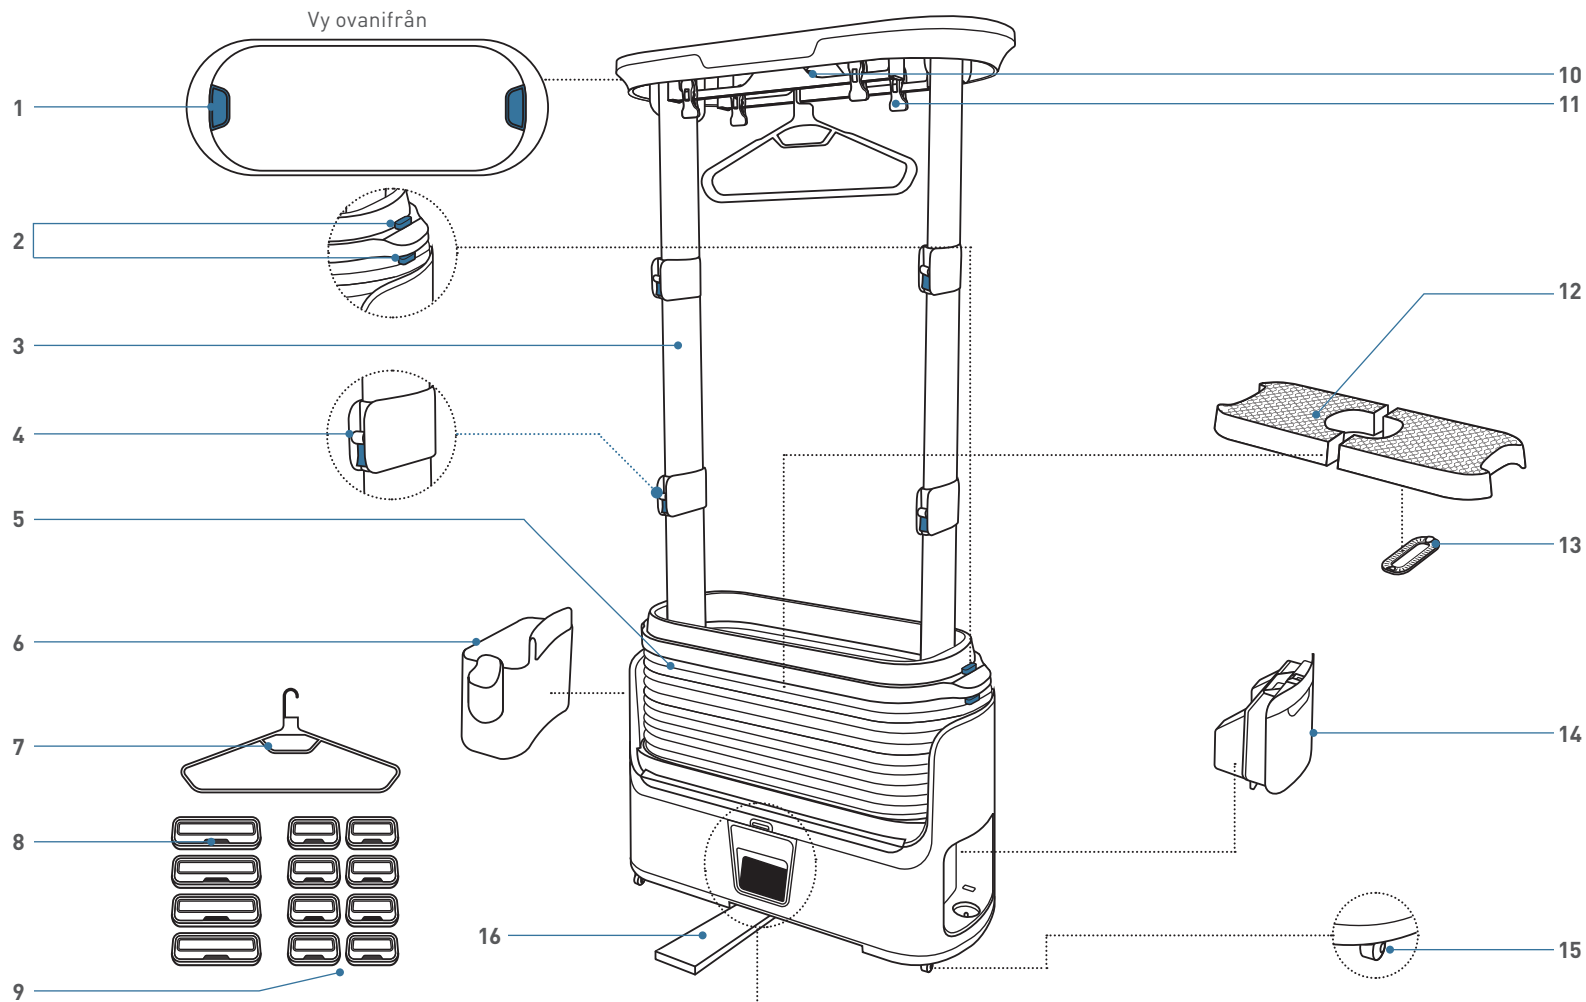

INTERAKTIV SKÄRM

- A Ljuslist
- B Infraröd mottagare
- C Programindikatorer
- D Indikator för återstående tid
- E Pausindikator
- F Indikator för tom eller felaktigt placerad vattenbehållare
- G På/av-knapp
- H Programval (se avsnittet "Vilket program ska jag välja?")
- I Tidsjustering
- J Start/stopp-knapp

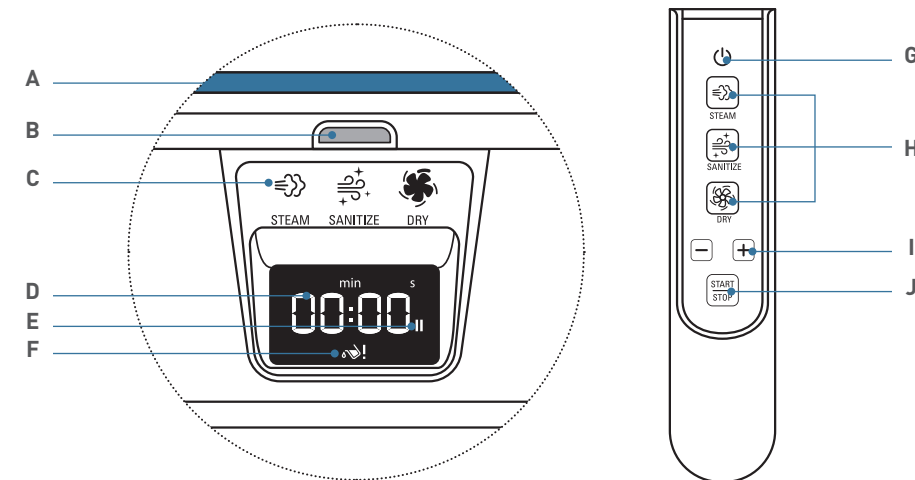


LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA INNAN DU
ANVÄNDER APPARATEN.

2. INSTALLERA PRODUKTEN




Installera inte Care For You i ett badrum eller någon annan fuktig plats.

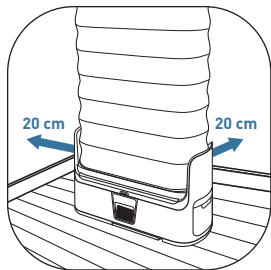

Lämna 20 cm fritt utrymme runt produkten.



Installera inte Care For You nära en värmekälla.

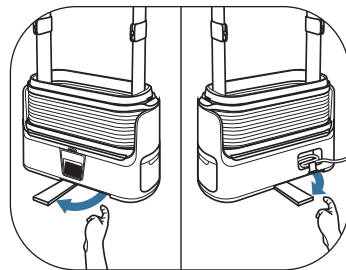

Dra ut stöden på framsidan och baksidan av Care For You.

3. VILKET PROGRAM SKA JAG VÄLJA?



STEAM / ÅNGA

Du kan justera ångtiden i steg om fem minuter. **Ju längre cykel, desto mer ångas plagget.**

10 min: Lätt och snabb ångning.

20 min: Optimal ångning för de flesta plagg.

30 min: För plagg som är svåra att få släta.



SANITIZE / UPPFRÄSCHNING

20 min: Lätt uppfräschning. Minskar oönskad lukt.

40 min: Full uppfräschning. Tar effektivt bort oönskad lukt som sitter i plagget och dödar upp till 99,99 %* av virus⁽¹⁾ och bakterier⁽²⁾.

*I uppfräschningsläge – 40 min. Test utfört av ett externt laboratorium i oktober 2020 på bomull.

(1) Coronavirus HCoV-229E och murint norovirus.

(2) S. aureus, K. pneumoniae, E. coli.



GENTLE DRY / SKONSAM TORKNING

Perfekt för ömtåliga plagg som inte kan torktumlas. Cykeltiden kan justeras mellan 10 och 90 minuter.

När det gäller våta kläder ska du se till att vattnet har vridits ur kläderna först.



Straighteners [sträckare] rekommenderas för bästa resultat.



Det är inte nödvändigt att använda straighteners [sträckare] i uppfräschningsläge.




Det är inte nödvändigt att använda straighteners [sträckare] i torkningsläge.

4. HUR PLACERAR JAG KLÄDERNA?


⚠ Om du använder straighteners [sträckare] får du ett bättre ångningsresultat.

För plagg som lätt tappat formen (t.ex. stickade tröjor, viskos, tunna t-shirts osv.) använder du cykeln STEAM utan straighteners [sträckare]. Beroende på resultatet kan du behöva placera om vikterna på kläderna eller lägga till eller ta bort vikt.

SKJORTOR

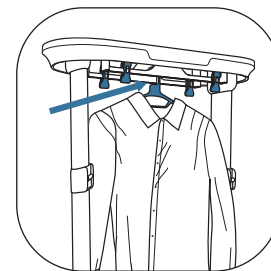


Placera upp till två skjortor på en hängare och häng den på stången. Om du vill ånga en skjorta knäpper du alla knappar.

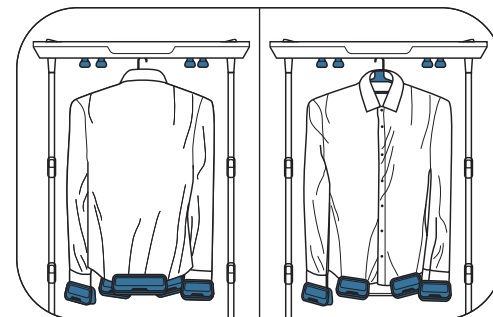

För att ånga placerar du en stor straightener [sträckare] på baksidan av skjortan, en liten straightener [sträckare] på varje ärm och två små straighteners [sträckare] på framsidan av skjortan. Beroende på resultatet kan du behöva placera om vikterna på kläderna eller lägga till eller ta bort vikt.

BYXOR

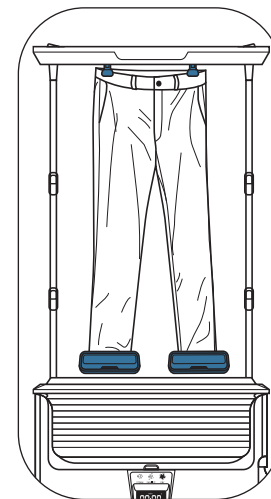


Använd de inbyggda straighteners [sträckarna] för att hänga upp dina byxor i Care For You. Sätt en stor sträckare i slutet av varje byxben för att ånga dem.

⚠ Glöm inte att tömma fickorna på dina kläder.

För att placera t.ex. mjukisdjur,


ANNAT

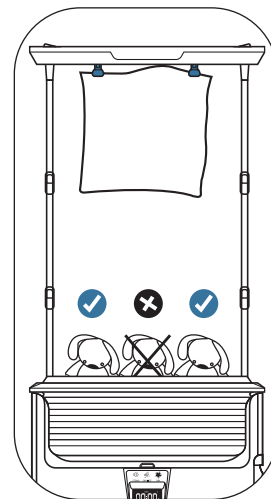

kuddar och sängkläder i Care For You använder du de inbyggda straighteners [sträckarna] och hyllan.

DU KAN TA BORT SKRYNKOR PÅ UPP TILL FEM PLAGG ÅT GÅNGEN OCH RENGÖRA UPP TILL TRE PLAGG.


5. ANVÄNDA PRODUKTEN

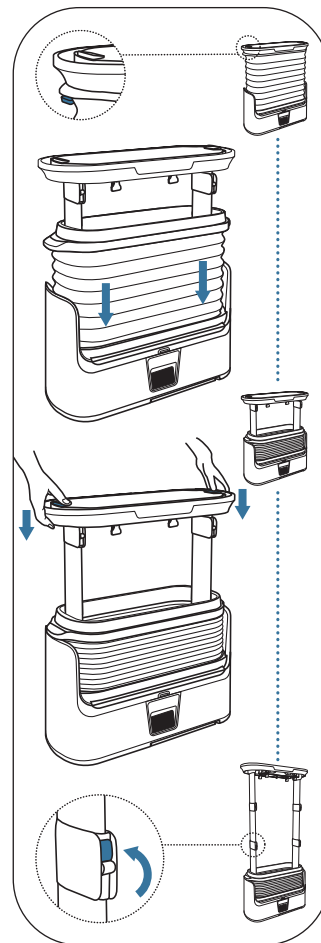

Dra i spärren för låsning/upplåsning av kåpan för att sänka den.

Tryck på upp/ned-handtagen för att justera höjden på stolparna och justera dem tills du hör att låsmekanismen klickar på plats.

Aktivera de fyra låsen nedifrån och uppåt.

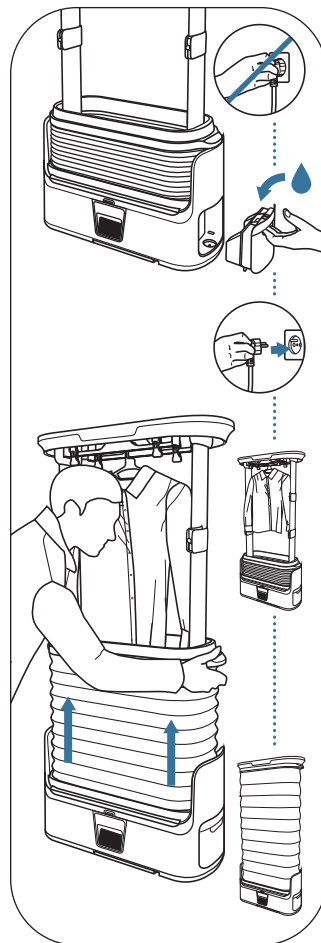

Se till att elsladden är urkopplad.


Ta bort behållaren och fyll den med vatten.

Anslut apparaten.

Du kan ta bort skrynlor på upp till fem plagg åt gången och rengöra upp till tre plagg. (Se avsnittet "Hur placerar jag kläderna?").

Refermez le rideau.

⚠ Stäng alltid kåpan innan du startar en cykel.

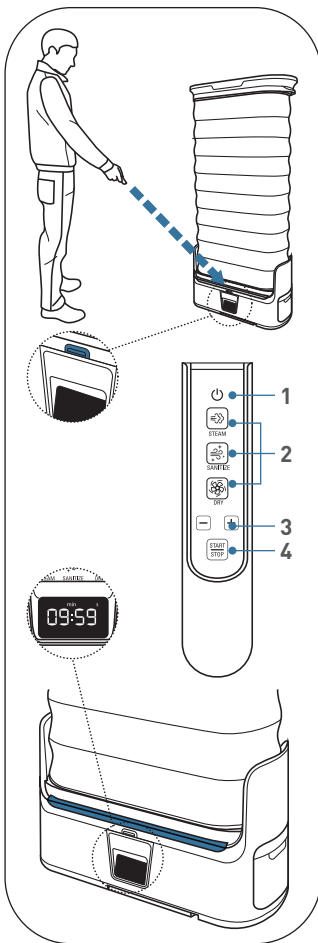

Rikta fjärrkontrollen mot den infraröda mottagaren.


1 Håll in "På/av"-knappen på fjärrkontrollen.

2 Välj ett av de tre tillgängliga programmen. En indikator längst ned på Care For You tänds för att bekräfta det valda programmet.

3 Använd knapparna "+" och "-" för att justera tiden som visas längst ned på Care For You.

4 Starta det valda programmet genom att trycka på "Start/stopp"-knappen.

Listen längs produktens nedre del tänds när den värms upp.

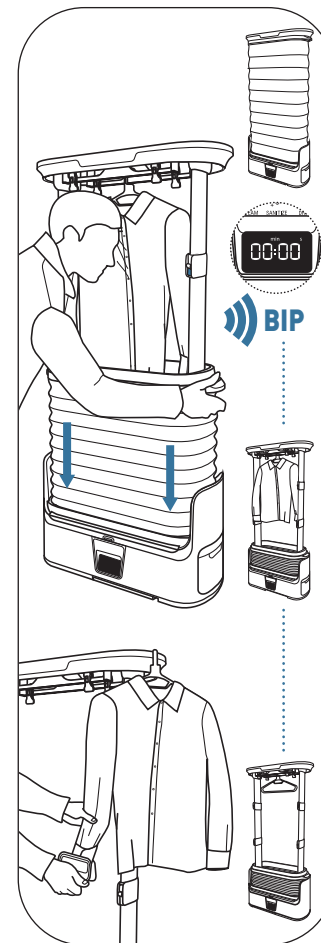


Medan programmet är igång visar skärmen den återstående tiden för cykeln.

⚠ Öppna inte kåpan medan programmet körs.

En pipsignal anger att programmet är klart. Tryck på spärren för låsning/upplåsning av kåpan för att sänka den.

Ta bort plaggen och eventuella straighteners [sträckare] som du använt.

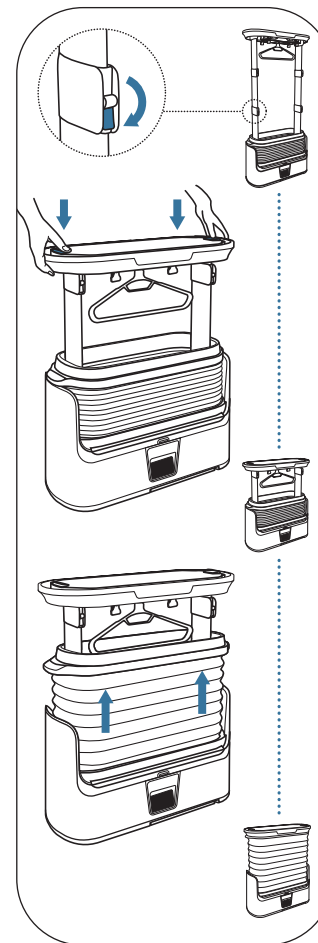

Valfritt: Om du vill fälla ihop produkten för förvaring låser du upp låsen, uppifrån och ned.

Tryck på handtagen för justering av stolparnas höjd och tryck samtidigt för att sänka dem.

Lyft upp kåpan.


6. VILKEN TYP AV PLAGG KAN JAG ANVÄNDA MED CARE FOR YOU?

Alla tre Care for You-program kan användas med de flesta tyger. Om du är osäker tittar du på symbolerna på plaggens skötsel etikett.


⚠ Placera inte skor eller handskar i Care For You.

KATEGORI	SYMBOL	BETYDELSE	CFY
TVÄTTSSYMBOLER		Endast handtvätt	✓
		Maskintvätt normal	✓
		Syntet tvätt	✓
		Fintvätt	✓
		Tvätta inte	✓
SYMBOLER FÖR TORKTUMLING		Kan torktumlas	✓
		Stryktorrt	✓
		Ömtåliga plagg	✓
		Torktumla inte	✓
		Torka inte	✗
		Hängtorka	✓
		Droptorka	✓
		Plantorka	✓
REKOMMENDERADE INSTÄLLNINGAR FÖR TORKTUMLARE		Torktumla i hög värme	✓
		Torktumla i medelvärme	✓
		Torktumla i låg värme	✓
		Torktumla utan värme	✗


7. RENGÖRA PRODUKTEN

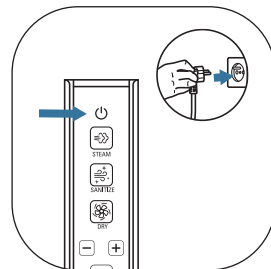

Stäng av och dra ur elsladden till apparaten.
Vänta en timme tills apparaten har svalnat helt.

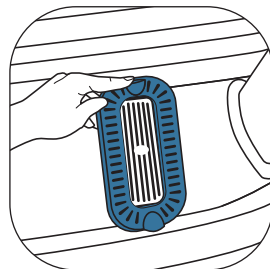

Lyft ut hyllan, ta bort filtret och ta bort eventuell smuts som kan finnas där med en svamp.

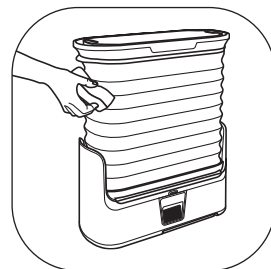

Rengör kåpan med en fuktig trasa eller en väl urvriden svamp.



Använd aldrig slipmedel eller slipsvamp när du rengör eller avkalkar apparaten.

⚠ Se till att du inte repar den infraröda mottagaren eller sändaren på fjärrkontrollen.

✓ : Lämplig för användning med Care For You.
✗ : Använd inte med Care For You.

8. FELSÖKNING

Tveka inte att kontakta kundtjänst om du har problem med produkten.

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Jag är inte nöjd med ångningsresultatet.	Den valda tiden eller antalet straighteners [sträckare] är inte lämpliga för plagget.	Starta om en 30-minuters STEAM-cykel, knäpp alla knappar på plagget om sådana finns och använd eventuellt straighteners [sträckare] med plagget (se avsnittet "Hur placerar jag kläderna?")
Beroende på resultatet kan du behöva placera om vikterna på kläderna eller lägga till eller ta bort vikte.	Placeringen av vikterna eller antalet vikter är inte lämpligt för plagget.	Följ dessa steg: 1/ Placera om vikterna 2/ Lägga till eller ta bort vikter.
Plagget har töjts ut när jag använt straighteners [sträckarna].	Du har använt straighteners [sträckare] på ett plagg som lätt tappat formen.	Tvätta kläderna igen. I de flesta fall är detta tillräckligt för att plagget ska återfå sin ursprungliga form. I fortsättningen använder du Care For You utan straighteners [sträckare] för det här plagget.
När programmet är klart är insidan av kåpan våt.	Torkningscykeln i slutet av programmet avslutades inte.	- Starta ett 10-minuters torkprogram eller - Torka med en trasa eller - Låt självtorka.
Det kommer ut för mycket ånga från produktens ovansida.	Kåpan är inte rätt placerad.	Kontrollera att kåpan är ordentligt fastsatt mot produktens ovansida.
Produkten har slutat svara på fjärrkontrollen.	Fjärrkontrollen riktar inte mot den infraröda mottagaren eller så har batteriet tagit slut.	Rikta fjärrkontrollen mot den infraröda mottagaren längst ned på produkten och kontrollera batterierna.
Produkten stannar inte kvar i upphöjt läge.	Stolparna har inte höjts tillräckligt högt för att aktivera låsmekanismen.	Lyft stolparna till maximal höjd för att aktivera låsmekanismen.
Jag ser den här symbolen:	Behållaren är tom eller felaktigt placerad.	Fyll på vattenbehållaren och kontrollera att den sitter fast ordentligt.
Apparaten stängs av.	Apparaten stängs av automatiskt efter några minuter för att spara energi.	Du kan slå på apparaten igen med fjärrkontrollen.
Jag är inte nöjd med torkresultatet.	Dina plagg är för våta.	Centrifugera kläderna innan du placerar dem i Care For You.
Det blir fuktiga fläckar på väggen eller i taket.	Du har inte lämnat tillräckligt med utrymme mellan Care For You och väggen vid användning, rummet är inte tillräckligt ventilerat eller så har du inte stängt kåpan helt.	Flytta Care For You minst 50 cm från väggen vid användning eller placera apparaten i ett större rum med bättre ventilation och mer måttlig temperatur. Se till att kåpan är helt stängd.

1. STRUČNÝ POPIS SPOTŘEBIČE

MANIPULACE S PRODUKTEM

- 1 Rukojeť pro nastavení výšky sloupů
- 2 Spínač pro blokování a odblokování rolety
- 3 Sloupy
- 4 Zámek
- 5 Roleta

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- 6 Prostor pro skladování straighteners (žehlicí svorek) a dálkového ovládání
- 7 Ramínko x3
- 8 Velké straighteners (žehlicí svorky) x4
- 9 Malé straighteners (žehlicí svorky) x8
- 10 Tyč
- 11 Vestavěné straighteners (žehlicí svorky)

JINÉ

- 12 Police
- 13 Filtř
- 14 Nádoba na vodu
- 15 Kolečka
- 16 Zarážka




Načtením
přejdete na video
o zařízení
CARE FOR YOU

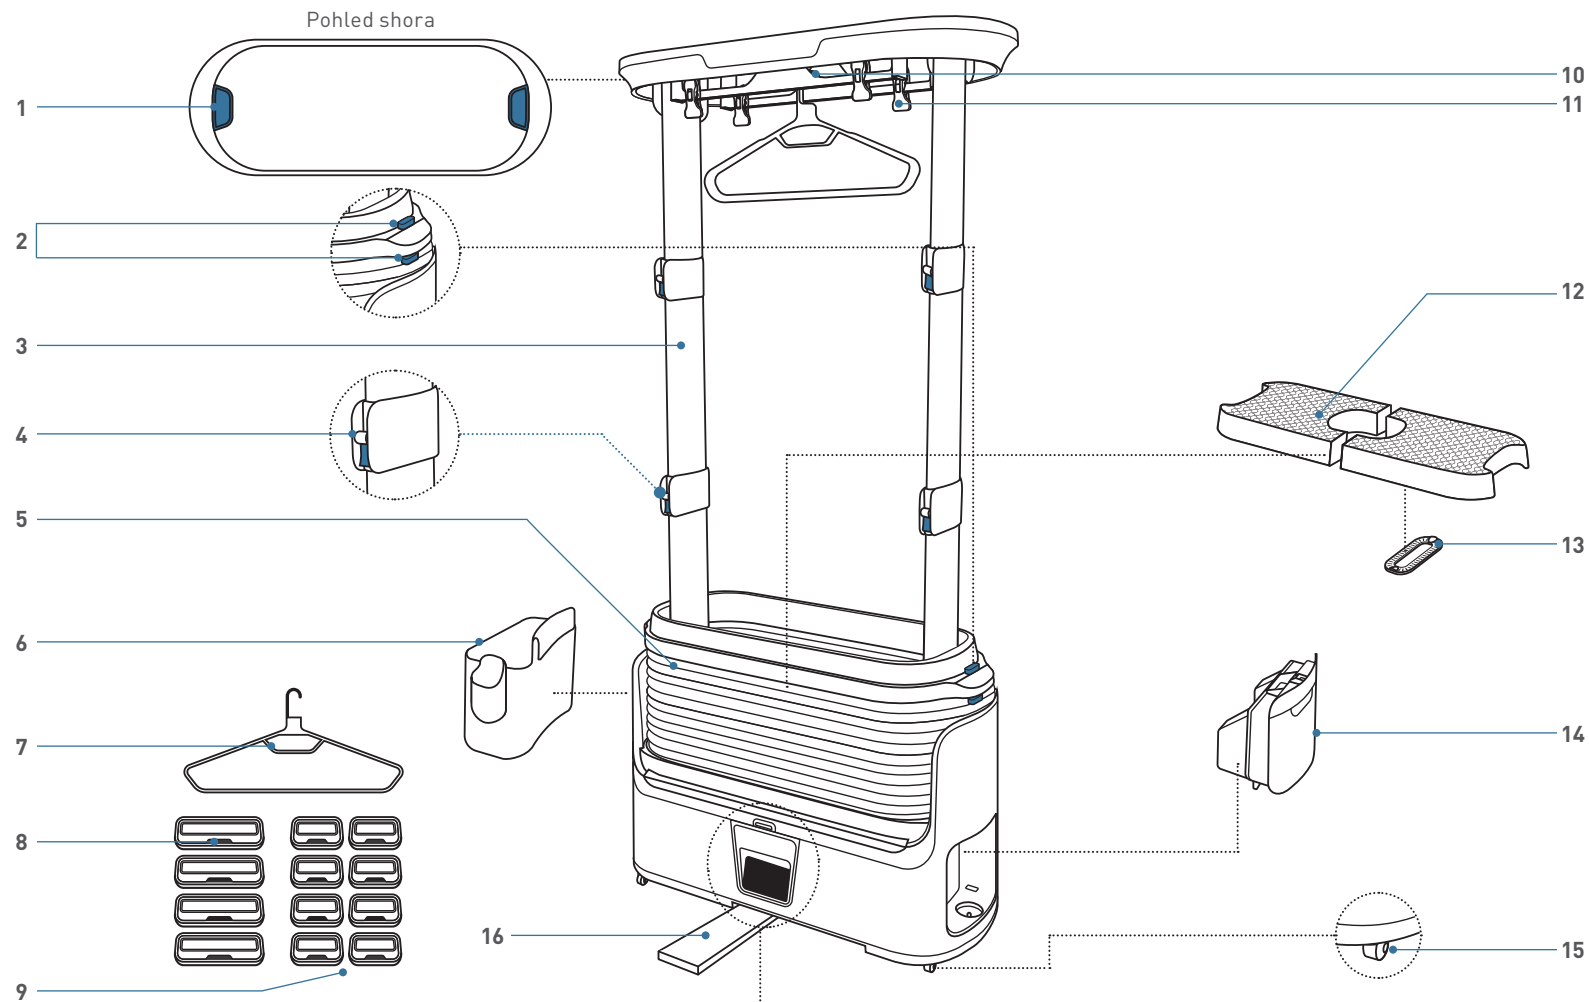

INTERAKTIVNÍ DISPLEJ

- A Svíticí pás
- B Infračervený přijímač
- C Ikonky programu
- D Zbývajcího času
- E Ikonka pauzy
- F Ikonka prázdné nebo nesprávně umístěné nádoby na vodu
- G Hlavní spínač
- H Výběr programu (viz část „Jaký program mám zvolit?“)
- I Nastavení času
- J Tlačítko Start/Stop

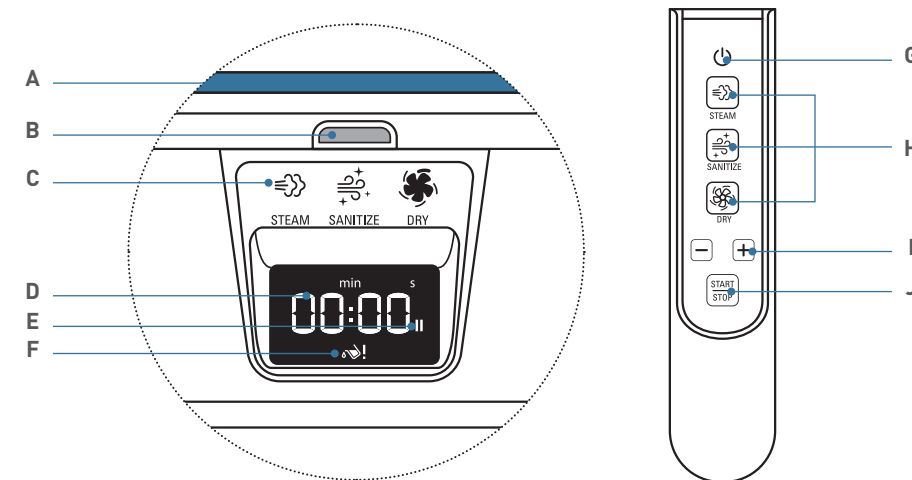


**PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.**

2. INSTALACE PRODUKTU




Neumísťujte zařízení Care For You do koupelny nebo na jiné vlhké místo.

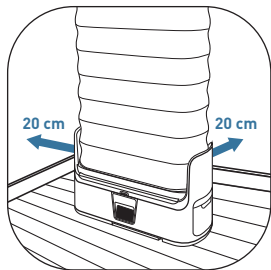

Kolem zařízení ponechte 20 cm volného prostoru.



Neumísťujte zařízení Care For You do blízkosti tepelného zdroje.

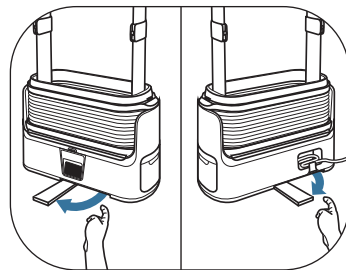

Vytáhněte stabilizátory v přední a zadní části zařízení Care For You.

3. JAKÝ PROGRAM MÁM ZVOLIT?



STEAM / PÁRA

Dobu napařování lze nastavit po pětiminutových úsecích. **Čím déle bude cyklus trvat, tím více bude oděv napařen.**

10 min: Mírné a rychlé napařování.

20 min: Optimální napařování pro většinu oděvů.

30 min: U oděvů, které se obtížně narovnávají.



SANITIZE / ČIŠTĚNÍ

20 min: Lehké čištění. Redukuje pachy.

40 min: Kompletní čištění. Účinně odstraňuje zápach, který je v oděvu, a zabíjí až 99,99 %* virů⁽¹⁾, bakterií a mikrobů⁽²⁾.

*V režimu čištění – 40 min Zkouška prováděná externí laboratoří v říjnu 2020 na bavlně.

(1) Koronavirus H COV-229E a murine norovirus.

(2) S. aureus, K. pneumoniae, E. coli.



GENTLE DRY / JEMNÉ VYSOUŠENÍ

Ideální pro jemné oděvy, které nelze sušit v sušičce.

Dobu cyklu lze nastavit v rozsahu 10 až 90 min.

U mokrého oblečení se nejprve ujistěte, že bylo vyždímáno.



Se pro dosažení nejlepších výsledků doporučuje použití straighteners (žehlicích svorek).



V režimu čištění není nutné používat straighteners (žehlicí svorky).



V režimu vysoušení není nutné používat straighteners (žehlicí svorky).


4. JAK MÁM OBLEČENÍ UMÍSTIT?

⚠ Použití straighteners (žehlicích svorek) vám pomůže dosáhnout lepších výsledků napařování.


U oděvů, které snadno ztratí tvar (např. pletené svetry, viskóza, tenká trička atd.), však použijte cyklus PÁRA bez straighteners (žehlicích svorek).

V zavislosti na výsledcích může být nutné, abyste zavaži na oděvu přemístili nebo je přidali či odebrali.

KOŠILE

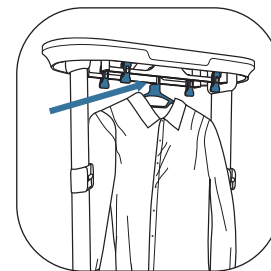


Umístěte až dvě košile na ramínko a zavěste na tyč. Pokud chcete košili napařovat, zapněte všechny její knoflíky.

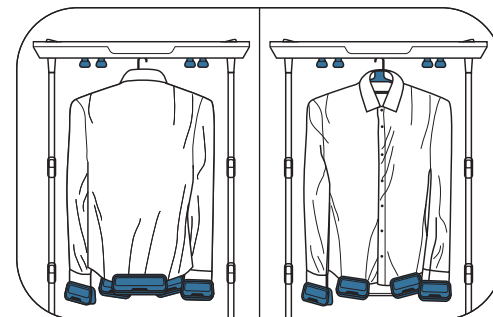

Před spuštěním programu napařování umístěte na zadní stranu košile velkou straightener (žehlicí svorku), na každý rukáv malou straightener (žehlicí svorku) a na přední stranu košile dvě malé straighteners (žehlicí svorky). V zavislosti na výsledcích může být nutné, abyste zavaži na oděvu přemístili nebo je přidali či odebrali.


KALHOTY

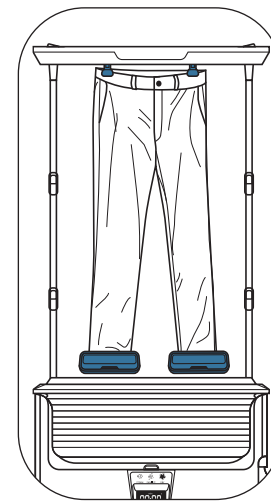

K zavěšení kalhot do zařízení Care For You použijte vestavěné straighteners (žehlicí svorky). Chcete-li napařovat, umístěte na konec každé nohavice velké žehlicí svorky.

⚠ Nezapomeňte vyprázdnit kapsy oděvů.


JINÉ

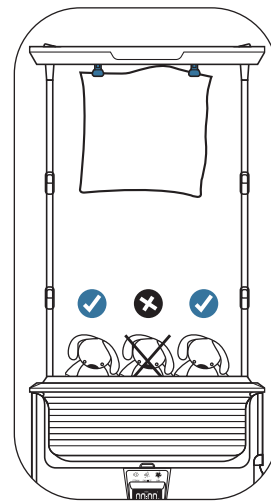

Vestavěné straighteners (žehlicí svorky) a polici můžete použít k umístění plyšových hraček, polštářků a lnu do zařízení Care For You.

MŮŽETE ODSTRANIT ZÁHYBY Z AŽ PĚTI ODĚVŮ NAJEDNOU A VYDEZINFIKOVAT AŽ TŘI ODĚVY.


5. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

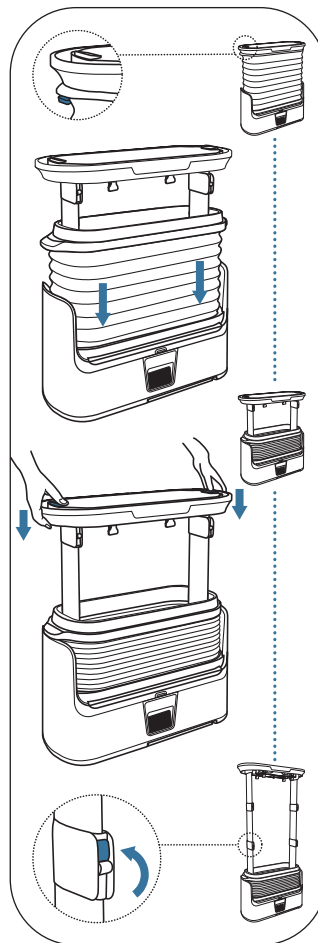

Zatažením za spínač blokování a odblokování rolety ji spusťte dolů.

Stisknutím rukojeti nahoru/dolů nastavte výšku sloupů. Upravte je tak, abyste slyšeli zacvaknutí zajišťovacího mechanismu.

Začněte odspodu a zamkněte čtyři zámky.

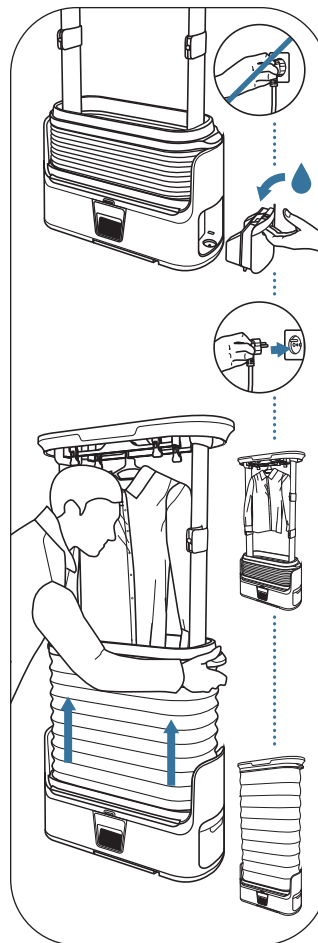

Ujistěte se, že je napájecí kabel odpojený od sítě.


Vyjměte nádobu a naplňte ji vodou.

Přístroj zapojte do sítě.

Můžete odstranit záhyby z až pěti oděvů najednou a vydezinfikovat až tři oděvy. (Viz část „Jak mám oblečení umístit?“).

Zavřete roletu.


⚠ Před zahájením cyklu vždy zavřete roletu.

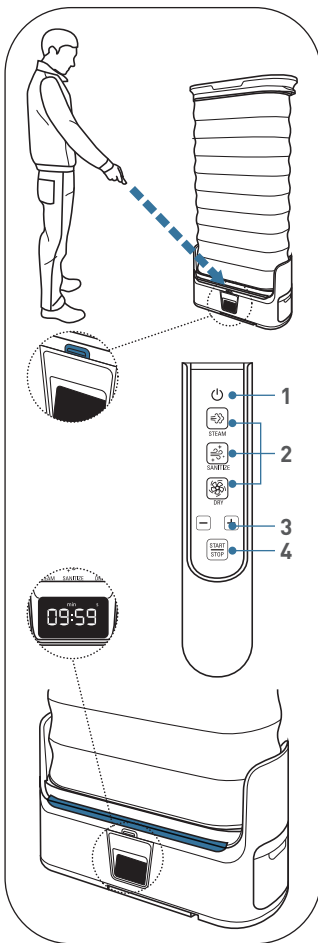

Namiřte dálkové ovládání na infračervený přijímač.

- 1 Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko „Zap/Vyp“.
- 2 Vyberte jeden ze tří dostupných programů. Ikonka ve spodní části okna zařízení Care For You se rozsvítí, čímž se potvrdí zvolený program.
- 3 Pomocí tlačítek „+“ a „-“ upravte čas zobrazený ve spodní části okna zařízení Care For You.
- 4 Spusťte vybraný program stisknutím tlačítka „Start/Stop“.


Pásek ve spodní části produktu se při zahřívání rozsvítí.

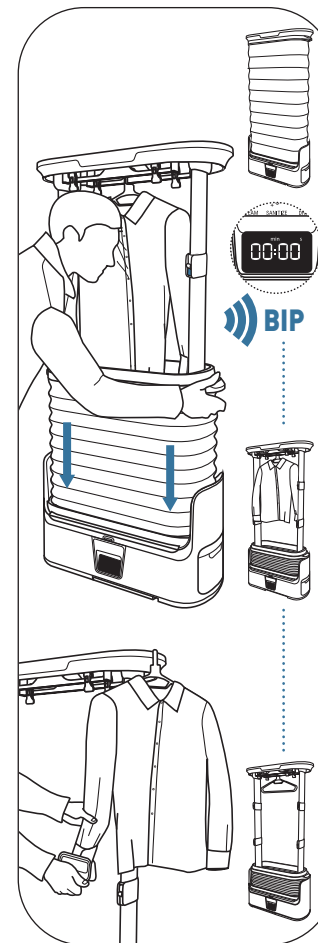

Když je program spuštěn, na obrazovce se zobrazí zbývající čas cyklu.

⚠ Neotevírejte roletu, pokud je program spuštěný. Zvukový signál oznámí dokončení programu. Stisknutím spínače blokování a odblokování rolety ji spusťte dolů.

Vyjměte oděvy a použité straighteners (žehlicí svorky).

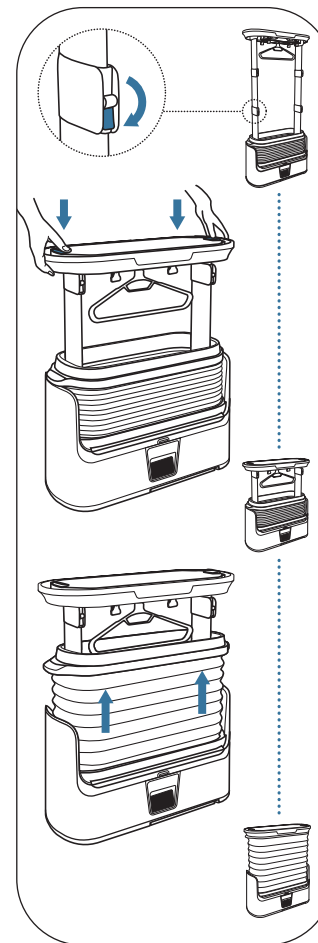

Volitelné: Pokud chcete produkt před uložením složit, postupně od shora zámky uvolněte.

Zatlačte na rukojeti pro nastavení výšky sloupků, čímž je snížíte.

Zvedněte roletu.


6. JAKÝ DRUH ODĚVŮ JE MOŽNÉ SE ZAŘÍZENÍM CARE FOR YOU POUŽÍVAT?

Všechny tři programy zařízení Care For You jsou vhodné pro použití s většinou látek. V případě pochybností se řiďte symboly na štítku péče o oděv.


⚠ Do zařízení Care For You neumísťujte boty ani rukavice.

KATEGORIE	SYMBOL	VYSVĚTLENÍ	CFY
SYMBOLY PRANÍ		Pouze ruční praní	✓
		Praní v pračce na normální program	✓
		Cyklus syntetických materiálů	✓
		Jemný cyklus	✓
		Nelze prát	✓
SYMBOLY SUŠENÍ V SUŠIČCE		Povoleno sušení v sušičce	✓
		Šetrné sušení	✓
		Velmi šetrné sušení	✓
		Nelze sušit v sušičce	✓
		Nelze sušit	✗
		Sušte na šňůře	✓
		Nechejte vykapat	✓
		Sušte naplocho	✓
DOPO- RUČENÁ NASTAVENÍ SUŠIČKY		Sušte v sušičce při vysoké teplotě	✓
		Sušte v sušičce při střední teplotě	✓
		Sušte v sušičce při nízké teplotě	✓
		Sušte v sušičce bez tepla	✗

7. ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

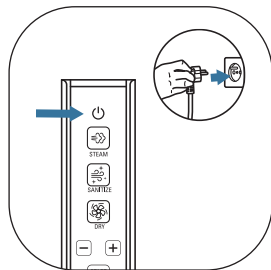

Vypněte zařízení a odpojte jej ze sítě. Počkejte jednu hodinu, než spotřebič zcela vychladne.

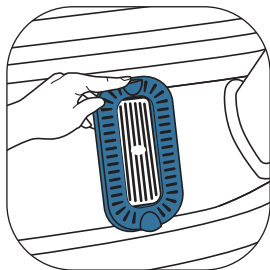

Vytáhněte polici, vyjměte filtr a odstraňte veškeré případné zbytky houbičkou.



Roletu vyčistěte vlhkým hadříkem nebo dobře vyždímanou houbičkou.



K čištění nebo odvápnění spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo produkty.

**⚠ Dejte pozor, abyste nepoškrá-
bali infračervený přijímač nebo
vysílač na dálkovém ovládání.**

✓ : Vhodné pro použití se zařízením Care For You.
✗ : Nepoužívejte se zařízením Care For You.

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte s tímto spotřebičem jakékoli problémy, neváhejte se obrátit na zákaznický servis.

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
S výsledky napařování nejsem spokojen(a).	Zvolený čas a/nebo počet straighteners (žehlicích svorek) není vhodný pro konkrétní oděv.	Znovu spusťte cyklus PÁRA na 30 minut, oděv kompletně zapněte (pokud je to možné) a zvažte použití straighteners (žehlicích svorek), pokud je lze s oděvem použít (viz část „Jak mám oblečení umístit?“).
V závislosti na výsledcích může být nutné, abyste závaží na oděvu přemístili nebo je přidali či odebrali.	Umístění nebo počet závaží nejsou pro oděv vhodné.	Postupujte takto: 1/ Upravte umístění závaží 2/ přidejte nebo odeberte závaží.
Při použití straighteners (žehlicích svorek) se oděv natáhl.	Na oděv, který snadno ztrácí tvar, jste použili straighteners (žehlicí svorky).	Oděv znovu vyperte. Ve většině případů to stačí k tomu, aby znovu získal svůj původní tvar. V budoucnu u tohoto oděvu používejte zařízení Care For You bez straighteners (žehlicích svorek).
Po dokončení programu je vnitřek rolety vlhký.	Cyklus sušení na konci programu nebyl dokončen.	– Spusťte 10minutový program sušení nebo – osušte hadříkem nebo – nechejte přirozeně oschnout.
Z horní části zařízení vychází příliš mnoho páry.	Roleta není správně nastavená.	Ujistěte se, že je roleta správně připnuta k horní části produktu.
Zařízení přestalo reagovat na dálkové ovládání.	Dálkové ovládání není namířeno na infračervený přijímač nebo má vybitou baterii.	Namířte dálkové ovládání na infračervený přijímač ve spodní části produktu a zkontrolujte jeho baterie.
Spotřebič nezůstane ve zvednuté poloze.	Sloupky nejsou zdviženy dostatečně vysoko, aby se aktivoval blokovací mechanismus.	Zvednutím sloupů do maximální výšky aktivujte zajišťovací mechanismus.
Vidím tento symbol:	Nádrž je prázdná nebo nesprávně umístěná.	Naplňte nádržku na vodu a zkontrolujte, zda je správně připnuta.
Spotřebič se sám vypne.	Po několika minutách se spotřebič automaticky vypne, aby šetřil energii.	Spotřebič můžete znovu zapnout pomocí dálkového ovládání.
Nejsem spokojen(a) s výsledky sušení.	Vaše oděvy jsou příliš mokré.	Než vložíte oděvy do zařízení Care For You, vyždímejte je.
Na stěně nebo stropě zařízení zanechává vlhké skvrny.	Nenechali jste během programu dostatek prostoru mezi zařízením Care For You a stěnou, místnost není dostatečně větraná nebo jste zcela nezavřeli roletu.	Během používání jej udržujte alespoň 50 cm od stěny nebo jej umístěte do větší místnosti s lepší ventilací a s mírnější teplotou. Zkontrolujte, zda je roleta řádně zavřená.

1. PRODUKTOVERSIGT

HÅNDTERING AF PRODUKTET

- 1 Håndtag til at justere stolpernes højde
- 2 Kontakt til at låse/løse lukker
- 3 Stolper
- 4 Lås
- 5 Lukker

TILBEHØR


- 6 Plads til opbevaring af straighteners (glattejern) og fjernbetjening
- 7 Bøjle x3
- 8 Store straighteners (glattejern) x4
- 9 Små straighteners (glattejern) x8
- 10 Skinne
- 11 Indbyggede straighteners (glattejern)

ANDET

- 12 Hylde
- 13 Filter
- 14 Vandbeholder
- 15 Hjul
- 16 Støttefod




Scan mig for at se
CARE FOR YOU-
videoen

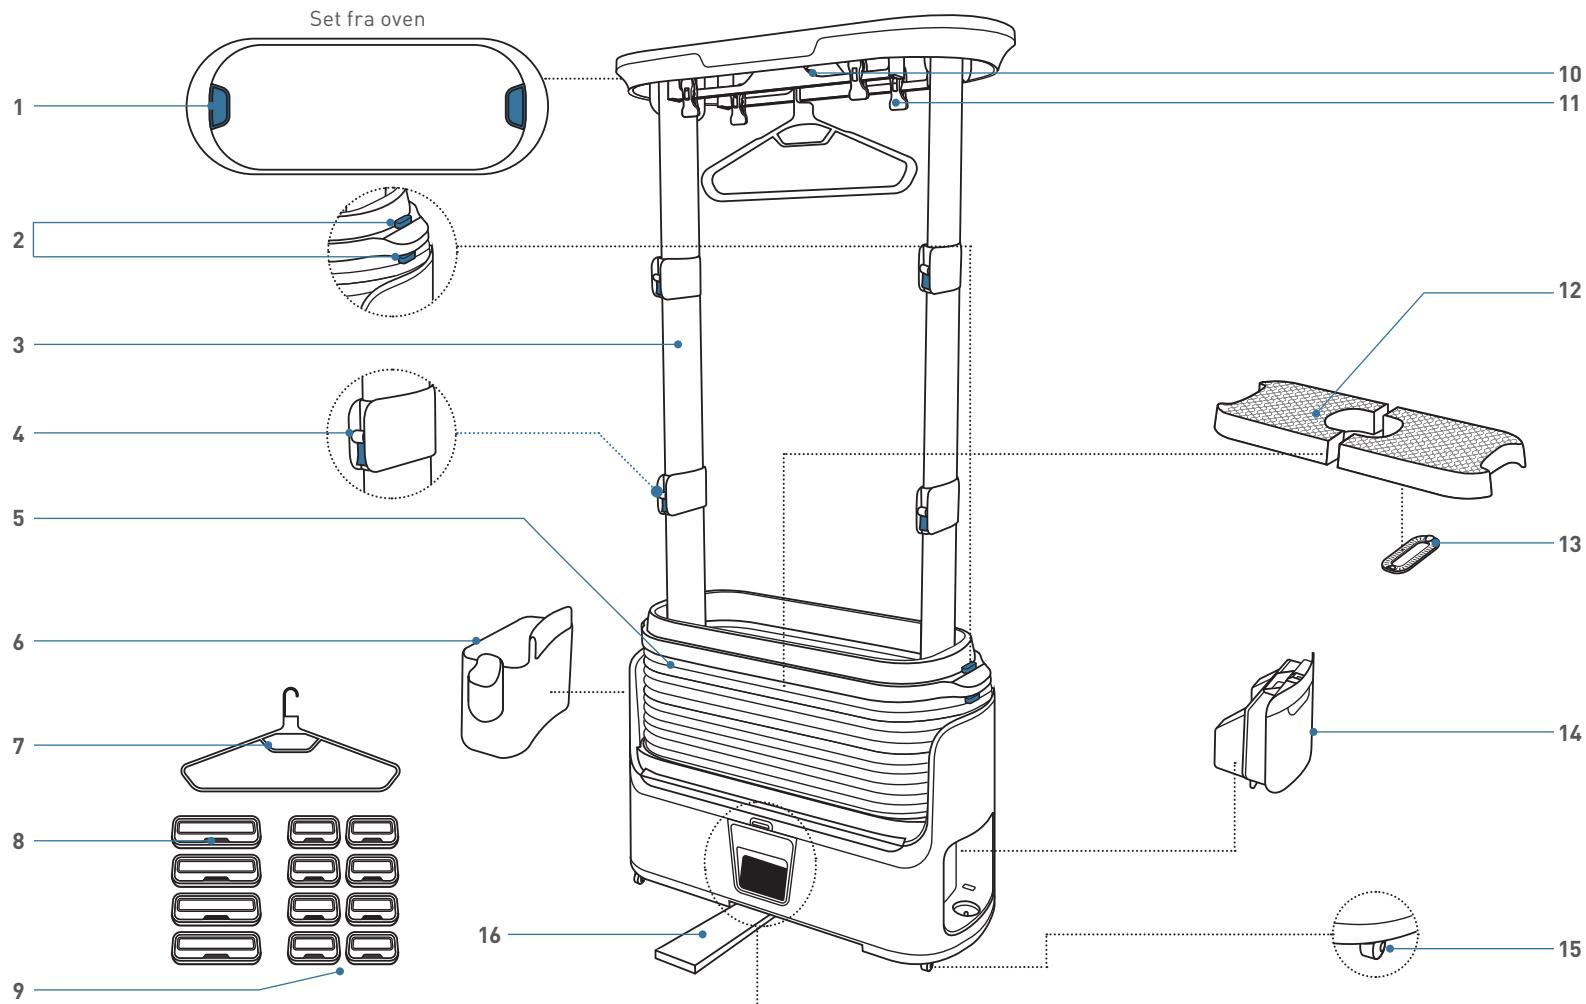

INTERAKTIVT DISPLAY

- A Lysstribe
- B Infrarød modtager
- C Programmer
- D Resterende tid
- E Pauseindikator
- F Indikator for tom vandbeholder eller forkert placering
- G Tænd/sluk-knap
- H Programvalg (se afsnittet «Hvilket program bør jeg vælge?»)
 - I Tidsindstilling
 - J Start/stop-knap

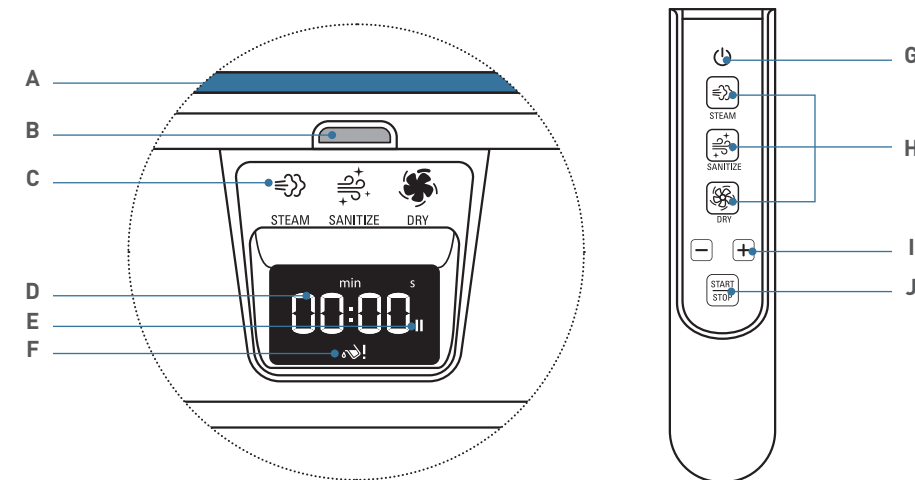


SIKKERHEDSANVISNINGERNE SKAL LÆSES
FØR BRUG AF APPARATET.

2. INSTALLATION AF PRODUKTET




Installer ikke Care For You på et badeværelse eller andre fugtige steder.

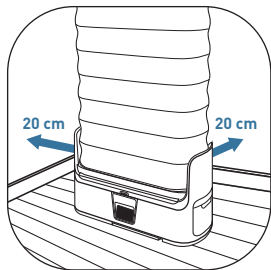

Der skal være 20 cm fri plads omkring produktet.



Installer ikke Care For You i nærheden af en varmekilde.

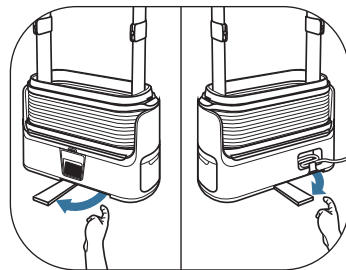

Træk støttefodderne på for- og bagsiden af Care For You ud.

3. HVILKET PROGRAM BØR JEG VÆLGE?



STEAM / DAMP

Du kan justere damptiden i intervaller på fem minutter. **Jo længere cyklus, desto mere grundigt bliver dit tøj dampet.**

10 min: Let og hurtig dampning.

20 min: Optimal dampning for de fleste beklædningsgenstande.

30 min: For beklædningsgenstande, der er svære at dampe.



SANITIZE / RENSNING

20 min: Let rens. Reducerer lugt.

40 min: Fuld rens. Fjerner effektivt lugte, der er indlejret i tøjet, og dræber op til 99,99%* af vira⁽¹⁾ og bakterier⁽²⁾.

*I rensningstilstand – 40 min. Test udført af et eksternt laboratorium i oktober 2020 på bomuld.

(1) Coronavirus HCoV-229E og Murine Norovirus.

(2) S. aureus, K. pneumoniae, E. coli.



GENTLE DRY / SKÅNSOM TØRRING

Perfekt til sarte beklædningsgenstande, der ikke kan tørretumbles. Cyklustiden kan justeres mellem 10 og 90 min.

Hvis tøjet er vådt, skal du starte med at vride det.



Straighteners (glattejern) anbefales for at opnå det bedste resultat.



Det er ikke nødvendigt at anvende straighteners (glattejern) i rensningstilstand.



Det er ikke nødvendigt at anvende straighteners (glattejern) i tørringstilstand.


4. HVORDAN ANBRINGER JEG TØJET?

⚠ Brug af straighteners (glattejern) vil hjælpe dig med at opnå bedre resultater af dampningen.

Til tøj, der nemt mister formen (f.eks. tykke striktrøjer, viskose, tynde T-shirts osv.), skal du bruge DAMP-programmet uden straighteners (glattejern).


Afhængigt af resultaterne kan det være nødvendigt at flytte vaggene på tøjet eller tilføje eller fjerne vaggene.

SKJORTER

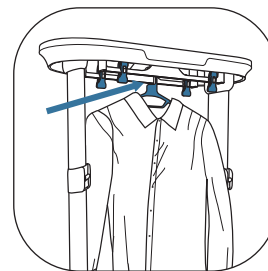


Hæng op til to skjorter på en bøjle, og hæng bøjlen på skinnen.

Hvis du vil dampe en skjorte, skal du knappe den helt op i halsen.

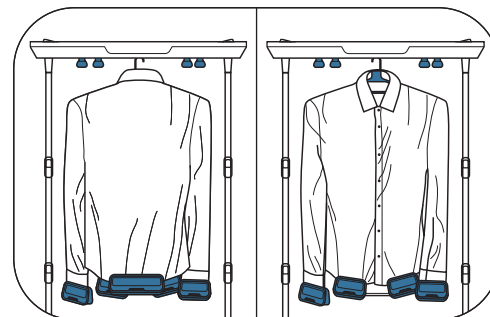

Damp ved at placere en stor straightener (glattejern) på bagsiden af skjorten, en lille straightener (glattejern) på hvert ærme og to små straighteners (glattejern) foran på skjorten. Afhængigt af resultaterne kan det være nødvendigt at flytte vaggene på tøjet eller tilføje eller fjerne vaggene.


BUKSER

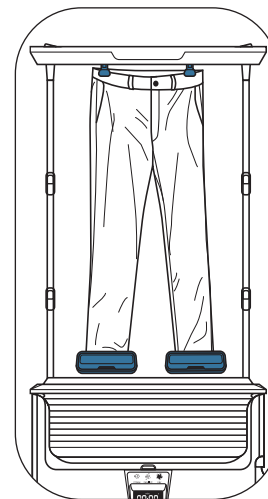

Brug de indbyggede straighteners (glattejern) til at hænge dine bukser op i Care For You. Damp ved at placere en stor straightener (glattejern) for enden af hvert bukseben.

⚠ Sørg for at tømme lommerne på dit tøj.


ANDET

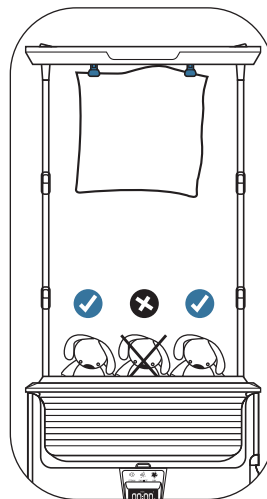

Brug de indbyggede straighteners (glattejern) og hylden til at lægge blødt legetøj, puder og sengetøj i Care For You.

DU KAN FJERNE FOLDER FRA OP TIL FEM BEKLÆDNINGSGENSTANDE AD GANGEN OG RENSE OP TIL TRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE.


5. BRUG AF PRODUKTET

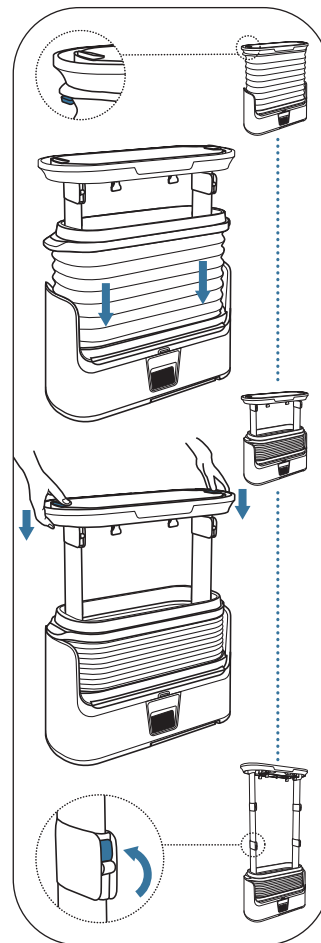

Tryk på kontakten for at låse/løse lukkeren og sænke den.

Træk i op/ned-håndtagene for at justere højden på stolperne, indtil du hører låsemekanismen klikke på plads.

Aktivér de fire låse, startende fra bunden.

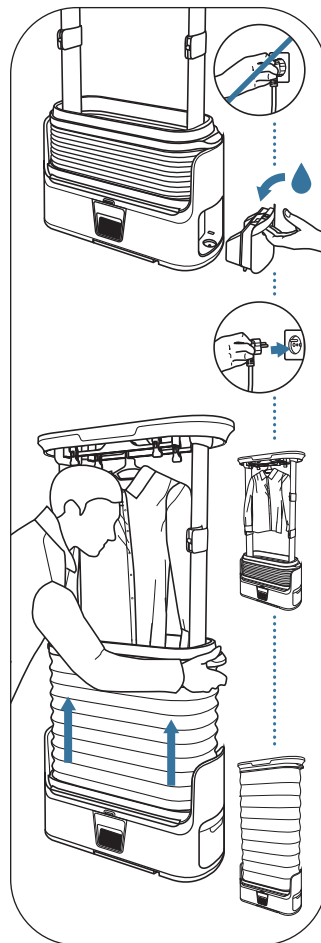

Sørg for, at elledningen er taget ud af stikkontakten.


Fjern beholderen, og fyld den med vand.

Slut apparatet til stikkontakten.

Du kan fjerne folder fra op til fem beklædningsgenstande ad gangen og rense op til tre beklædningsgenstande. «Hvordan placerer jeg mit tøj?»].

Træk lukkeren op.

⚠ Luk altid lukkeren, før du starter en cyklus.

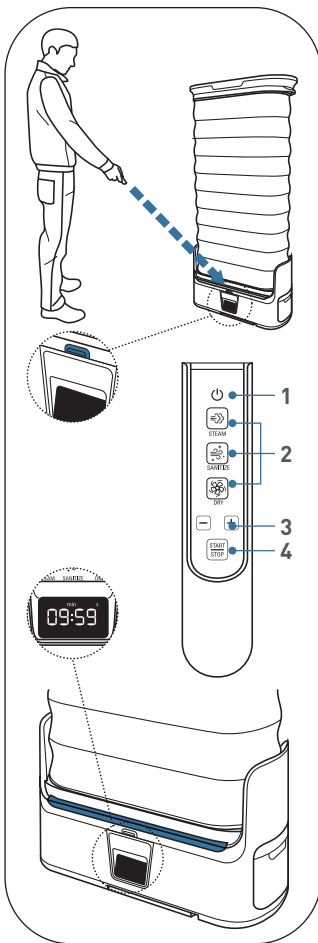

Peg fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager.


1 Tryk på «tænd/sluk»-knappen på fjernbetjeningen.

2 Vælg et af de tre tilgængelige programmer. Et lys nederst på Care For You bekræfter det valgte program.

3 Brug knapperne «+» og «-» til at justere tiden, der vises nederst på Care For You.

4 Start det valgte program ved at trykke på «start/stop»-knappen.

Lysstriben nederst på apparatet lyser, når det varmer op.

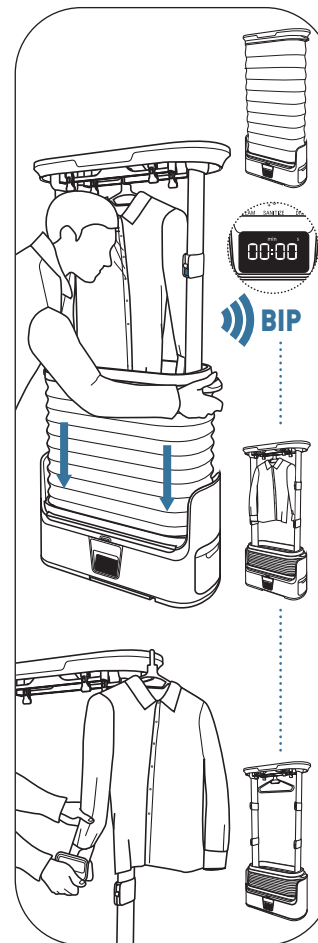


Mens programmet kører, viser skærmen den resterende tid.

⚠ Åbn ikke lukkeren, mens programmet kører.

En biplyd angiver, at programmet er afsluttet. Tryk på kontakten for at låse lukkeren op og sænke den.

Afmonter beklædningsdel(e) og eventuelle anvendte straighteners (glattejern).

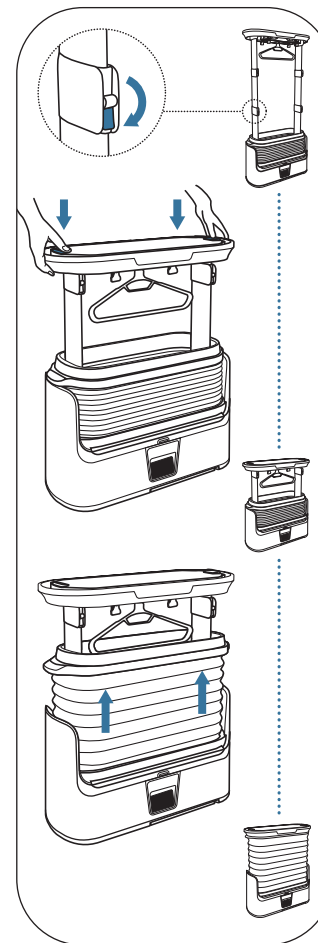

Valgfrit: Når dit produkt skal foldes sammen til opbevaring, skal du åbne låsene, startende fra toppen.

Tryk ned på håndtagene for at justere højden på stolperne, og læg vægt på dem for at sænke dem.

Løft lukkeren.


6. HVILKE TYPER BEKLÆDNINGSDELE KAN JEG BRUGE MED CARE FOR YOU?

Alle tre Care For You-programmer er velegnede til brug på de fleste tekstiler. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke symbolerne på vaskeanvisningen på tøjet.


⚠ Læg ikke sko eller handsker i Care For You.

KATEGORI	SYMBOL	BETYDNING	CFY
VASKESYMBOLER		Kun håndvask	✓
		Maskinvask normal	✓
		Cyklus for syntetiske materialer	✓
		Blid cyklus	✓
		Må ikke vaskes	✓
TØRRETUMBLERSYMBOLER		Må tørretumbles	✓
		Permanent tryk	✓
		Sart	✓
		Må ikke tørretumbles	✓
		Må ikke tørres	✗
		Skal lufttørres	✓
		Dryp tør	✓
		Tør fladt	✓
ANBEFALEDE INDSTILLINGER VED TØRRETUMBLING		Tørretumbling ved høj varme	✓
		Tørretumbling ved mellemhøj varme	✓
		Tørretumbling ved lav varme	✓
		Tørretumbling, ingen varme	✗


7. RENGØRING AF PRODUKTET

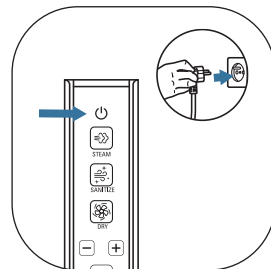

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent en time, indtil apparatet er kølet helt af.

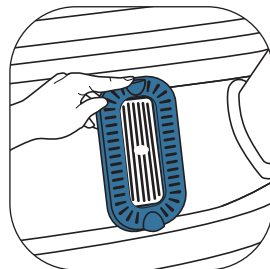

Løft hylden ud, fjern filteret, og fjern eventuelt fnuller med en svamp.

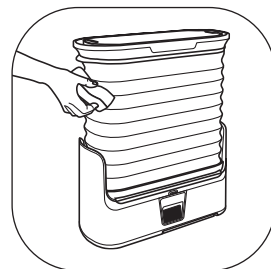

Rengør lukkeren med en fugtig klud eller en hårdt opvredet svamp.



Brug aldrig slibemidler eller slibende produkter til at rengøre eller afkalke apparatet.

⚠ Pas på ikke at ridse den infrarøde modtager eller senderen på fjernbetjeningen.

✓ : Velegnet til brug med Care For You.
✗ : Må ikke bruges med Care For You.

8. FEJLFINDING

Hvis du oplever problemer med dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

PROBLEMER	ÅRSAGER	LØSNING
Jeg er ikke tilfreds med resultaterne af dampningen.	Den valgte tid og/eller det valgte antal straighteners (glattejern) er ikke egnet til beklædningsdelen(e).	Genstart en 30-minutters DAMP-cyklus, knap tøjet helt op i halsen, hvor det er relevant, og overvej at bruge straighteners (glattejern), hvis det er muligt med tøjet (se afsnittet «Hvordan anbringer jeg tøjet?»).
Afhængigt af resultaterne kan det være nødvendigt at flytte vægtene på tøjet eller tilføje eller fjerne vægte.	Placeringen eller antallet af vægte passer ikke til det pågældende stykke tøj.	Følg disse trin: 1/ Flyt vægtene 2/ Tilføj eller fjern vægte.
Brug af straighteners (glattejern) har strakt tøjet.	Du har brugt straighteners (glattejern) på et stykke tøj, der nemt mister sin form.	Vask dit tøj igen. I de fleste tilfælde er dette nok til, at tøjet kan genvinde sin oprindelige form. Fremover bør du bruge Care For You uden straighteners (glattejern) til dette stykke tøj.
Når programmet er færdigt, er lukkerens inderside våd.	Den afsluttende tørringscyklus var ikke afsluttet.	- Start et 10-minutters tørreprogram eller - Tør med en klud eller - Lad tøjet tørre naturligt.
Der kommer for meget damp ud af toppen af mit produkt.	Lukkeren er ikke placeret korrekt.	Peg fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager i bunden af produktet, og kontrollér batterierne.
Produktet reagerer ikke på fjernbetjeningen.	Fjernbetjeningen peger ikke mod den infrarøde modtager eller er løbet tør for batteri.	Løft stolperne til maksimal højde for at aktivere låsemekanismen.
Produkt vil ikke forblive i hævet position.	Stolperne hæves ikke højt nok til at aktivere låsemekanismen.	Fyld vandbeholderen, og kontrollér, at den sidder ordentligt fast.
Jeg ser dette symbol:	Tanken er tom eller forkert placeret.	Remplissez le réservoir et vérifiez qu'il est bien clipsé.
Dit apparat slukker sig selv.	Efter et par minutter slukker apparatet automatisk for at spare energi.	Du kan tænde for apparatet igen ved hjælp af fjernbetjeningen.
Jeg er ikke tilfreds med resultaterne af tørringen.	Dit tøj er for vådt.	Drej dit tøj, før du placerer det i Care For You.
Produktet efterlader fugtige pletter på væggen eller loftet.	Der er ikke tilstrækkelig plads mellem Care For You og væggen under brug, rummet er ikke tilstrækkeligt ventileret, eller du har ikke lukket lukkeren helt til.	Flyt Care For You mindst 50 cm væk fra væggen under brug, eller placer apparatet i et større rum med bedre ventilation og en mere moderat temperatur. Sørg for, at lukkeren er korrekt lukket.

1. ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОДУКТА

РАБОТА С ПРОДУКТА

- 1 Превключвател за заключване/отключване на затвора
- 2 Дръжка за регулиране на височината на стълбовете.
- 3 Стълбове
- 4 Ключалка
- 5 Затвор

АКСЕСОАРИ


- 6 Място за съхранение на щипките за опъване и дистанционното управление е
- 7 Закачалка x3
- 8 Large straighteners (Големи щипки за опъване) x4
- 9 Small straighteners (Малки щипки за опъване) x8
- 10 Релса
- 11 Вградени щипки за опъване

ДРУГИ

- 12 Рафт
- 13 Филтър
- 14 Контейнер за вода
- 15 Колелца
- 16 Стабилизиращ елемент




Снимай ме, за да изгледаш видеоклипа и да научиш повече за CARE FOR YOU

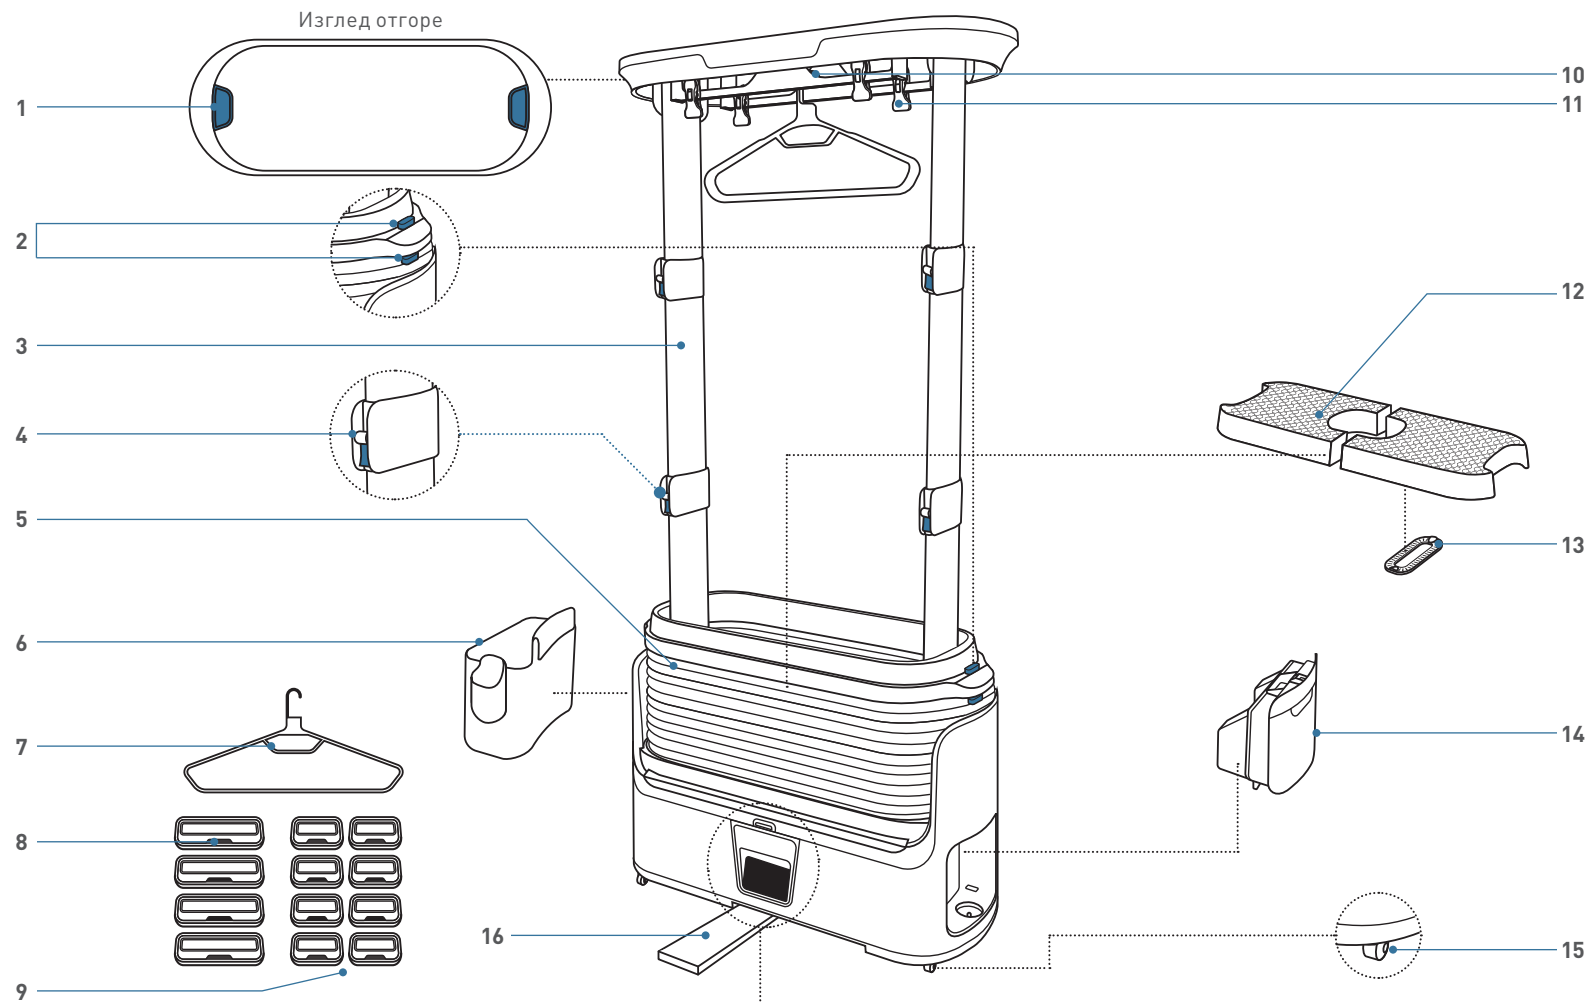

ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ

- A Светеща лента
- B Инфрачервен приемател
- C Програмни индикатори
- D Индикатор за оставащото време
- E Индикатор за пауза
- F Индикатор за празен или неправилно разположен контейнер за вода
- G Бутон за вкл./изкл.
- H Избор на програма (вижте раздел „Коя програма да избира?“)
- I Настройка на часа
- J Бутон старт/стоп

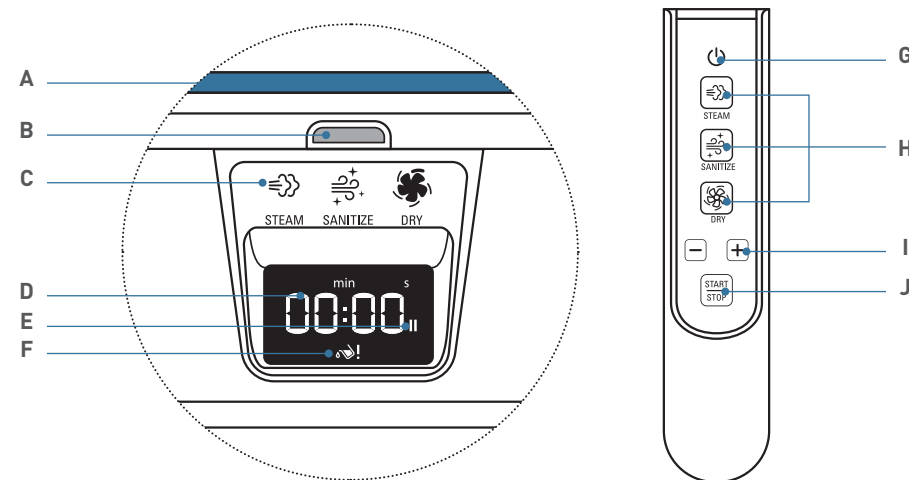


ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА.

2. МОНТИРАНЕ НА ПРОДУКТА




Не монтирайте Care For You в баня или друго влажно място.

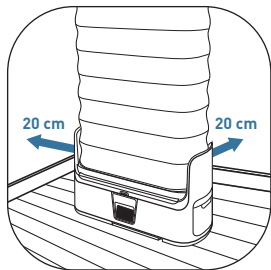

Оставете 20 cm свободно пространство около продукта.



Не монтирайте Care For You близо до източник на топлина.

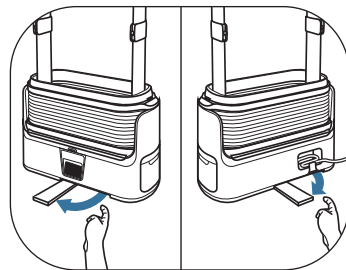

Издърпайте елементите за стабилизиране отпред и отзад на Care For You.

3. КОЯ ПРОГРАМА ДА ИЗБЕРА?



STEAM / ПАРА

Можете да регулирате времето за пара на стъпки от по пет минути. **Колкото по-дълга е програмата, толкова по-обработена с пара ще бъде Вашата дреха.**

10 мин.: Леко и бързо гладене с пара.

20 мин.: Оптимално гладене с пара за повечето дрехи.

30 мин.: За дрехи, които се гладят трудно.



SANITIZE / ДЕЗИНФЕКЦИЯ

20 мин.: Слаба дезинфекция. Намалява миризмите.

40 мин.: Пълна дезинфекция. Ефективно елиминира миризмите по дрехите и убива до 99,99%* от вирусите^[1], бактериите и микробите^[2].

*В режим на дезинфекция – 40 мин. Тест за памук, проведен от външна лаборатория през октомври 2020 г.
[1] Коронавирус H COV-229E и миши норовирус.
[2] S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / ДЕЛИКАТНО СУШЕНЕ

Перфектно за деликатни дрехи, които не могат да се сушат в сушилня. Времето на програмата може да се регулира в интервала от 10 до 90 мин.

За мокри дрехи, моля, уверете се, че дрехите първо са били изцедени.



За да се постигнат най-добри резултати, се препоръчва използването на щипки за опъване..



В режим на дезинфекция не е необходимо да се използват щипки за опъване.




В режим на сушене не е необходимо да се използват щипки за опъване.


4. КАК ДА РАЗПОЛОЖА ДРЕХИТЕ СИ?

⚠ Използването на щипки за опъване ще Ви помогне да постигнете по-добри резултати при гладенето на пара. Въпреки това за дрехи, които лесно губят формата си (напр. груби плетени пуловери, вискозни, тънки тениски и т.н.), използвайте програмата STEAM (ПАРА) без щипки за опъване. В зависимост от резултатите може да се наложи да преместите тежестите върху дрехите или да добавите или премахнете тежестите.

РИЗИ

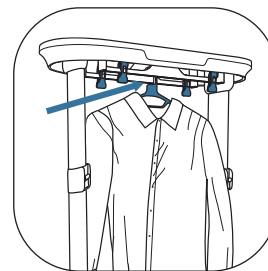


Поставете до две ризи на закачалка и окачете на релсата. Ако искате да изгладите на пара риза, закопчайте копчетата ѝ догоре.

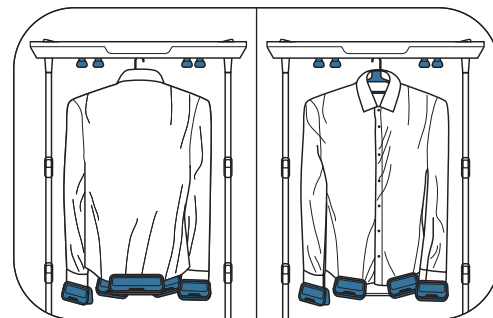


За гладене на пара поставете голяма щипка за опъване отзад на ризата, малки щипки за опъване на всеки ръкав и две малки щипки за опъване на предната част на ризата. В зависимост от резултатите може да се наложи да преместите тежестите върху дрехите или да добавите или премахнете тежестите.

ПАНТАЛОНИ

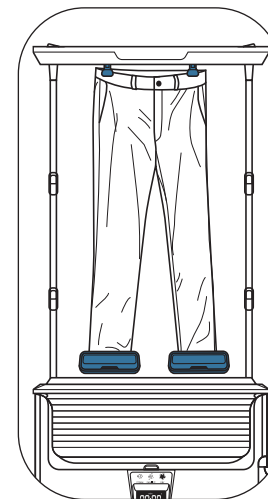

Използвайте вградените щипки за опъване, за да закачите панталоните си в Care For You. За гладене на пара поставете голяма щипка за опъване в долния край на всеки крачол на панталоните.


ДРУГИ

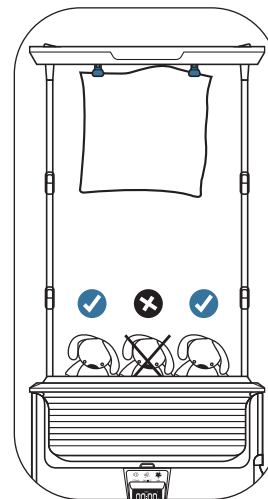

⚠ Не забравяйте да извадите всичко от джобовете на дрехите си. Използвайте вградените щипки за опъване и рафта за поставяне на пухкави играчки, възглавници и спално бельо в Care For You.

МОЖЕТЕ ДА ИЗГЛАДИТЕ ДО ПЕТ ДРЕХИ НА ЕДИН ПЪТ И ДА ДЕЗИНФЕКЦИРАТЕ ДО ТРИ ДРЕХИ.


5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

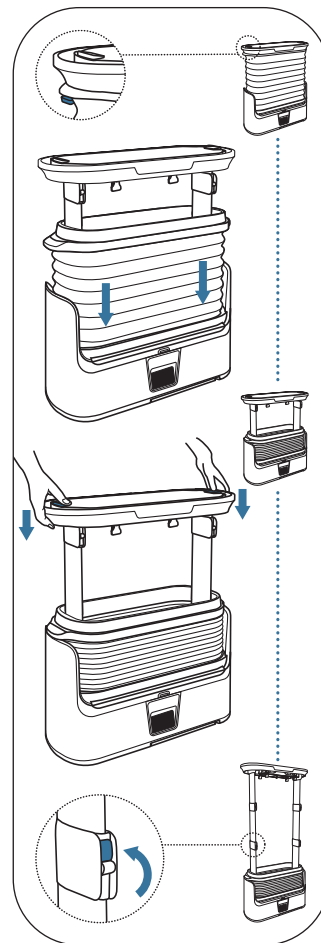

Дръпнете превключвателя за заключване/отключване на затвора, за да го спуснете.

Натиснете горната/долната дръжка за регулиране на височината на стълбовете и ги регулирайте, докато чуete щракване на заключващия механизъм в съответната позиция.

Задействайте четирите ключалки, като започнете отдолу.

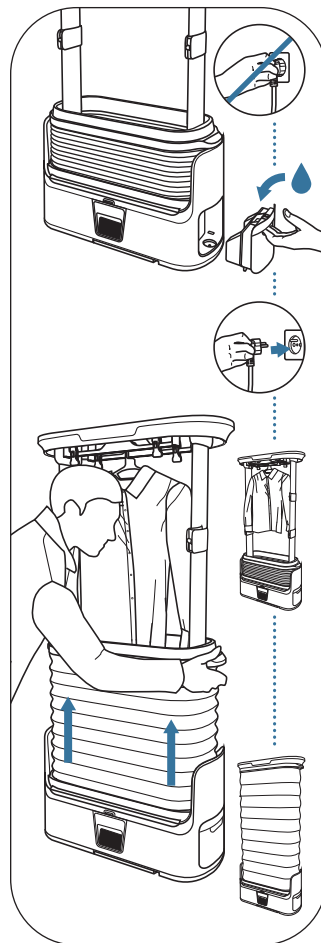

Уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта.


Извадете контейнера и го напълнете с вода.

Включете уреда в контакта.

можете да изгладите до пет дрехи на един път и да дезинфекцирате до три дрехи. (Вижте раздел „Как да разположа дрехите си?“).

Затворете затвора.

⚠ Винаги преди да стартирате програма, затваряйте затвора.

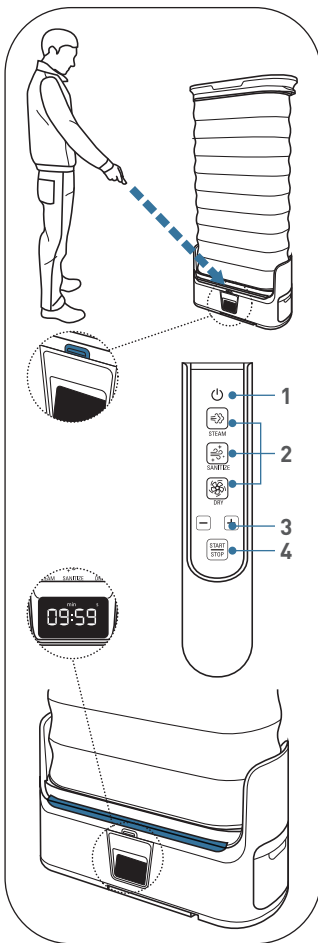

Насочете дистанционното управление към инфрачервения приемател.


1 Натиснете бутона „вкл./изкл.“ на дистанционното управление.

2 Изберете една от трите налични програми. Индикатор в долната част на Care For You ще светне, за да потвърди избраната програма.

3 С помощта на бутоните „+“ и „-“ регулирайте времето, показано в долната част на Care For You.

4 Стартирайте избраната програма, като натиснете бутона „старт/стоп“.

Лентата в долната част на продукта ще светне, тъй като се нагрява.

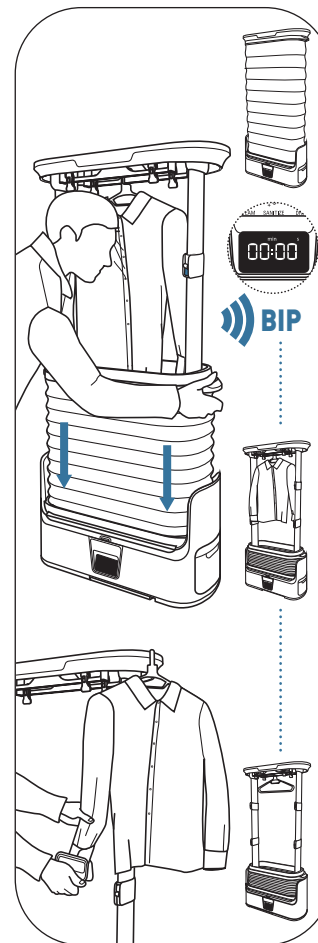


Докато програмата работи, екранът ще показва оставащото време до края на програмата.

⚠ Не отваряйте затвора, докато се изпълнява програмата.

Звуков сигнал ще покаже, че програмата е приключила. Натиснете превключвателя за заключване/отключване на затвора, за да го спуснете.

Извадете дрехата(ите) и всички използвани щипки за опъване.

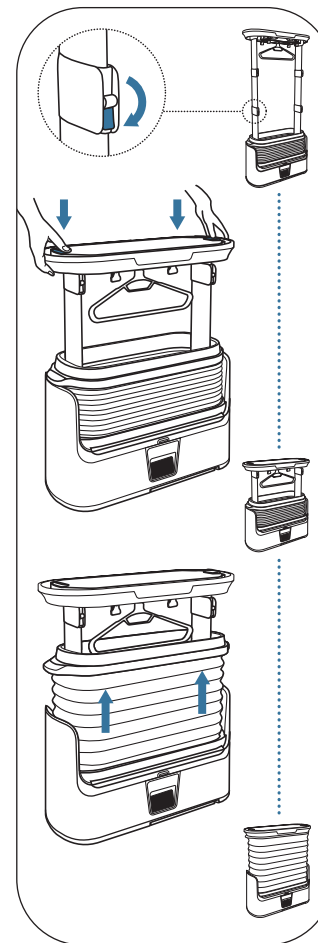

По избор: За да сгънете продукта си за съхранение, освободете ключалките, като започнете отгоре.

Натиснете дръжките за регулиране на височината на стълбовете, като в същото време ги натискате, за да се спуснат надолу.

Вдигнете затвора.


6. КАКВИ ВИДОВЕ ДРЕХИ ДА ИЗПОЛЗВАМ С CARE FOR YOU?

И трите програми на Care For You са подходящи за използване с повечето тъкани. Ако имате съмнения, направете справка със символите на етикета на Вашата дреха.


⚠ Не поставяйте обувки или ръкавици в Care For You.

КАТЕГОРИЯ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	CFY
СИМВОЛИ ЗА ПРАНЕ		Само ръчно пране	✓
		Нормално машинно пране	✓
		Програма за пране на синтетични дрехи	✓
		Програма за пране на деликатни дрехи	✓
		Да не се пере	✓
СИМВОЛИ ЗА СУШЕНЕ В СУШИЛНЯ		Допуска се сушене в сушилня	✓
		Внимателно сушене	✓
		Деликатно	✓
		Не сушете в сушилня	✓
		Не сушете	✗
		Сушене на простор	✓
		Сушене в окачено положение	✓
		Сушене в хоризонтално положение	✓
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ ЗА СУШЕНЕ В СУШИЛНЯ		Сушене в сушилня на висока температура	✓
		Сушене в сушилня на средна температура	✓
		Сушене в сушилня на ниска температура	✓
		Сушене в сушилня без топъл въздух	✗


7. ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОДУКТА

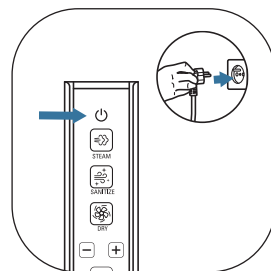

Изключете уреда от бутона и от контакта. Изчакайте един час, докато уредът се охлади напълно.

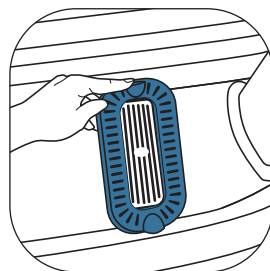

Повдигнете рафта, извадете филтъра и отстранете с гъба остатъците, които може да са там.

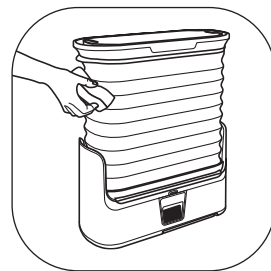

Почистете затвора с влажна кърпа или с добре изстискана гъба.



Никога не използвайте абразивни агенти или продукти за почистване или за премахване на котлен камък на уреда.

⚠ Внимавайте да не надраскате инфрачервения приемател или предавателя на дистанционното управление.

✓ : Подходящо за използване с Care For You.
✗ : Да не се използва с Care For You.

8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблеми с този продукт, не се колебайте да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

ПРОБЛЕМИ	ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЕ
Не съм доволен от резултатите при гладенето на пара.	Избраното време и/или броят щипки за опъване не са подходящи за дрехата(ите).	Рестартирайте 30-минутна програма STEAM (ПАРА), закопчайте копчетата на дрехата догоре, където е приложимо, и помислете дали да не използвате щипки за опъване на Вашата дреха, ако е възможно (вижте раздел „Как да разположа дрехите си?“)
В зависимост от резултатите може да се наложи да преместите тежестите върху дрехите или да добавите или премахнете тежестите.	Позицията или броят на тежестите не е подходящ за дрехата.	Следвайте тези стъпки: 1/ Преместете тежестите 2/ Добавете или премахнете тежестите.
Използването на щипките за опъване разтегли дрехата ми.	Използвали сте щипки за опъване на дреха, която лесно губи формата си.	Отново изперете дрехите си. В повечето случаи това е достатъчно, за да възвърнат първоначалната си форма. В бъдеще използвайте Care For You за тази дреха, без да поставяте щипки за опъване.
Когато програмата приключи, вътрешната страна на затвора е мокра.	Цикълът на сушене в края на програмата не е завършил.	– Стартирайте 10-минутна програма за сушене, изсушете с кърпа, или оставете да изсъхне естествено.
От горната част на продукта ми излиза твърде много пара.	Затворът не е разположен правилно.	Уверете се, че затворът е правилно захванат в горната част на продукта.
Продуктът вече не отговаря на дистанционното управление.	Дистанционното управление не е насочено към инфрачервения приемател или батерията му е изтощена.	Насочете дистанционното управление към инфрачервения приемател в долната част на продукта и проверете батериите му.
Моят продукт не заема най-горно положение.	Стълбовете не са повдигнати достатъчно високо, за да се активира заключващият механизъм.	Повдигнете стълбовете до максималната височина, за да активирате заключващия механизъм.
Виждам този символ:	Резервоарът е празен или е разположен неправилно.	Напълнете контейнера за вода и проверете дали е захванат правилно.
Уредът Ви се изключва сам.	След няколко минути уредът се изключва автоматично, за да пести енергия.	Можете да включите уреда си отново с помощта на дистанционното управление.
Не съм доволен/на от резултатите от сушенето.	Дрехите Ви са прекалено мокри.	Центрофугирайте дрехите си, преди да ги поставите в Care For You.
Остават влажни петна по стената или тавана.	Не сте оставили достатъчно пространство между Care For You и стената по време на употреба, стаята не е достатъчно вентилирана или не сте затворили затвора докрай.	Преместете Care For You на разстояние най-малко 50 cm от стената по време на употреба или поставете уреда в по-голямо помещение с по-добра вентилация и по-умерена температура. Уверете се, че затворът е правилно затворен.

1. PREGLED PROIZVODA

RUKOVANJE PROIZVODOM

- 1 Ručka za namještanje visine stupova
- 2 Prekidač za zaključavanje/otključavanje
- 3 Stupovi
- 4 Brava
- 5 Kapak

DODATNA OPREMA

- 6 Prostor za pohranu straightener kopči i daljinski upravljač
- 7 Vješalica x3
- 8 Large straighteners (Velike straightener kopče) x4
- 9 Small straighteners (Male straightener kopče) x8
- 10 Šipka
- 11 Ugrađene straightener kopče


OSTALO

- 12 Polica
- 13 Filtar
- 14 Spremnik za vodu
- 15 Kotačići
- 16 Stabilizator




Skeniraj me
da otkriješ uređaj
CARE FOR YOU
u videozapisu

Prikaz iz gornje perspektive

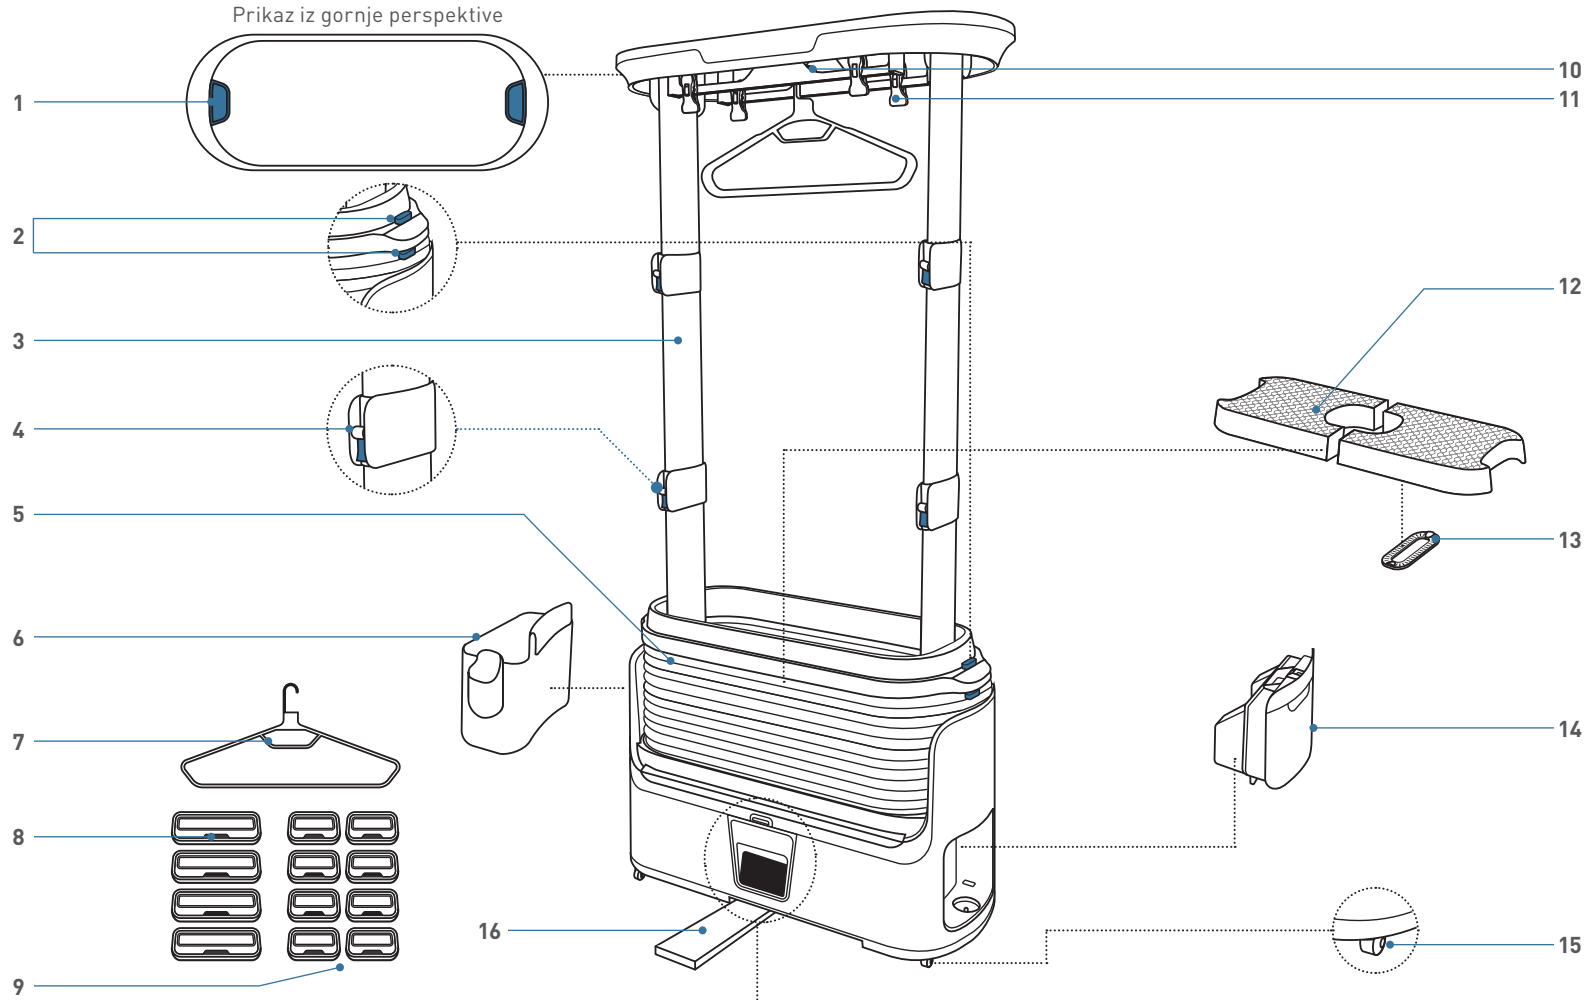

INTERAKTIVNI ZASLON

- A Rasvjetna traka
- B Infracrveni prijamnik
- C Indikatori programa
- D Indikator preostalog vremena
- E Indikator pauziranja
- F Indikator da je spremnik za vodu prazan ili neispravno postavljen
- G Tipka za uključivanje/isključivanje
- H Odabir programa (pogledajte odjeljak „Koji program odabrati?“)
- I Namještanje vremena
- J Tipka za pokretanje/zaustavljanje

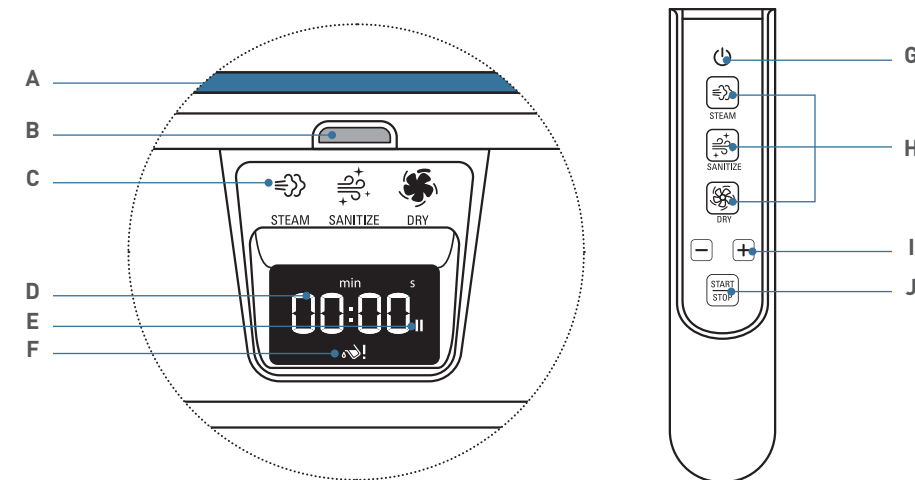


**PRIJE UPORABE UREĐAJA POTREBNO JE
PROČITATI SIGURNOSNE UPUTE.**

2. POSTAVLJANJE UREĐAJA




Nemojte postavljati uređaj Care For You u kupaonicu ili bilo koju drugu vlažnu prostoriju

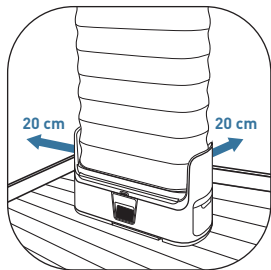

Oslobodite 20 cm prostora oko proizvoda.



Nemojte postavljati uređaj Care For You blizu izvora topline.

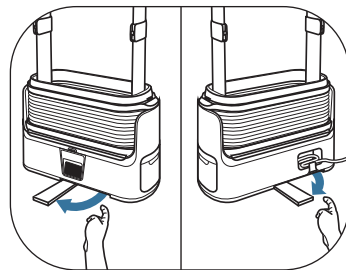

Izvucite kopče na prednjoj i stražnjoj strani uređaja Care For You.

3. KOJI PROGRAM ODABRATI?



STEAM / PARENJE

Možete namjestiti vrijeme parenja u koracima od pet minuta. **Što je ciklus duži, to će se vaši odjevni predmeti više pariti.**

10 min: Lagano i brzo parenje.

20 min: Optimalno parenje za većinu odjevnih predmeta.

30 min: Za odjevne predmete kojima je teže izravnati nabore.



SANITIZE / DEZINFEKCIJA

20 min: Blaga dezinfekcija. Smanjuje neugodne mirise.

40 min: Potpuna dezinfekcija. Djelotvorno uklanja neugodne mirise iz odjevnih predmeta te ubija do 99,99 %* virusa^[1], bakterija i klica^[2].

*U načinu za dezinfekciju – 40 min. Testiranje provedeno u vanjskom laboratoriju na pamuku u listopadu 2020.

[1] Koronavirus HCoV-229E i Mišji norovirus.

[2] Zlatni stafilocok, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / NJEŽNO SUŠENJE

Savršeno za delikatne odjevne predmete koji se ne mogu sušiti u sušilici rublja.

Vrijeme ciklusa može se namjestiti između 10 i 90 min.

Ako je odjeća mokra, najprije provjerite je li odjeća ocijeđena.



Za najbolje rezultate preporučuje se uporaba straightener kopči.



U načinu za dezinfekciju nije potrebno rabiti straightener kopče.



U načinu sušenja nije potrebno rabiti straightener kopče.


4. KAKO POSTAVITI ODJEĆU?

⚠ Uporaba straightener kopči pomoći će vam postići bolje rezultate parenja.


Međutim, u slučaju odjevnih predmeta koji lako gube oblik (npr. pleteni džemper, viskoza, tanke majice kratkih rukava itd.) rabite ciklus STEAM (PARENJE) bez straightener kopči.

Ovisno o rezultatima možda ćete morati razmjestiti utege po odjeći odnosno dodati ili ukloniti utege.

MAJICE

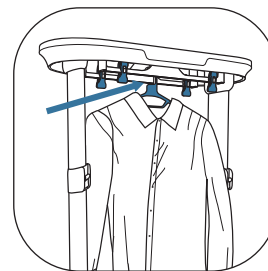


Stavite do dvije majice na vješalicu i objesite ih na šipku. Ako želite popariti majicu, skroz je zakopčajte.

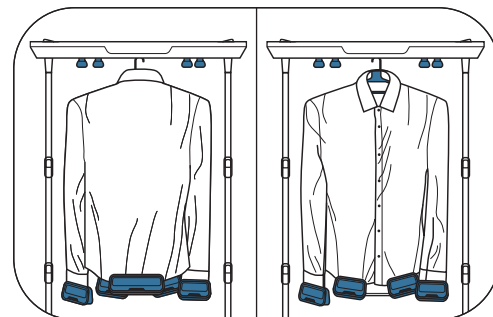

Za parenje stavite veliku straightener kopču na stražnju stranu majice, male straightener kopče na svaki rukav i dvije male straightener kopče na prednju stranu majice. Ovisno o rezultatima možda ćete morati razmjestiti utege po odjeći odnosno dodati ili ukloniti utege.


HLAČE

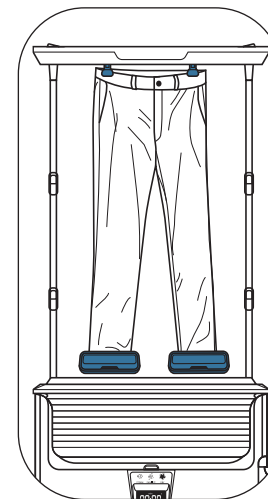

Rabite ugrađene straightener kopče kako biste objesili hlače u uređaj Care For You. Za glačanje s pomoću pare postavite veliku kopču na krajeve obje nogavice.

⚠ Provjerite jesu li džepovi vaših odjevnih predmeta prazni.


OSTALO

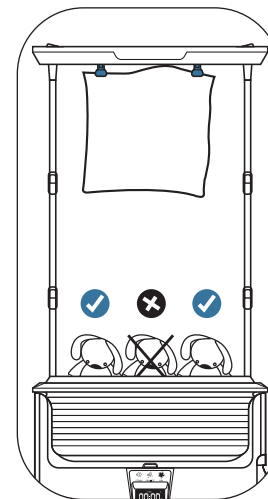

Rabite ugrađene straightenerkopče i policu kako biste u uređaj Care For You stavili plišane igračke, jastuke i posteljine.

ISTOVREMENO MOŽETE GLAČATI DO PET ODJEVNIH PREDMETA TE DEZINFICIRATI DO TRI.


5. UPORABA PROIZVODA

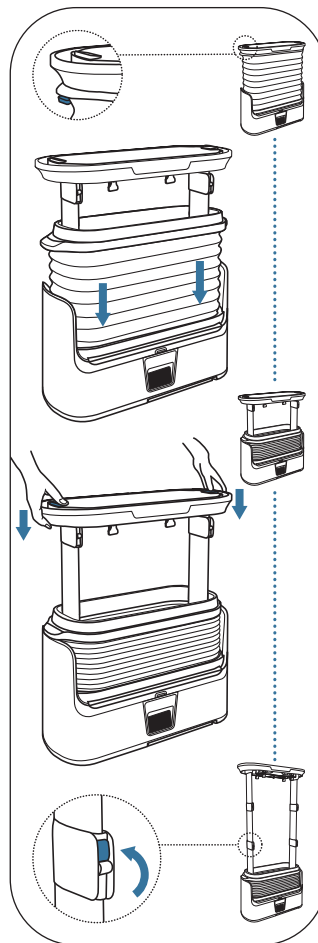

Povucite prekidač za zaključavanje/otključavanje kapka kako biste ga spustili.

Pritisnite ručke za gore/dolje kako biste namjestiti visinu stupova i namjestite ih dok ne čujete da je mehanizam za zaključavanje sjeo na mjesto.

Aktivirajte četiri brave, počevši odozdo.

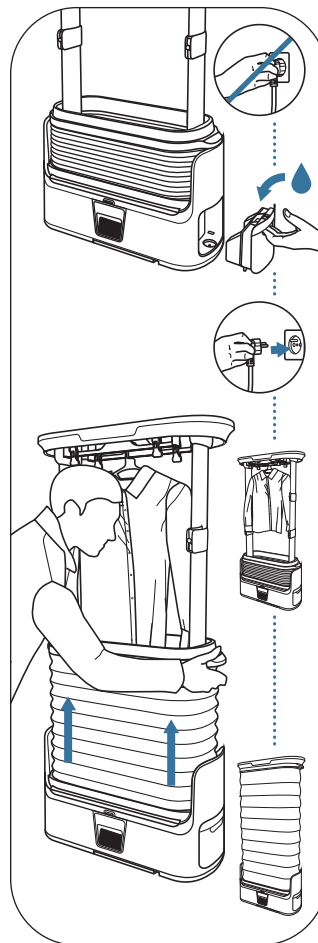

Provjerite je li kabel za napajanje iskopčan.


Izvadite spremnik i napunite ga vodom.

Ukopčajte uređaj.

Istovremeno možete glačati do pet odjevnih predmeta te dezinficirati do tri. (Pogledajte odjeljak „Kako postaviti odjeću?“).

Zatvorite kapak

Uvijek zatvorite kapak prije pokretanja ciklusa.

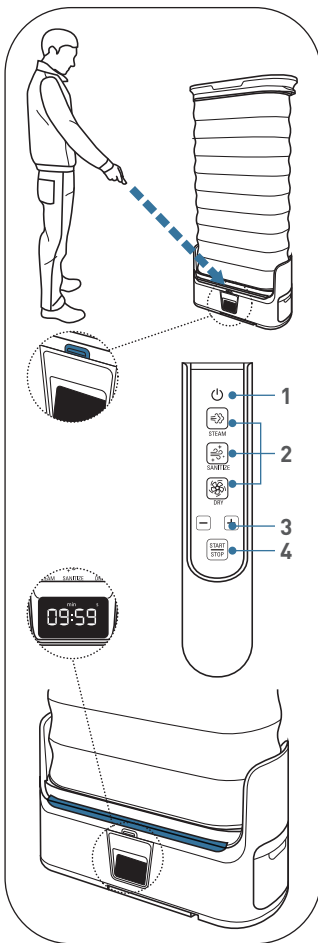

Usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom prijamniku.


1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču.

2 Odaberite jedan od tri dostupna programa. Indikator na dnu uređaja Care For You zasvijetlit će kao potvrda odabranog programa.

3 S pomoću tipki „+“ „-“ namjestite vrijeme prikazano na dnu uređaja Care For You.

4 Pokrenite odabrani program pritiskom tipke za pokretanje/zaustavljanje.

Traka na dnu proizvoda zasvijetlit će kako se uređaj zagrijava.

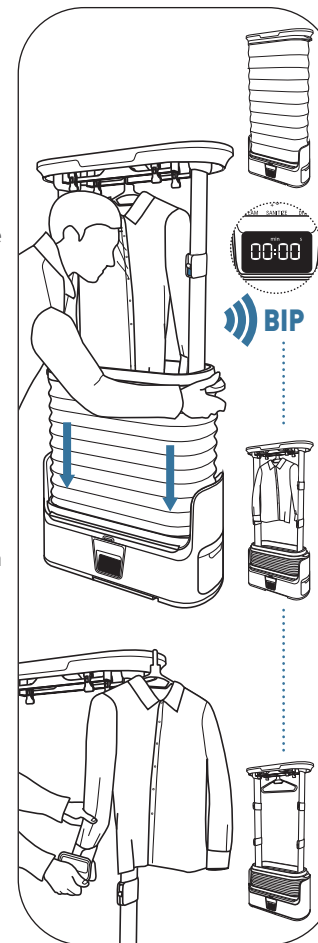


Dok program radi, na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme ciklusa.

⚠ Nemojte otvarati kapak dok program radi.

Zvučni signal označava završetak programa. Pritisnite prekidač za zaključavanje/otključavanje kapka kako biste ga spustili.

Uklonite odjevne predmete i straightener kopče.

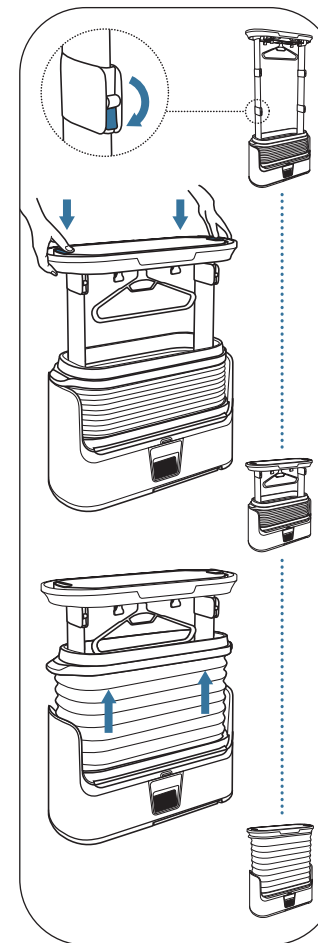

Nije obavezno: Želite li proizvod složiti radi spremanja, otključajte brave počevši odozgo.

Pritisnite ručke za namještanje visine stupova uz pritisak kako biste ih spustili.

Podignite kapak.


6. KOJE VRSTE ODJEVNIH PREDMETA MOGU RABITI UZ UREĐAJ CARE FOR YOU?

Sva tri programa uređaja Care For You prikladna su za uporabu s većinom tkanina. Ako ste u dvojbi, pogledajte simbole za njegu na naljepnici odjevnog predmeta.


⚠ Nemojte stavljati cipele ili rukavice u uređaj Care For You.

KATEGORIJA	SIMBOL	ZNAČENJE	CFY
SIMBOLI PRANJA		Samo ručno pranje	✓
		Normalno pranje u perilici rublja	✓
		Ciklus za pranje sintetike	✓
		Nježno pranje	✓
		Ne prati	✓
SIMBOLI SUŠENJA		Dozvoljeno sušenje u sušilici rublja	✓
		Stalno glačanje	✓
		Delikatno	✓
		Nemojte sušiti u sušilici rublja	✓
		Nemojte sušiti	✗
		Sušenje na užetu	✓
		Sušenje s kapanjem	✓
		Sušenje na ravnoj podlozi	✓
PREPORUČENE POSTAVKE ZA SUŠENJE		Sušenje u sušilici na visokoj temperaturi	✓
		Sušenje u sušilici na srednjoj temperaturi	✓
		Sušenje u sušilici na niskoj temperaturi	✓
		Sušenje u sušilici, bez topline	✗


7. ČIŠĆENJE PROIZVODA

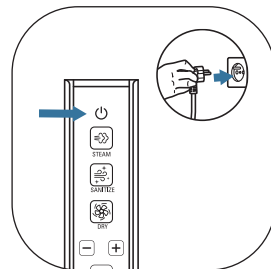

Isključite i iskopčajte uređaj. Pričekajte jedan sat da se uređaj u potpunosti ohladi.

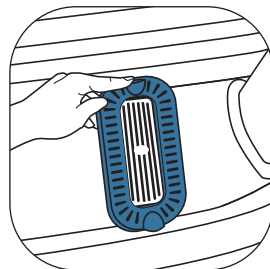

Podignite policu, uklonite filter i uklonite sve moguće ostatke s pomoću spužve.

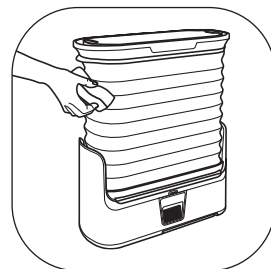

Očistite zastor s pomoću vlažne krpe ili dobro iscijeđene spužve.



Nikad nemojte rabiti abrazivna sredstva ili proizvode za čišćenje uređaja ili uklanjanje kamenca.

⚠ Pazite da ne oštetite infracrveni prijamnik ili odašiljač na daljinskom upravljaču.

✓ : Prikladno za uporabu s uređajem Care For You.
✗ : Nemojte rabiti s uređajem Care For You.

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

U slučaju problema s ovim proizvodom slobodno se obratite korisničkoj službi.

PROBLEMI	UZROCI	RJEŠENJE
Nisam zadovoljan/na rezultatima parenja.	Odabrano vrijeme i/ili broj straightener kopči nije prikladan za odjevne predmete.	Ponovno pokrenite tridesetominutni ciklus STEAM (PARENJE), skroz zakopčajte odjevni predmet i razmislite o uporabi straightener kopči ako je prikladno uz vaš odjevni predmet (pogledajte odjeljak „Kako postaviti odjeću?“).
Ovisno o rezultatima možda ćete morati razmjestiti utege po odjeći odnosno dodati ili ukloniti utege.	Položaj i broj utega nije prikladan za odjevni predmet.	Pratite ove korake: 1/ Razmjestite utege 2/ Dodajte ili uklonite utege.
Uporaba straightener kopči razvukla je moj odjevni predmet.	Rabili ste straightener kopče na odjevnom predmetu koji lako gubi oblik.	Ponovno operite odjeću. U većini je slučajeva to dovoljno da se vrate u izvorni oblik. U budućnosti rabite uređaj Care For You bez straightener kopči za ovaj odjevni predmet.
Kad program završi, unutrašnjost zastora je mokra.	Ciklus sušenja na kraju programa nije dovršen.	- Pokrenite desetominutni program sušenja ili - Osušite krpom ili - Ostavite da se osuši prirodnim putem.
Previše pare izlazi iz vrha proizvoda.	Kapak nije ispravno postavljen.	Provjerite je li kapak ispravno spojen na vrhu proizvoda.
Proizvod više ne reagira na daljinski upravljač.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema infracrvenom prijamniku ili mu je istrošena baterija.	Usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom prijamniku na dnu proizvoda i provjerite stanje baterija.
Proizvod ne može stajati u podignutom položaju.	Stupovi nisu podignuti dovoljno visoko da se aktivira mehanizam zaključavanja.	Podignite stupove na najveću visinu kako biste aktivirali mehanizam zaključavanja.
Vidim ovaj simbol:	Spremnik je prazan ili nije ispravno postavljen.	Napunite spremnik za vodu i provjerite je li ispravno postavljen.
Vaš se uređaj gasi.	Uređaj se automatski isključuje nakon nekoliko minuta radi uštede energije.	Možete ponovno uključiti svoj uređaj s pomoću daljinskog upravljača.
Nisam zadovoljan/na rezultatima sušenja.	Vaši su odjevni predmeti previše mokri.	Centrifugirajte odjeću prije nego što je stavite u uređaj Care For You.
Ostaju vlažne mrlje na zidu ili stropu.	Niste ostavili dovoljno prostora između proizvoda Care For You i zida tijekom uporabe, prostorija nije dovoljno ventilirana ili niste u potpunosti zatvorili kapak.	Pomaknite uređaj Care For You najmanje 50 cm od zida tijekom uporabe ili postavite uređaj u veću prostoriju s boljom ventilacijom i umjerenijom temperaturom. Provjerite je li kapak pravilno zatvoren.

1. TOOTE ÜLEVADE

TOOTE KASUTAMINE

- 1 Käepide postide kõrguse reguleerimiseks
- 2 Lüliti katte lukustamiseks/avamiseks
- 3 Postid
- 4 Lukk
- 5 Kate

TARVIKUD


- 6 Ruum sirgendajate ja kaugjuhtimispuldi hoidmiseks
- 7 Riidepuu x3
- 8 Large straighteners (Suured sirgendajad) x4
- 9 Small straighteners (Väikesed sirgendajad) x8
- 10 Reeling
- 11 Sisseehitatud sirgendajad

MUUD

- 12 Riil
- 13 Filter
- 14 Veemahuti
- 15 Rattad
- 16 Stabilisaator




Vajuta mind, et näha
CARE FOR YOU
tutvustusvideot

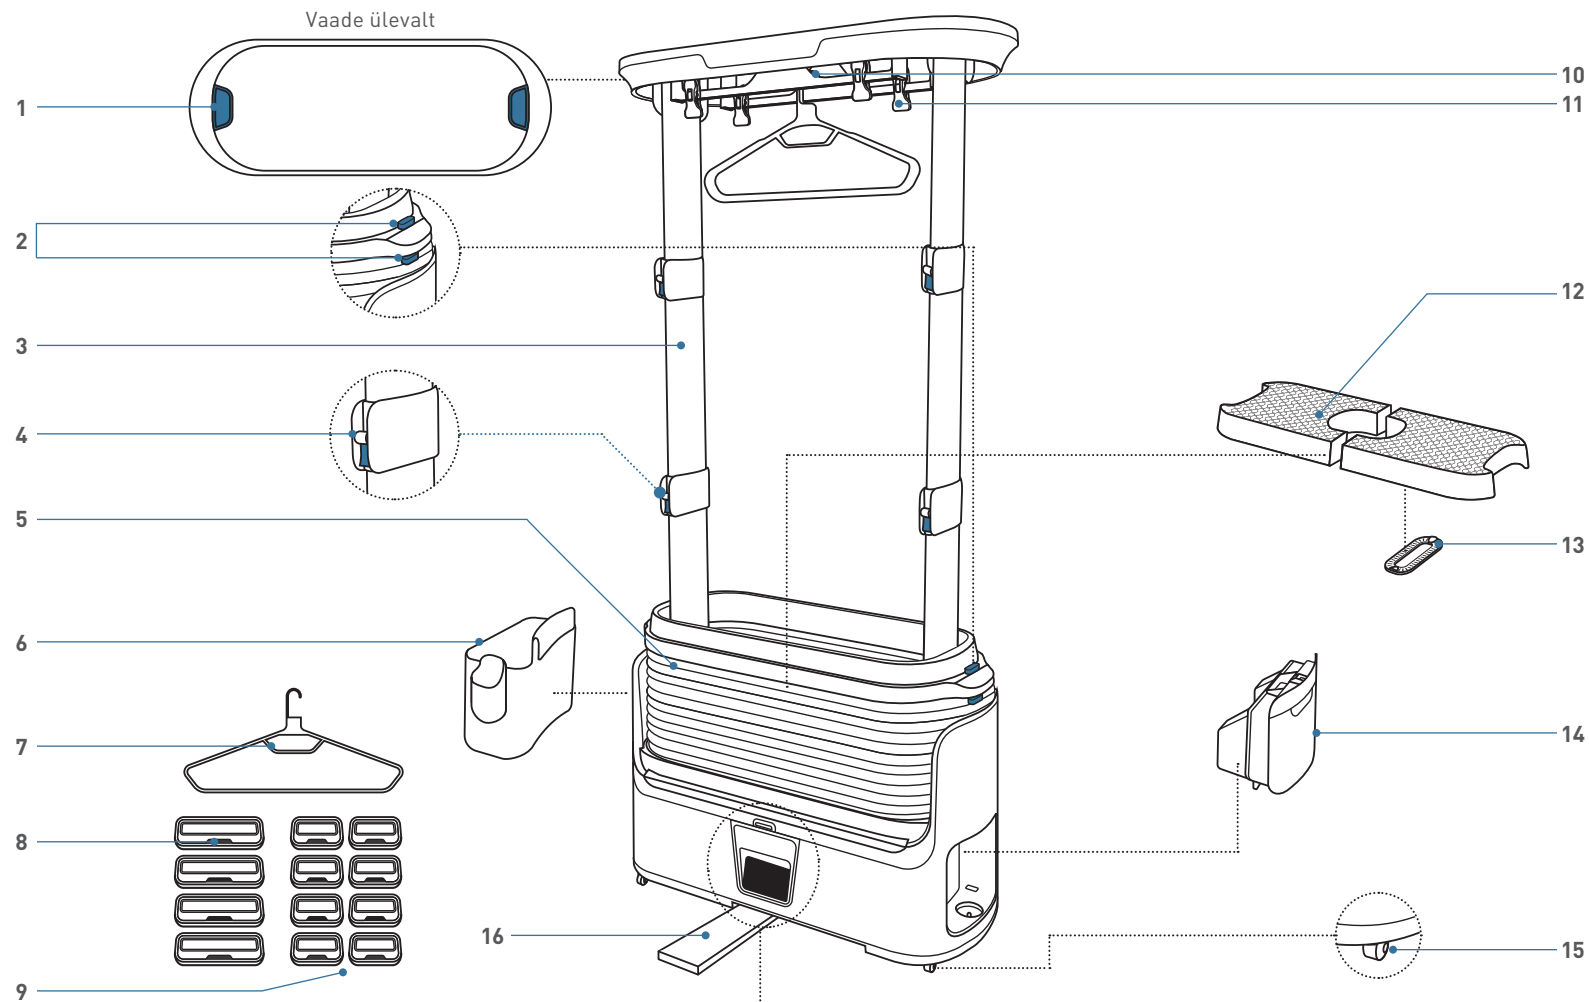

INTERAKTIIVNE EKRAAN

- A Valgustusriba
- B Infrapuna vastuvõtja
- C Programmi näidik
- D Järelejäänud aja näidik
- E Seiskumise näidik
- F Veemahuti tühjenemise või vale paigaldamise näidik
- G Nupp sisse/välja
- H Programmi valimine (vt jaotist „Millise programmi ma valima peaksin?”)
- I Kellaaja seadistamine
- J Nupp start/stopp

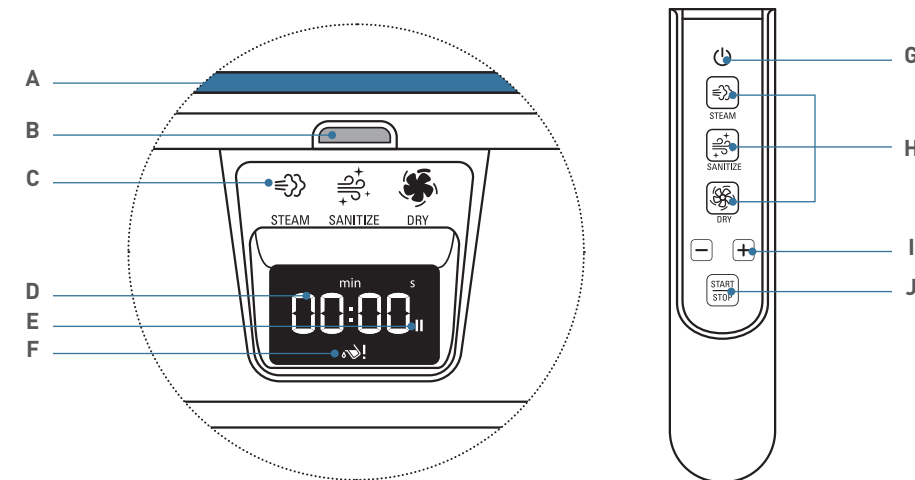


ENNE SEADME KASUTUST TULEB LUGEDA
OHUTUSJUHISEID.

2. SEADME PAIGALDAMINE




Ärge paigaldage Care for You seadet vannituppa või mujale niiskesse asukohta.

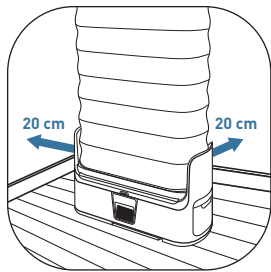

Jätke seadme ümber 20 cm vaba ruumi.



Ärge paigaldage Care for You seadet küttekeha lähedale.

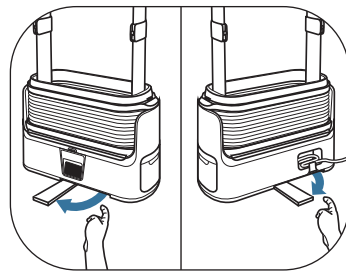

Tõmmake välja stabilisaatorid Care for You esi- ja tagaosast.

3. MILLIST PROGRAMMI PEAKSIN MA KASUTAMA?



STEAM / AURUTAMINE

Saate reguleerida aurutamise aega viie minuti kaupa. **Pikema tsükliga on teie riided rohkem aurutatud.**

10 min: kerge ja kiire aurutamine.

20 min: optimaalne aurutamine enamiku rõivaste jaoks.

30 min: rõivastele, millelt on keeruline kortse eemaldada.



SANITIZE / DESINFITSEERIMINE

20 min kerge desinfitseerimine. Vähendab lõhnasid.

40 min: täielik desinfitseerimine. Eemaldab efektiivselt lõhnad, mis on rõivastesse imunud ja tapab 99,99%* viirustest⁽¹⁾, bakteritest ja pisikutest⁽²⁾.

* Desinfitseerimisrežiimis – 40 min. Katse tegi väline laboratoorium oktoobris 2020 puuvillamaterjali peal.

(1) Koroonaviirus HCoV-229E ja hiirte noroviirus.

(2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / ÖRN KUIVATAMINE

Täiuslik õrnade rõivastale, mida ei tohi trummelkuivatada.

Tsükli pikkust saab seadistada 10- ja 90-minuti vahele.

Märgade riide puhul veenduge esmalt, et riided oleksid välja väänatud.



Parima tulemuse jaoks on soovitatav kasutada sirgendajaid.



Sirgendajate kasutamine desinfitseerimisrežiimis ei ole vajalik.



Sirgendajate kasutamine kuivatusrežiimis ei ole vajalik.

4. KUIDAS MA PAIGUTAN OMA RÕIVAD?




Sirgendajate kasutamine aitab saavutada paremad aurutamistulemused.


Siiski tuleks rõivaste puhul, mis kaotavad kergelt vormi, (nt kohevad kootud kampsunid, viskoos, õhukesed t-särgid jms) kasutada aurutsüklit ilma sirgendajateta.

Olenevalt tulemustest peate raskuste asendit riietel muutma või raskusi lisama või eemaldama.


SÄRGID

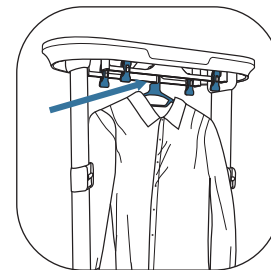

Riputage riidepuule üks või kaks särki ja riputage see reelingule. Kui soovite särki aurutada, nõopige see täielikult kinni.

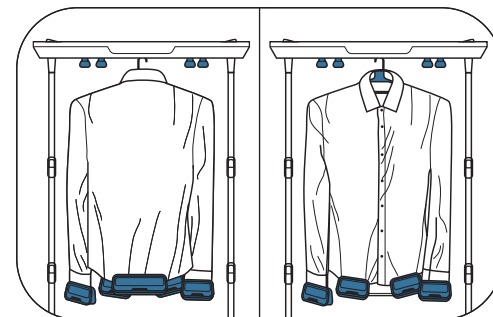


PÜKSID

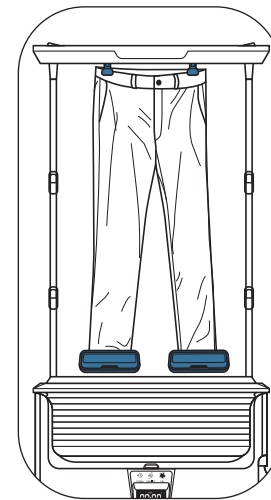

Kasutage sisseehitatud sirgendajaid pükste riputamiseks Care for You seadmele. Aurutamiseks pane iga püksisääre otsa suur sirgendaja.

MUUD

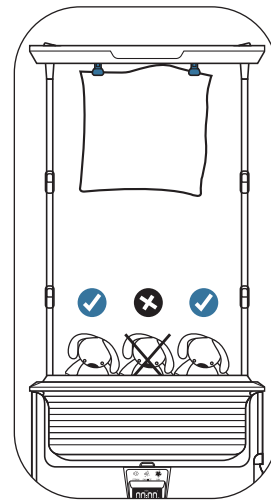

Kasutage sisseehitatud sirgendajaid ja riulit, et kasutada kaisuloomi, patju ja linaid Care for You seadmes.


Aurutamiseks paigutage suured sirgendajad särki seljao- sale, väikesed sirgendajad iga varruka külge ja kaks väikest sirgendajat särki esiosale.

Olenevalt tulemustest peate raskuste asendit riietel muutma või raskusi lisama või eemaldama.

⚠ Tühjendage rõivaste taskud.

SAATE EEMALDADA KORTSUD ÜHEAEGSELT KUNI VIIELT RÕIVAESEMELT JA DESINFITSEERIDA KUNI KOLM RÕIVAESET.


5. SEADME KASUTAMINE

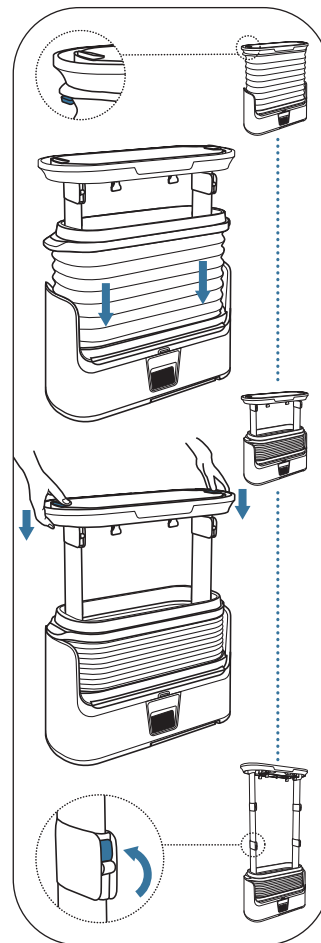

Katte madalamale toomiseks tõmmake selle lukustamise/avamise lüliti.

Vajutage postide kõrguse reguleerimiseks üles/alla liigutamise käepidemeid ja reguleerige neid, kuni kuulete lukustusmehhanismi klõpsatust.

Sulgege neli lukku, alustades allosast.

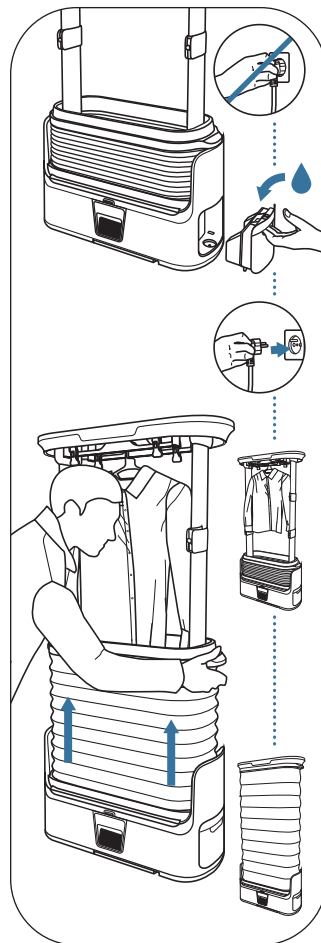

Veenduge, et toitejuhe ei oleks vooluvõrku ühendatud.


Eemaldage mahuti ja täitke see veega.

Lülitage seade sisse.

saate eemaldada kortsud üheaegselt kuni viielt rõivaesemelt ja desinfitseerida kuni kolm rõivaeset. (Vt jaotist „Kuidas ma paigutan oma rõivad?“.)

Sulgege kate.


⚠ Alati sulgege kate enne tsükliga alustamist.

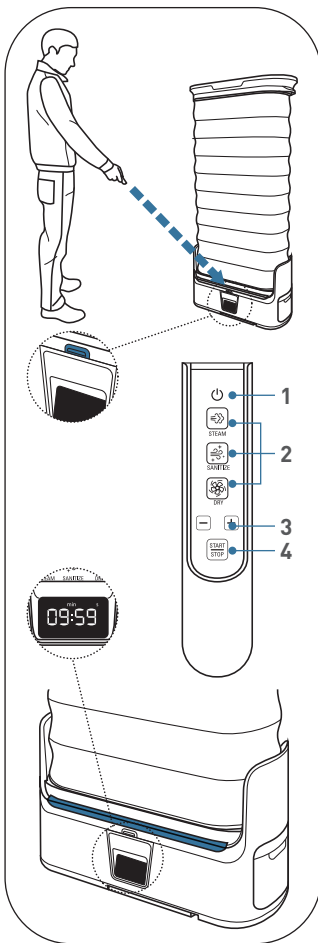

Suunake kaugjuhtimispult infrapuna vastuvõtja poole.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu sisse/välja.
- 2 Valige kolme saadavaloleva programmi hulgast üks. Valitud programmi kinnitamiseks süttib seadme Care For You allosas olev näidik.
- 3 Kasutage nuppe „+“ ja „-“, et seadistada ajanäidikut Care for You seadme allosas.
- 4 Käivitage valitud programm vajutades nuppu start/stopp.

Seadme alaosas olev valgustusriba süttib, kui seade on üles soojenenud.

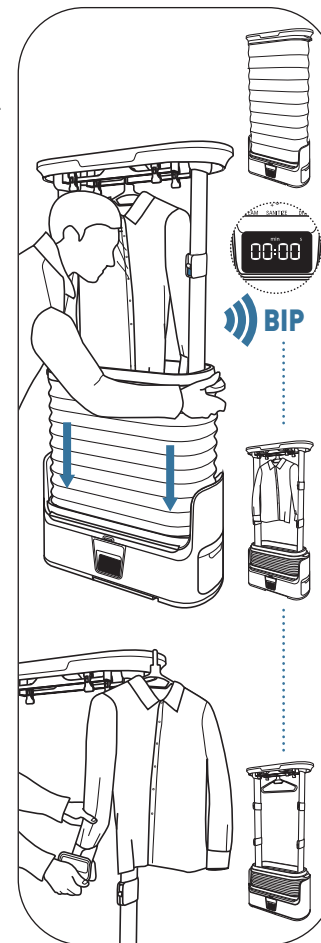


Programmi töötamise ajal kuvatakse ekraanil tsükli järelejäänud aeg.

⚠ Ärge avage katet programmi töötamise ajal.

Piiksuv heli annab märku, et programm on lõppenud. Katte madalamale toomiseks vajutage selle lukustamise/avamise lüliti.

Eemaldage rõivas/ rõivad ja kasutatud sirgendajad.

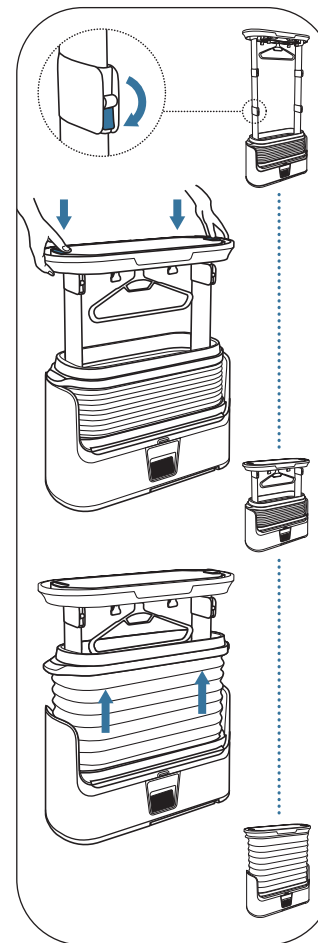

Valikuline: Et toode hoiustamiseks kokku voltida, tehke lukud lahti, alustades ülaosast.

Postide kõrguse reguleerimiseks vajutage käepidemetele, madalamaks reguleerimiseks suruge samal ajal käepidemete peale.

Tõstke kate.


6. MILLISEID RÕIVAJD SAAN MA CARE FOR YOU SEADMEGA KASUTADA?

Kõik Care For You programmid on sobivad enamiku kangaste jaoks. Kahtluse korral kontrollige sümbolit rõivaste etiketil.


⚠ Ärge pange jalanõusid ega kindaid Care For You seadmesse.

KATEGOORIA	SÜMBOL	TÄHENDUS	CFY
PESEMISE TINGMÄR- GID		Ainult käsipesu	✓
		Tavaline masinpesu	✓
		Süntetika tsükkel	✓
		Õrn tsükkel	✓
		Pesemine ei ole lubatud	✓
TRUMMEL- UIVATAMISE TINGMÄR- GID		Trummelkuivatamine lubatud	✓
		Pidev presstõõtlemine	✓
		Õrn	✓
		Trummelkuivatamine keelatud	✓
		Ärge kuivatage	✗
		Nööril kuivatamine	✓
		Kuivatamine riputades	✓
		Tasapinnal kuivatamine	✓
SOOVITATUD TRUMMEL- UIVATAMISE SEADED		Trummelkuivatus kõrge temperatuuril	✓
		Trummelkuivatus keskmisel temperatuuril	✓
		Trummelkuivatus madalal temperatuuril	✓
		Trummelkuivatamine, ilma kuumuseta	✗


7. SEADME PUHAHAMINE

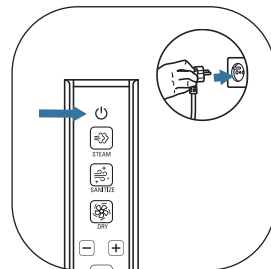

Lülitage seade välja ja eemaldage juhe vooluvõrgust. Oodake üks tund, et seade saaks täielikult maha jahtuda.

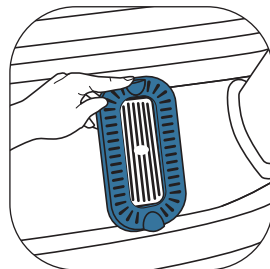

Tõstke riul välja, eemaldage filter ja pühkige käsna võimalikud jäägid.

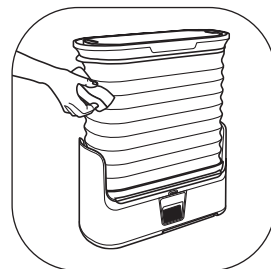

Puhastage kate niiske lapiga või hästi välja väänatud käsna.



Seadmes oleva katlakivi eemaldamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid aineid ega tooteid.

⚠ Ärge kriimustage kaugjuhtimispuldi infrapunavastuvõtjat ega -saatjat.

✓ : Sobiv Care For You seadmega kasutamiseks.
✗ : Ärge kasutage Care For You seadmega.

8. VEAOTSING

Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, võtke ühendust klienditeenindusega.

PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
Ma ei ole rahul aurutamistulemusega.	Valitud aeg ja/või sirgendajate arv ei sobi rõiva(st)ele.	Taaskäivitage 30-minuti pikkune aurutsükkel, pange rõival kõik nõõbid kinni ja võimaluse korral kasutage sirgendajaid (vt jaotist „Kuidas ma paigutan oma riided?“)
Olenevalt tulemustest peate raskuste asendit riietel muutama või raskusi lisama või eemaldama.	Raskuste asukoht või arv pole rõiva jaoks sobiv.	Järgige neid juhiseid. 1/ Muutke raskuste asendit 2/ Lisage või eemaldage raskusi.
Sirgendajate kasutamine on rõivaid venitanud.	Kasutasite sirgendajaid rõivastel, mis kaotavad kergelt kuju.	Peske riideid uuesti. Enamasti on see piisav, et rõivad taastaksid esialgse kuju. Tulevikus kasutage seda rõivaeset töödeldes Care For You seadet ilma sirgendajateta.
Programmi lõppemisel on kate sisemus märg.	Kuivatustsükkel programmi lõpus ei olnud lõppenud.	- Alustage 10-minutist kuivatusprogrammi või - Kuivatage lapiga või - Laske õhu käes kuivada.
Minu seadme ülaosast tuleb liiga palju auru.	Kate pole õigesti paigutatud.	Veenduge, et kate oleks korralikult toote ülaosale kinnitatud.
Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldile.	Kaugjuhtimispult ei ole suunatud infrapunavastuvõtja poole või aku on tühjenenud.	Suunake kaugjuhtimispult toote põhjas asuva infrapunavastuvõtja poole ja kontrollige selle patareisid.
Seade ei jää tõstetud asendisse.	Postid ei ole lukustusmehhanismi aktiveerimiseks piisavalt kõrgele tõstetud.	Lukustusmehhanismi aktiveerimiseks tõstke postid maksimaalsele kõrgusele.
Näen seda sümbolit:	Mahuti on tühi või valesti paigutatud.	Täitke veemahuti ja kontrollige, et see oleks korralikult suletud.
Teie seade lülitub ise välja.	Mõne minuti pärast lülitub seade energia säästmiseks automaatselt välja.	Kaugjuhtimispuldi abil saate seadme uuesti sisse lülitada.
Ma ei ole rahul kuivatamistulemusega.	Teie rõivad on liiga märjad.	Tsetrifuge oma riideid enne Care For You kasutamist.
See jätab seinale või lakke niisked laigud.	Te ei ole kasutamisel jätnud piisavalt ruumi Care For You ja seina vahele, ruum ei ole piisavalt ventileeritud või te ei ole kate täielikult sulgenud.	Kasutamise ajal liigutage Care For You seade seinast vähemalt 50 cm kaugusele või asetage seade parema ventilatsiooni ja mõõduka temperatuuriga suuremasse ruumi. Veenduge, et kate oleks korralikult suletud.

1. PRODUKTA PĀRSKATS

PRODUKTA EKSPLOATĀCIJA

- 1 Rokturis balstu augstuma regulēšanai
- 2 Aizslēga bloķēšanas/atbloķēšanas slēdzis
- 3 Balsti
- 4 Bloķētājs
- 5 Aizslēgs

PIEDERUMI


- 6 Vieta taisnotāju un tūlīdības pulsts glabāšanai
- 7 Pakaramais x3
- 8 Large straighteners (Lielie taisnotāji) x4
- 9 Small straighteners (Mazie taisnotāji) x8
- 10 Sliede
- 11 Iebūvētie taisnotāji

CITS

- 12 Plaukts
- 13 Filtrs
- 14 Ūdens tvertne
- 15 Riteņi
- 16 Stabilizētājs




Izgaismojiet, lai noskatītos informāciju par CARE FOR YOU videoklipā

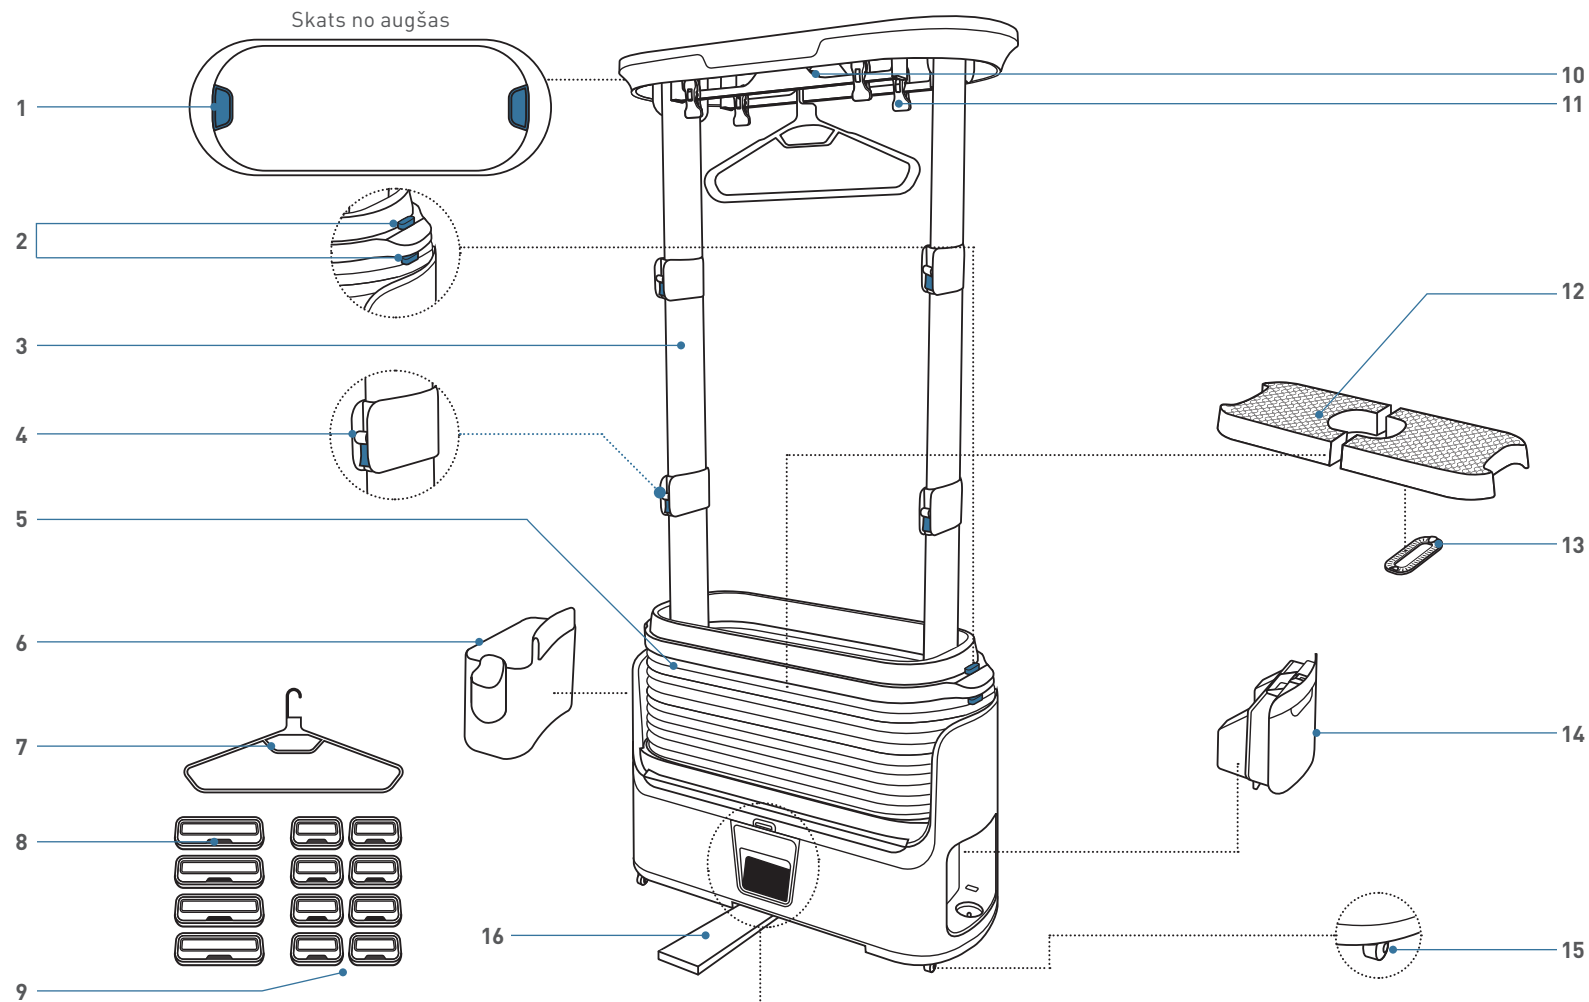

INTERAKTĪVS ATTĒLOJUMS

- A Gaismas līnija
- B Infrasarkanā staru uztvērējs
- C Programmu indikatoru
- D Atlikušā laika indikatoru
- E Pauzes indikatoru
- F Indikators, kas norāda uz tukšu vai nepareizi novietotu ūdens tvertni
- G Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- H Programmu atlase (sk. sadaļu "Kuru programmu izvēlēties")
- I Laika regulēšana
- J Startēšanas/apturēšanas poga

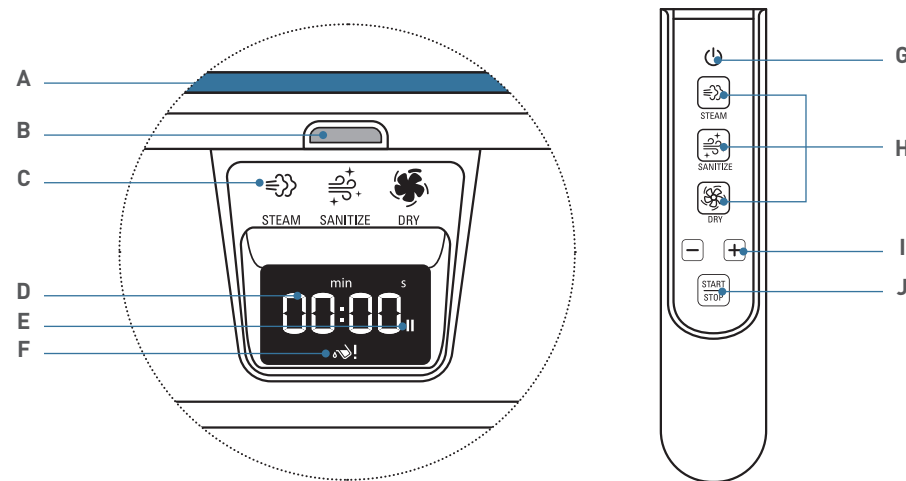


PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS IR JĀIZLASA DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS.

2. PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA




Neuzstādiet produktu Care For You vannas istabā vai citā mitrā vietā.

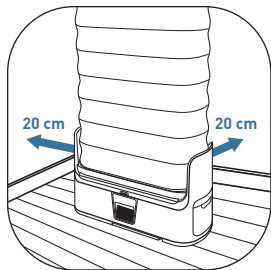

Gādāji, lai ap produktu būtu 20 cm brīvas vietas.



Neuzstādiet produktu Care For You siltuma avota tuvumā.

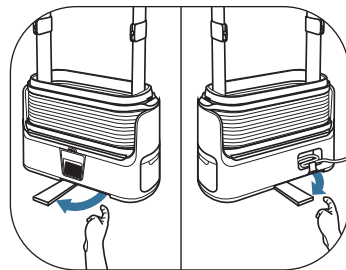

Izvelciet produkta Care For You priekšpusē un aizmugurē esošos stabilizētājus.

3. KĀDU PRODGRAMMU IZVĒLĒTIES?



STEAM / TVAIKA PROGRAMMA

Tvaika padeves laiku varat pielāgot pakāpēs pa 5 minūtēm. **Jo garāks cikls, jo vairāk apģērbs tiks apstrādāts ar tvaiku.**
10 min: viegla un ātra apstrāde ar tvaiku.
20 min: optimāli ilga apstrāde ar tvaiku lielākajai daļai apģērba.
30 min: grūti izgludināmam apģērbam.



SANITIZE / TĪRĪŠANA

20 min: viegla tīrīšana. Samazina aromātus.
40 min: pilna tīrīšana. Efektīvi samazina apģērbā iesūkušos aromātus un nonāvē pat 99,99%* vīrusu⁽¹⁾, baktēriju un mikrobu⁽²⁾.

* Tīrīšanas režīmā — 40 min. 2020. gadā neatkarīgā laboratorijā tika veikts tests, izmantojot kokvilnas audumu.
 (1) Koronavīruss H COV-229E un peļu norovīruss.
 (2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / MAIGA ŽĀVĒŠANA

Lieliski piemērots smalkam apģērbam, ko nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā. Cikla laiku var noregulēt no 10 līdz 90 min.

Ja apģērbs ir slapjš, gādāji, lai no tā vispirms tiktu izspiests ūdens.



Labāka rezultāta sasniegšanai ir ieteicams izmantot taisnotājus.



Taisnotāji nav jāizmanto tīrīšanas režīmā.




Žāvēšanas režīmā nav nepieciešams izmantot taisnotājus.


4. KĀ NOVIETOT APĢĒRBU?

⚠ Taisnotāju izmantošana palīdzēs sasniegt labākus taisnošanas rezultātus. Apģērbam, kas viegli zaudē formu (piemēram, apjomīgiem adītiem džemperiem, viskozes apģērbam, plāniem t kreklēm u.c.), izmantojiet tvaika ciklu STEAM bez taisnotājiem. Atkarībā no rezultātiem, iespējams, būs jāmaina atsvaru novietojums uz apģērba vai jāpievieno vai jānoņem atsvari.

KREKLI

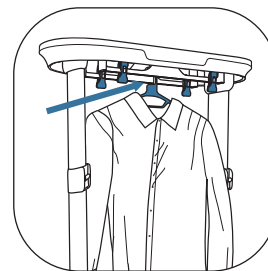


Novietojiet uz pakaramā ne vairāk kā divus krekļus un uzkariet uz slīdes. Ja vēlaties ar tvaiku apstrādāt kreklu, aizpogājiet to līdz augšai.

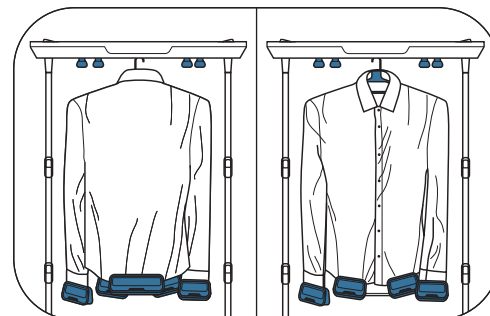


Lai veiktu apstrādi ar tvaiku, novietojiet lielāko taisnotāju uz krekla muguras daļas, mazākos taisnotājus uz katras piedurknes un divus mazos taisnotājus uz krekla priekšpusē. Atkarībā no rezultātiem, iespējams, būs jāmaina atsvaru novietojums uz apģērba vai jāpievieno vai jānoņem atsvari.

BIKSES

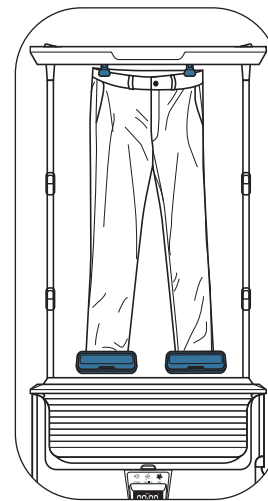

Bikšu uzkarināšanai produktā Care For You izmantojiet iebūvētos taisnotājus. Apstrādājot ar tvaiku, katras bikšu staras galā uzlieciet lielu iztaisnotāju.

CITI APĢĒRBI

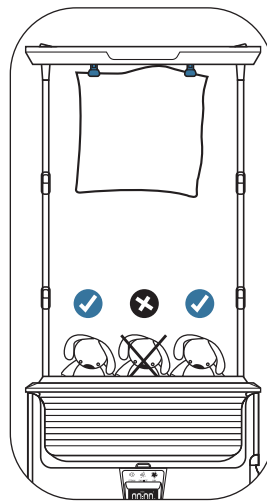


Mīksto rotaļlietu, spilvenu un gultasveļas ievietošanai produktā Care For You izmantojiet iebūvētos taisnotājus un plauktu.

⚠ Iztukšojiet apģērba kabatas.

VARAT NOGLUDINĀT LĪDZ PIECIEM AUDUMIEM VIENLAIKUS UN DEZINFICĒT LĪDZ TRIM AUDUMIEM.


5. PRODUKTA IZMANTOŠANA

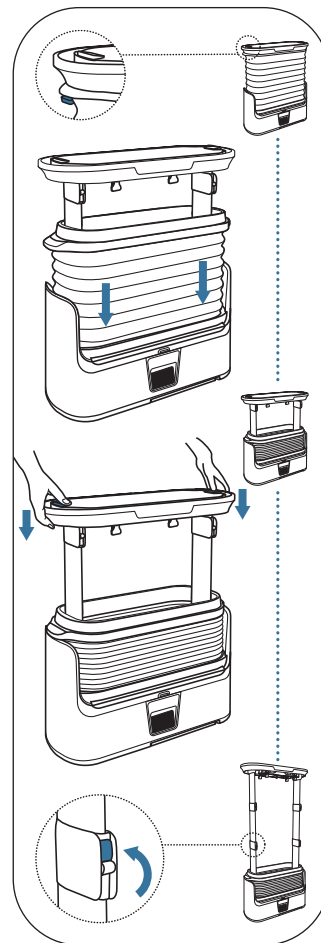

Lai aizslēgu nolaistu uz leju, pavelciet bloķēšanas/atbloķēšanas slēdzi.

Paspiediet rokturus uz augšu/uz leju, lai noregulētu balstu augstumu, un pēc tam tos regulējiet, līdz bloķēšanas mehānisms ar klikšķi nofiksējas vietā.

Izmantojiet četrus bloķētājus, sākot no apakšas.

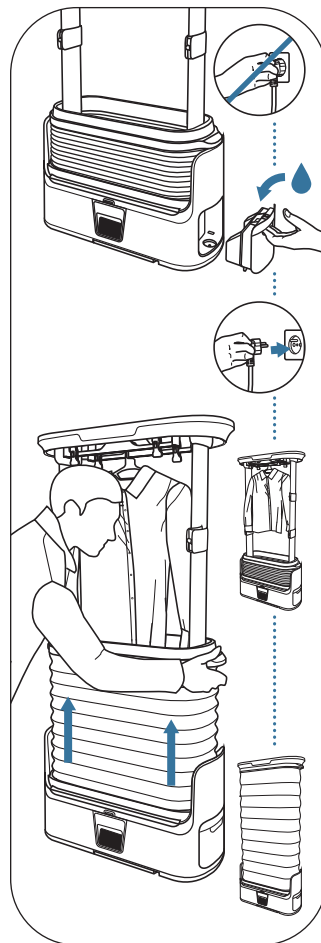

Pārbaudiet, vai strāvas vads ir atvienots no rozetes.


Izņemiet tvertni un piepildiet to ar ūdeni.

Pievienojiet ierīci strāvas padeves avotam.

Varat nogludināt līdz pieciem audumiem vienlaikus un dezinficēt līdz trim audumiem. (Sk. sadaļu "Kā novietot apģērbus").

Aizveriet aizslēgu.

⚠ Pirms cikla sākšanas vienmēr aizveriet aizslēgu.

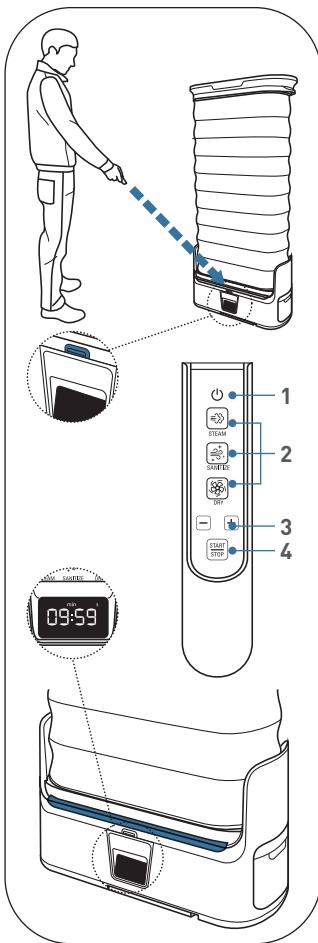

Pavērsiet tālvadības pults pret infrasarkanā staru uztvērēju.


1 Uz tālvadības pults nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu..

2 Atlasiet vienu no trīs pieejamajām programmām. Produkta Care For You apakšā kā atlasītās programmas apstiprinājums iedegsies indikators.

3 Izmantojiet pogas "+" un "-", lai noregulētu produkta Care For You apakšā parādīto laiku.

4 Nospiediet startēšanas/apturēšanas pogu, lai startētu atlasīto programmu.

Uzsilšanas laikā iedegsies gar produkta apakšu izvietotā līnija.

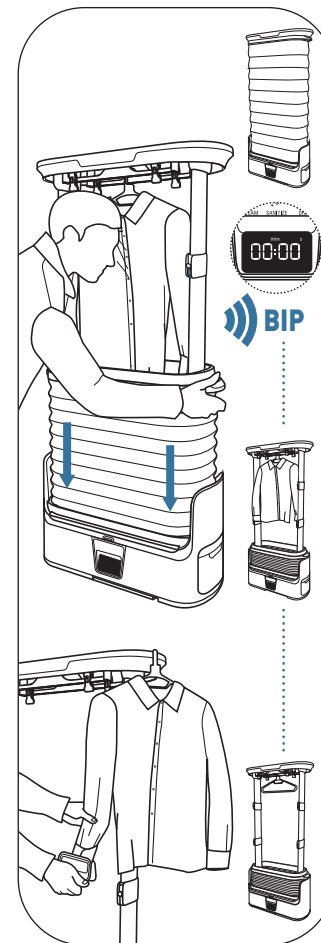


Programmas izpildes laikā ekrānā tiks rādīts atlikušais cikla laiks.

⚠ Kamēr programma tiek izpildīta, neatveriet aizslēgu.

Kad programma būs pabeigta, atskanēs pīkstoša skaņa. Lai nolaistu aizslēgu, nospiediet bloķēšanas/atbloķēšanas slēdzi.

Izņemiet apģērbu(s) un visus izmantotos taisnotājus.

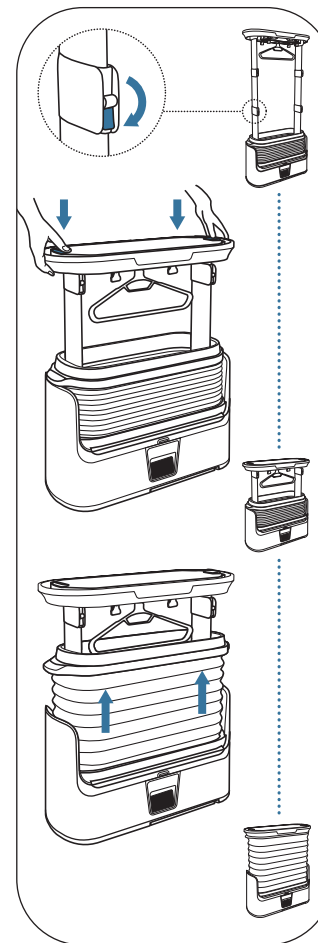

Izvēles opcija: Lai salocītu izstrādājumu glabāšanai, atbrīvojiet bloķētājus, sākot no augšas.

Nospiediet rokturus, lai noregulētu balstu augstumu, un ar spēku nospiediet tos uz leju.

Paceliet aizslēgu.


6. KĀDA VEIDA APĢĒRBU VAR IZMANTOT PRODUKTĀ CARE FOR YOU?

Lielākajai daļai audumu var izmantot visas trīs Care For You programmas. Ja rodas šaubas, skatiet simbolus uz apģērba kopšanas etiķetes.

⚠ Produktā Care For You neievietojiet apavus un cimdus.

KATEGORIJA	SIMBOLS	NOZĪME	CFY
MA-ZGĀŠANAS SIMBOLI		Tikai mazgāšana ar rokām	✓
		Parastā mazgāšana veļas mazgājamajā mašīnā	✓
		Sintētisko audumu cikls	✓
		Maigais cikls	✓
		Nemazgāt	✓
SIMBOLI ŽĀVĒŠANAI VEĻAS ŽĀVĒTĀJĀ		Atļauta žāvēšana veļas žāvētājā	✓
		Ilgttermiņa prese	✓
		Delikāta apstrāde	✓
		Nežāvēt veļas žāvētājā	✓
		Nežāvēt	✗
		Žāvēt uz auklas	✓
		Notecināt	✓
		Žāvēt izklājot	✓
IETEICAMIE VEĻAS ŽĀVĒTĀJA IESTĀTĪJUMI		Žāvēt veļas žāvētājā lielā siltumā	✓
		Žāvēt veļas žāvētājā vidējā siltumā	✓
		Žāvēt veļas žāvētājā zemā siltumā	✓
		Žāvēt veļas žāvētājā, bez siltuma	✗


7. PRODUKTA TĪRĪŠANA

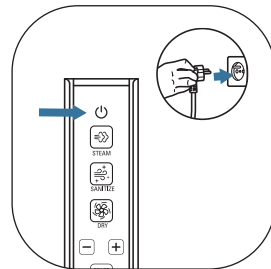

Izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas padeves avota. Pagaidiet stundu, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.



Notīriet aizslēgu ar mitru drānu vai labi izgrieztu sūkli.

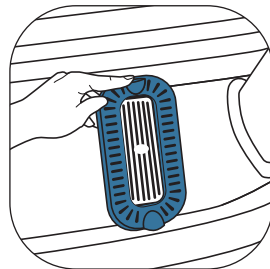

Izceliet plauktu, izņemiet filtru un ar sūkli iztīriet visus sakrājušos netīrumus.



Lai tīrītu vai atkalķotu ierīci, nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvus līdzekļus vai produktus.

⚠ Uzmanieties, lai nesaskrāpētu tālvadības pults infrasarkanā staru uztvērēju vai raidītāju.

✓ : Piemērots izmantošanai ar Care For You.
✗ : Neizmanto ar Care For You.

8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja ar šo produktu rodas problēmas, noteikti sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

PROBLĒMAS	CĒLOŅI	RISINĀJUMS
Mani neapmierina rezultāti pēc apstrādes ar tvaiku.	Apģērbam(iem) nav piemērots atlasītais laiks un/vai taisnotāju skaits.	Restartējiet 30 minūšu tvaika ciklu STEAM, aizpogājiet apģērbu līdz augšai (ja attiecas) un apsveriet taisnotāju izmantošanu, ja šim apģērbam tas ir iespējams (sk. sadaļu "Kā novietot apģērbu").
Atkarībā no rezultātiem, iespējams, būs jāmaina atsvaru novietojums uz apģērba vai jāpievieno vai jānoņem atsvari.	Atsvaru atrašanās vieta vai skaits nav apģērbam piemērots.	Veiciet šīs darbības: 1. Mainiet atsvaru atrašanās vietu 2. Pievienojiet vai noņemiet atsvarus.
Taisnotāju izmantošana izstaiņā apģērbu.	Taisnotāji tika izmantoti apģērbam, kas viegli zaudē formu.	Vēlreiz izmazgājiet apģērbu. Lielākoties ar to pietiek, lai apģērbs atgūtu sākotnējo formu. Turpmāk šī apģērba apstrādei produktā Care For You neizmantojiet taisnotājus.
Pēc programmas pabeigšanas aizslēga iekšpuse ir mitra.	Žāvēšanas cikls programmas beigās netika pabeigts.	- Startējiet 10 minūšu žāvēšanas programmu - Izžāvējiet ar drānu - Atstājiet izžūt dabīgi.
No produkta augšpusē izdalās pārāk daudz tvaiku.	Aizslēgs nav pareizi novietots.	Pārbaudiet, vai aizslēgs ir pareizi nostiprināts produkta augšpusē.
Produkts vairs nereaģē uz tālvadības pulti.	Tālvadības pults netiek vērsta pret infrasarkanā staru uztvērēju vai arī tai ir beigusies baterija.	Pavērsiet tālvadības pulti pret infrasarkanā staru uztvērēju produkta apakšā un pārbaudiet pults baterijas.
Produkts neturas paceltā pozīcijā.	Balsti netiek pacelti pietiekami augstu, lai aktivizētu bloķēšanas mehānismu.	Paceliet balstus līdz maksimālajam augstumam, lai aktivizētu bloķēšanas mehānismus.
Tiek rādīts šāds simbols:	Tvertne ir tukša vai nepareizi novietota.	Uzpildiet ūdens tvertni un pārbaudiet, vai tā ir pareizi nostiprināta.
Ierīce pati izslēdzas.	Pēc dažām minūtēm ierīce automātiski izslēdzas, lai ietaupītu enerģiju.	Vēlreiz ieslēdziet ierīci, izmantojot tālvadības pulti.
Neesmu apmierināts ar žāvēšanas rezultātiem.	Jūsu apģērbs ir pārāk slapjš.	Vispirms izgrieziet apģērbu un pēc tam ievietojiet produktā Care For You.
Tas uz sienas vai griestiem atstāj mitrus laukumus.	Izmantošanas laikā nav atstāts pietiekami daudz vietas starp produktu Care For You un sienu, telpa netiek pietiekami vēdināta vai nav pilnībā aizvērts aizslēgs.	Izmantošanas laikā pārvietojiet Care For vismaz 50 cm prom no sienas vai novietojiet ierīci lielākā telpā ar labāku ventilāciju un mērenāku temperatūru. Pārbaudiet, vai aizslēgs ir pareizi aizvērts.

1. PRODUKTO APŽVALGA

DARBAS SU PRODUKTU

- 1 Rankena statramsčių aukščiui reguliuoti
- 2 Jungiklis užuolaidai užrakinti / atrakinti
- 3 Statramsčiai
- 4 Užraktas
- 5 Užuolaida

PRIEDAI


- 6 Vieta lyginimo įtaisams ir nuotolinio valdymo pulteliui laikyti
- 7 Pakaba x3
- 8 Large straighteners (Dideli lyginimo įtaisai) x4
- 9 Small straighteners (Maži lyginimo įtaisai) x8
- 10 Bėgelis
- 11 Įtaisyti lyginimo įtaisai

KITA

- 12 Lentyna
- 13 Filtras
- 14 Vandens talpykla
- 15 Ratai
- 16 Stabilizatorius




Nuskaitykite
norėdami
peržiūrėti
CARE FOR YOU
vaizdo įrašą

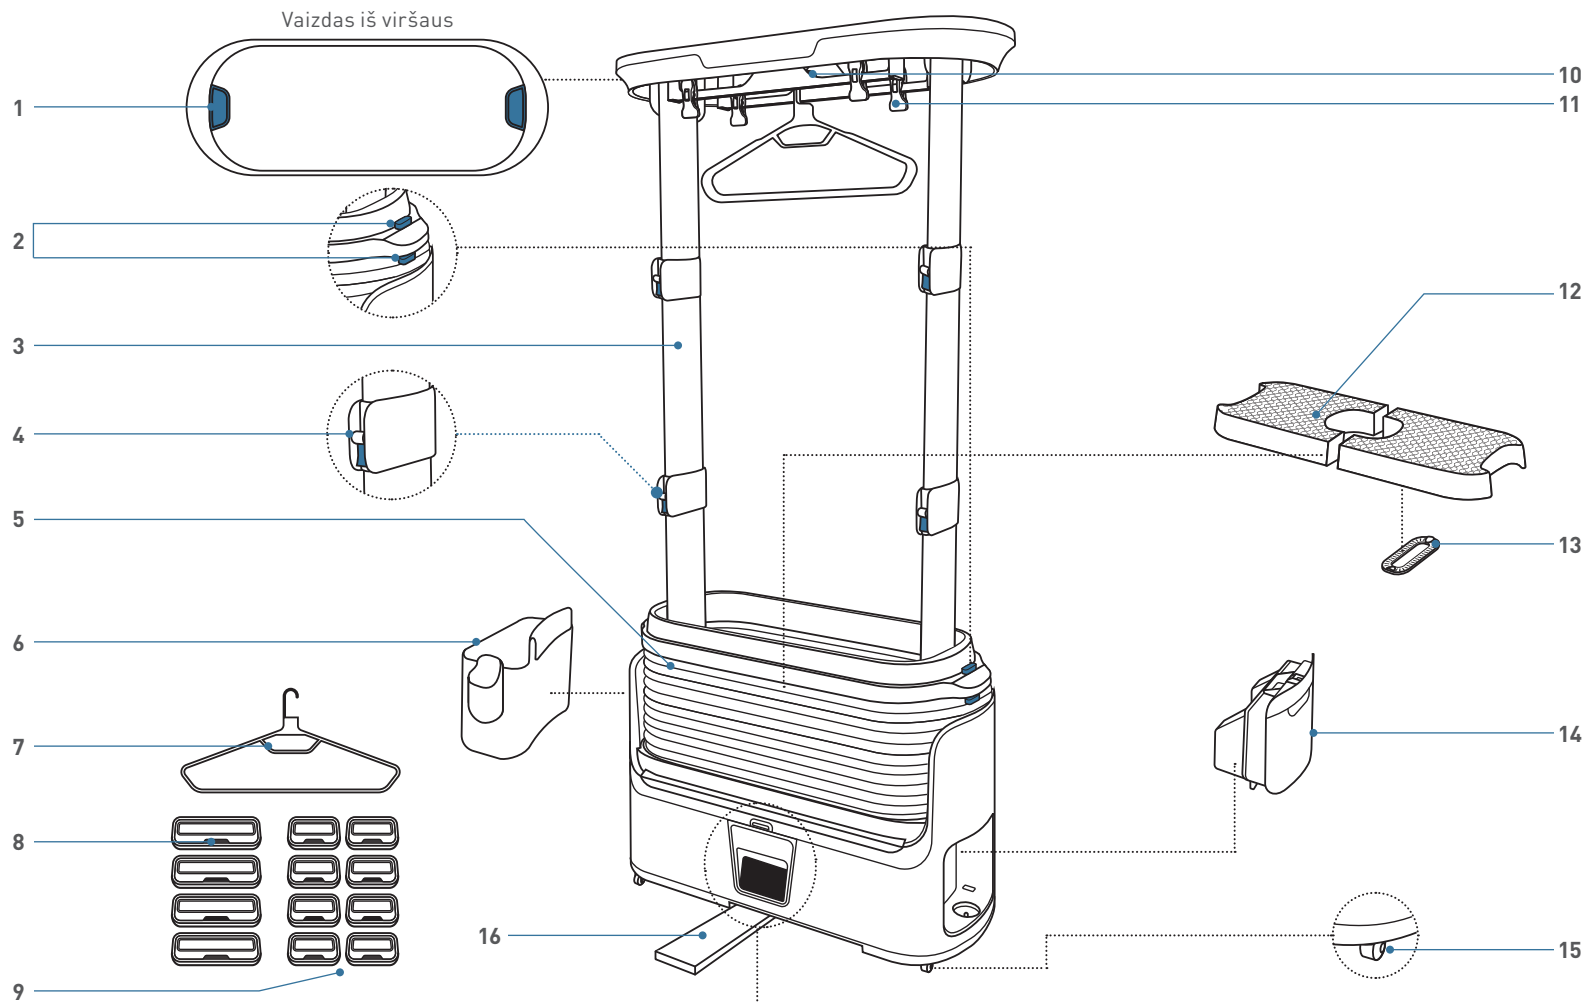

INTERAKTYVUSIS EKRANAS

- A Apšvietimo juosta
- B Infraraudonųjų spindulių imtuvas
- C Programos indikatoriai
- D Likusio laiko indikatorius
- E Pristabdymo indikatorius
- F Tuščios arba netinkamai įdėtos vandens talpyklos indikatorius
- G Įjungimo / išjungimo mygtukas
- H Programos pasirinkimas (žr. skyrių „Kurią programą pasirinkti?“)
- I Laiko reguliavimas
- J Paleidimo / sustabdymo mygtukas

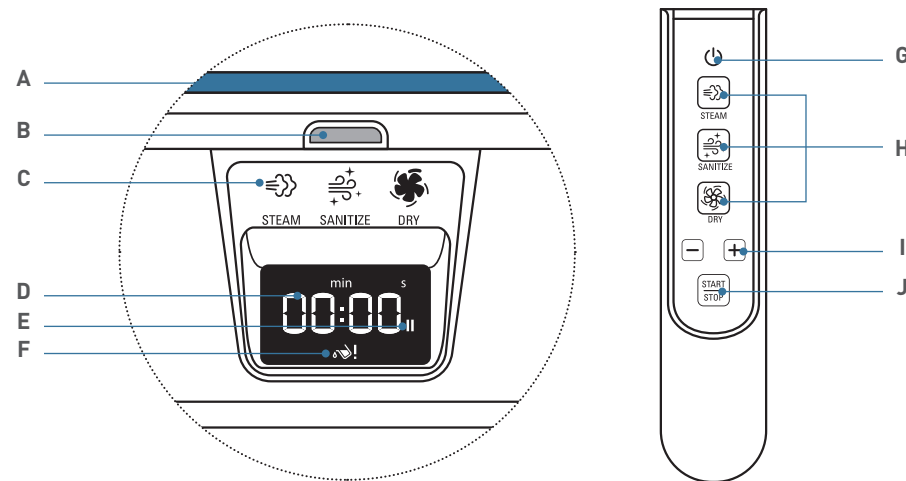


PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ BŪTINA PERSKAITYTI SAUGOS INSTRUKCIJAS.

2. PRODUKTO MONTAVIMAS




Nemontuokite „Care For You“ vonios kambaryje arba kitoje drėgnoje vietoje.

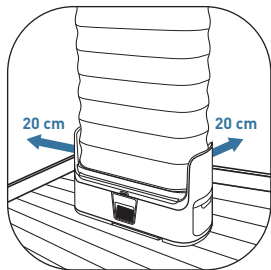

Aplink gaminį palikite 20 cm laisvos erdvės.



Nemontuokite „Care For You“ šalia karščio šaltinio.

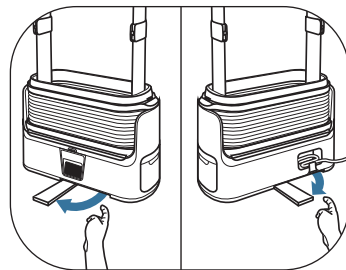

Ištraukite „Care For You“ priekyje ir gale esančius stabilizatorius.

3. KURIĄ PROGRAMĄ PASIRINKTI?



STEAM / GARINIMAS

Garinimo laiką galite reguliuoti penkių minučių intervalais. **Kuo ilgesnis ciklas, tuo labiau išgarinamas drabužis.**

10 min: lengvas ir greitas garinimas.

20 min: optimalus garinimo laikas daugumai drabužių.

30 min: drabužiams, kuriuos sunku išlyginti.



SANITIZE / DEZINFEKAVIMAS

20 min: lengvas dezinfekavimas. Sumažina kvapus.

40 min: visiškas dezinfekavimas.

Veiksmingai pašalina į drabužį įsigėrusius kvapus ir iki 99,99 %* virusų^[1], bakterijų bei mikroby^[2].

*Dezinfekavimo režimas – 40 min. Bandymą su medvilne atliko išorinė laboratorija 2020 m. spalio mėn.

[1] Koronavirusas HCoV-229E ir pelių norovirusas.

[2] S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / ŠVELNUS DŽIOVINIMAS

Puikiai tinka delikatiems drabužiams, kurių negalima džiovinti džiovyklėje. Ciklo laiką galima reguliuoti nuo 10 iki 90 min.

Šlapių drabužių atveju įsitikinkite, kad drabužiai pirmiausia buvo išgręžti.



Geriausiams rezultatams pasiekti rekomenduojame naudoti lyginimo įtaisus.



Dezinfekavimo režimu lyginimo įtaisų naudoti nebūtina.



Džiovinimo režimu lyginimo įtaisų naudoti nebūtina.


4. KAIP PAKABINTI DRABUŽIUS?

⚠ Naudodami lyginimo įtaisus pasieksite geresnių garinimo rezultatų.

Tačiau drabužiams, kurie lengvai praranda formą (pvz., dideliems megztiniams, viskozei, ploniems marškinėliams ir t. t.) naudokite **GARINIMO ciklą be lyginimo įtaisų.**


Priklausomai nuo rezultato, gali tekti pakeisti svirtų padėtį ant drabužių arba pridėti ar nuimti svirtų.

MARŠKINIAI

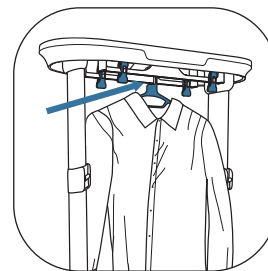

Ant pakabos pakabinkite iki dviejų marškinių ir pakabinkite ją ant bėgelio.


Jei marškinius pageidaujate išgarinti, užsekite visas sagas.

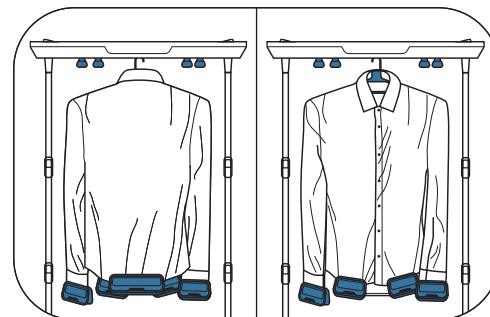

Norėdami išgarinti marškinius, didelį lyginimo įtaisą nustatykite jų galinėje pusėje, mažus lyginimo įtaisus – ties kiekviena rankove, kitus du mažus lyginimo įtaisus – ties marškinių priekiu.


Priklausomai nuo rezultato, gali tekti pakeisti svirtų padėtį ant drabužių arba pridėti ar nuimti svirtų.

KELNĖS

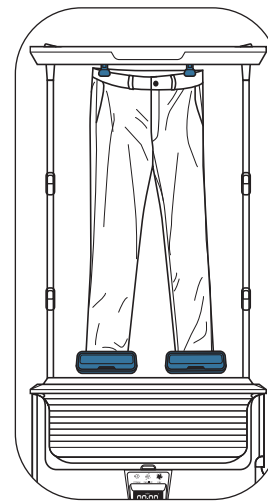

Kelnes pakabinkite naudodamiesi „Care For You“ įrengtais lyginimo įtaisais. Norėdami garinti, padėkite didįjį tiesintuvą kiekvienos kelnų klesnės apačioje.

KITI

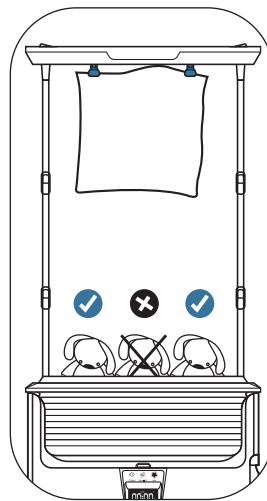


Norėdami į „Care For You“ sudėti minkštus žaislus, pagalves ir patalynę, naudokite įrengtais lyginimo įtaisais ir lentyna.

⚠ Nepamirškite patikrinti, ar drabužių kišenės yra tuščios.

VIENU METU GALITE PAŠALINTI RAUKŠLES IŠ NE DAUGIAU KAIP PENKIŲ DRABUŽIŲ IR DEZINFEKUOTI IKI TRIJŲ DRABUŽIŲ.


5. PRODUKTO NAUDOJIMAS

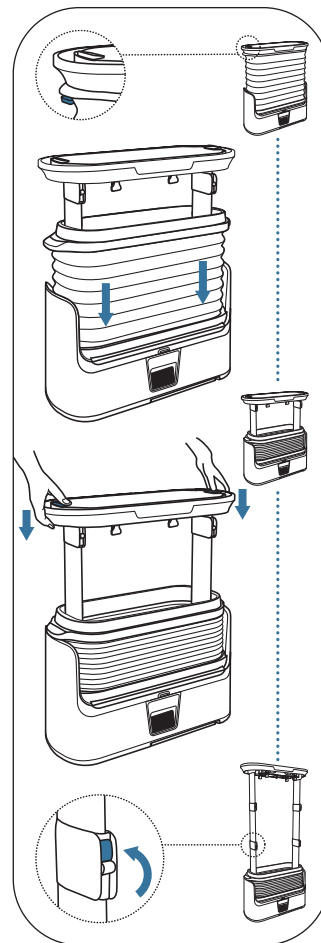

Patraukite užuolaidos užrakinimo / atrakinimo jungiklį, kad ją nuleistumėte.

Nuspauskite pakėlimo / nuleidimo rankenas statramsčių aukščiui reguliuoti ir reguliuokite juos, kol išgirsite, kad užrakinimo mechanizmas užsifiksavo vietoje.

Užspauskite visus keturis užraktus nuo apačios.

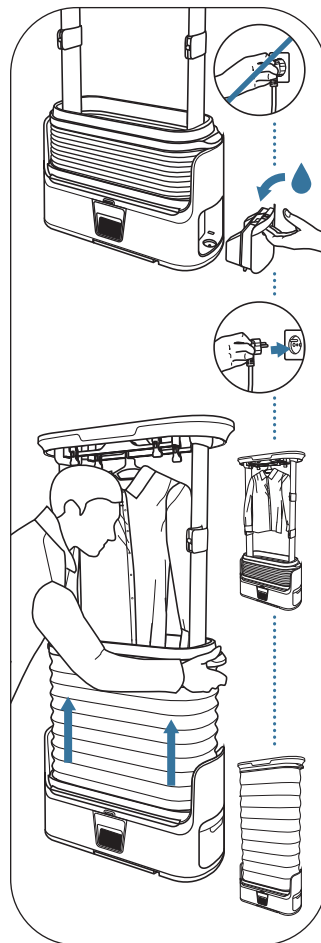

Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra atjungtas.


Išimkite talpyklą ir pripilkite į ją vandens.

Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo.

Vienu metu galite pašalinti raukšles iš ne daugiau kaip penkių drabužių ir dezinfekuoti iki trijų drabužių. (Žr. skyrių „Kaip pakabinti drabužius?“).

Uždarykite užuolaidą.

⚠ Prieš paleisdami ciklą visada uždarykite užuolaidą.

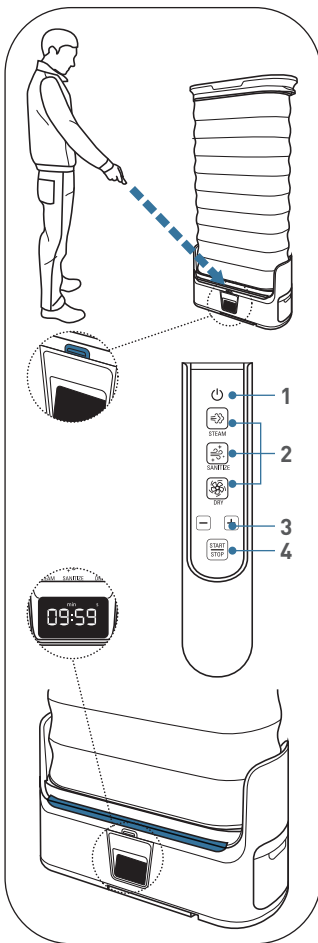

Nukreipkite nuotolio valdymo pultelį į infraraudonųjų spindulių imtuvą.


1 Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „Ijungti / išjungti“.

2 Pasirinkite vieną iš trijų programų. „Care For You“ apačioje esantis indikatorius įsižiebs, kad patvirtintų pasirinktą programą.

3 Mygtukais „+“ ir „-“ reguliuokite „Care For You“ apačioje rodomą laiką.

4 Paspaudę mygtuką „Paleisti / sustabdyti“ paleiskite pasirinktą programą.

Produkto apačioje esanti juosta įsižiebs jam kaistant.

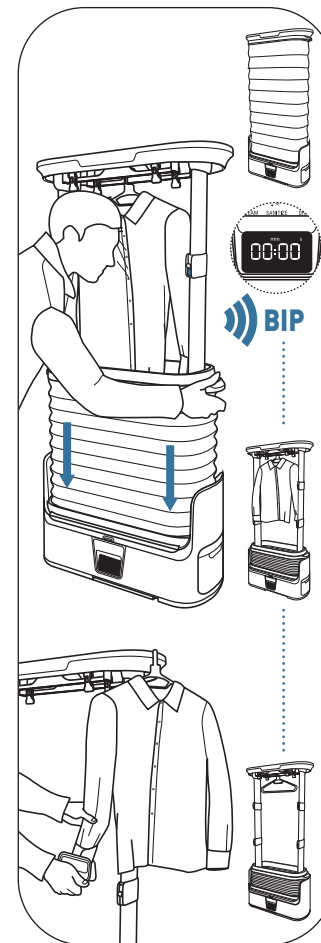


Kol programa vykdoma, ekrane bus rodomas likęs ciklo laikas.

⚠ Programai veikiant užuolaidos neatidarykite.

Programai pasibaigus išgirsite pyptelėjimą. Norėdami nuleisti užuolaidą paspauskite jos užrakinimo / atrakinimo mygtuką.

Išimkite drabužį (-ius) ir lyginimo įtaisus, jei juos naudojote.

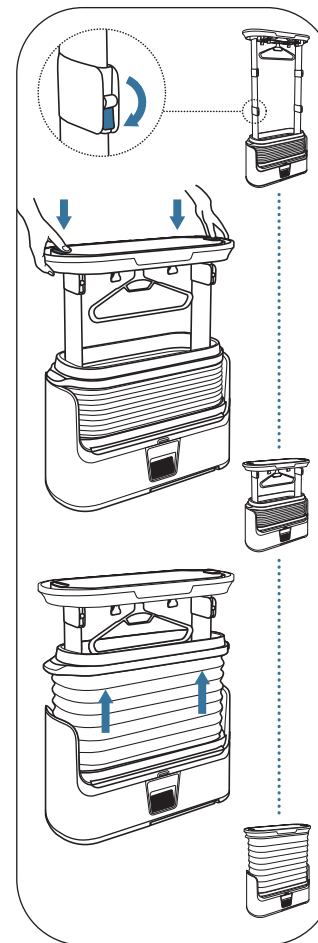

Pasirinktinai: Norėdami sulankstyti savo produktą saugojimui, atleiskite užraktus nuo viršaus.

Nuspauskite rankenas statramsčių aukščiui reguliuoti ir nuleiskite juos žemyn.

Pakelkite užuolaidą.


6. KOKIUS DRABUŽIUS GALIU NAUDOTI SU „CARE FOR YOU“?

Visos trys „Care For You“ programos yra tinkamos naudoti su dauguma medžiagų. Jei abejojate, žr. simbolius jūsų drabužio priežiūros etiketėje.


⚠️! „Care For You“ nedėkite batų ar pirštinių.

KATEGORIJA	SIMBOLIS	REIŠMĖ	CFY
SKALBIMO SIMBOLIAI		Skalbti tik rankomis	✓
		Skalbti skalbyklėje įprastai	✓
		Ciklas sintetiniams drabužiams	✓
		Švelnus ciklas	✓
		Neskalbti	✓
DŽIOVINIMO DŽIOVYKLĖJE SIMBOLIAI		Galima džiovinti džiovyklėje	✓
		Ilgalaikis lyginimas	✓
		Delikatūs	✓
		Nedžiovinti džiovyklėje	✓
		Nedžiovinti	✗
		Džiovinti pakabintą	✓
		Nenaudoti gręžimo ciklo	✓
		Džiovinti paguldytą	✓
REKOMENDUOJAMI DŽIOVYKLĖS NUSTATYMAI		Džiovinti džiovyklėje, aukštoje temperatūroje	✓
		Džiovinti džiovyklėje, vidutinėje temperatūroje	✓
		Džiovinti džiovyklėje, žemoje temperatūroje	✓
		Džiovinti džiovyklėje nenaudojant kaitinimo	✗


7. PRODUKTO VALYMAS

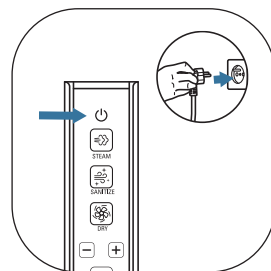

Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Palaukite vieną valandą, kol prietaisas visiškai atvės.

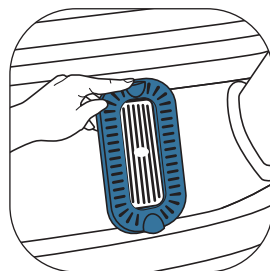

Pakelkite lentyną, nuimkite filtrą ir kempine nuvalykite bet kokius ten esančius nešvarumus.

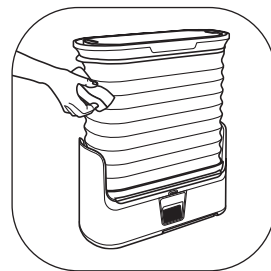

Drėgna šluoste arba gerai išgręžta kempine nuvalykite užuolaidą.



Prietaisui valyti ar nukalkinti niekada nenaudokite abrazyvinių priemonių ar produktų.
⚠️ Stenkitės nesubraižyti infraraudonųjų spindulių imtuvo arba nuotolinio valdymo pultelio siųstuvo.

✓ : Tinka naudoti su „Care For You“.
✗ : Nenaudoti su „Care For You“.

8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei kilo su šiuo produktu susijusių problemų, nedvejodami susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.

PROBLEMA	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAS
Manęs netenkina garinimo rezultatai.	Drabužiui (-iams) netinka pasirinkta trukmė ir (arba) lyginimo įtaisų skaičius.	Iš naujo paleiskite 30 min. trukmės GARINIMO ciklą, užsekite visas drabužio sagas, jei jos yra, ir apsvarstykite lyginimo įtaisų naudojimą, jei galima (žr. skyrių „Kaip pakabinti drabužius?“).
Priklausomai nuo rezultato, gali tekti pakeisti svertų padėtį ant drabužių arba pridėti ar nuimti svertų.	Svertų padėtis ar kiekis netinka drabužiui.	Vadovaukitės šiais žingsniais: 1/ Pakeiskite svertų padėtį 2/ Pridėkite arba nuimkite svertų.
Naudojant lyginimo įtaisus drabužis išsistampė.	Lyginimo įtaisus naudojote drabužiui, kuris lengvai netenka formos.	Dar kartą išskalbkite drabužius. Daugeliu atveju to pakanka, kad jie įgautų buvusią formą. Ateityje šiam drabužiui „Care For You“ naudokite be lyginimo įtaisų.
Pasibaigus programai užuolaidos vidus yra šlapias.	Džiovinimo ciklas programos pabaigoje nebuvo užbaigtas.	Paleiskite 10 min. trukmės džiovinimo programą, nusauskite šluoste arba palaukite, kol nudžius.
Iš mano produkto viršaus kyla per daug garų.	Netinkamai uždėta užuolaida.	Įsitikinkite, kad užuolaida tinkamai pritvirtinta produkto viršuje.
Produktas nebereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį.	Nuotolinio valdymo pultelis nenukreiptas į infraraudonųjų spindulių imtuvą arba išsikrovė jo baterija.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į infraraudonųjų spindulių imtuvą produkto apačioje ir patikrinkite jo baterijas.
Mano produktas nesilaiko pakeltoje padėtyje.	Statramsčiai nepakankamai pakelti, kad suaktyvintų užrakinimo mechanizmą.	Pakelkite statramsčius iki pat viršaus, kad aktyvintumėte užrakinimo mechanizmą.
Matau šį simbolį:	Talpykla yra tuščia arba netinkamai įdėta.	Pripildykite vandens talpyklą ir patikrinkite, ar ji gerai pritvirtinta.
Jūsų prietaisas savaime išsijungia.	Praėjus kelioms minutėms prietaisas automatiškai išsijungia, kad taupyti energiją.	Prietaisą vėl įjungti galite nuotolinio valdymo pulteliu.
Manęs netenkina džiovinimo rezultatai.	Jūsų drabužiai yra per šlapi.	Paleiskite gręžimo ciklą prieš įdėdami drabužius į „Care For You“.
Sudrėksta siena arba lubos.	Tarp „Care For You“ ir sienos naudojimo metu nepalikote pakankamai vietos, kambarys nepakankamai vėdinamas arba iki galo neuždarėte užuolaidos.	Naudojimo metu perkeltkite „Care For You“ bent 50 cm atstumu nuo sienos arba padėkite prietaisą į didesnę patalpą, kuri geriau vėdinama ir pasižymi vidutine temperatūra. Įsitikinkite, kad užuolaida gerai uždaryta.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Λαβή προσαρμογής του ύψους θέσεων
- 2 Διακόπτης κλειδώματος/ξεκλειδώματος καλύμματος
- 3 Θέσεις ανάρτησης
- 4 Κλειδώμα
- 5 Κάλυμμα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


- 6 Χώρος αποθήκευσης για straighteners (πρέσες ισιώματος) και τηλεχειριστήριο
- 7 Κρεμάστρα x3
- 8 Straighteners (πρέσες ισιώματος) μεγάλου μεγέθους x4
- 9 Straighteners (πρέσες ισιώματος) μικρού μεγέθους x8
- 10 Ράβδος
- 11 Ενσωματωμένα straighteners (πρέσες ισιώματος)

ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 12 Ράφι
- 13 Φίλτρο
- 14 Δοχείο νερού
- 15 Τροχοί
- 16 Βάση σταθεροποίησης




Φωτογραφίστε τον κωδικό για να ανακαλύψετε το Βίντεο του CARE FOR YOU

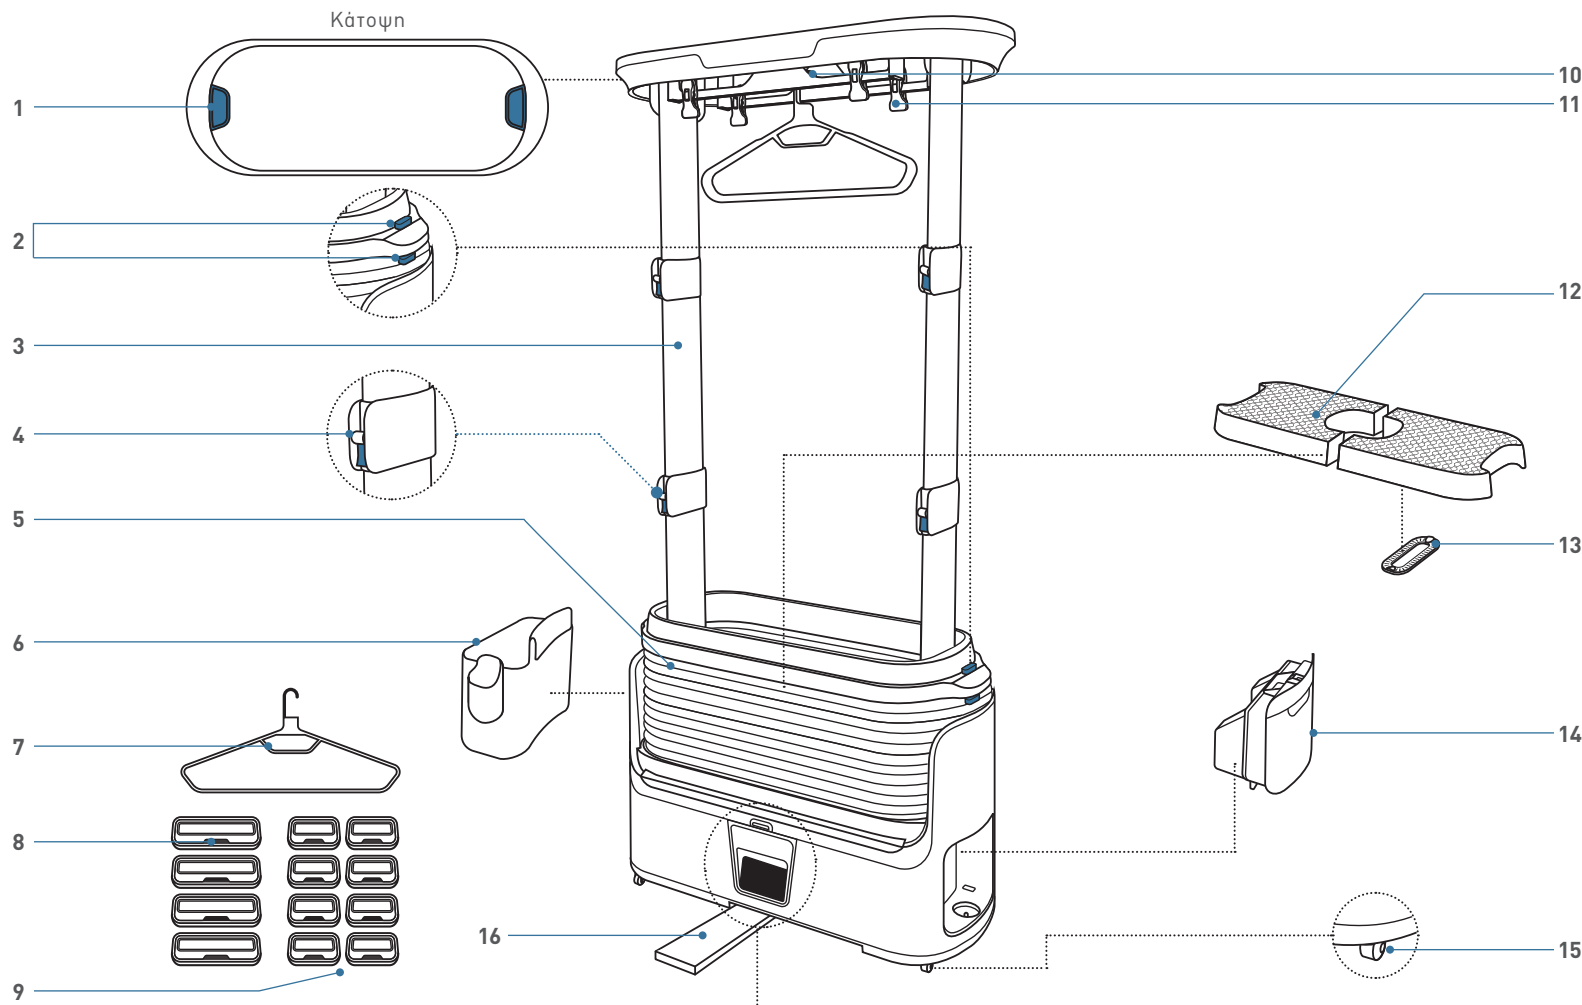

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΘΘΟΝΗ

- A Φωτεινή γραμμή
B Δέκτης υπερύθρων
C Ενδεικτικές λυχνίες προγράμματος
D Ενδεικτική λυχνία υπολειπόμενου χρόνου
E Ενδεικτική λυχνία παύσης
F Ενδεικτική λυχνία κενού ή μη σωστά τοποθετημένου δοχείου νερού
G Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF)
H Επιλογή προγράμματος (βλ. ενότητα «Ποιο πρόγραμμα να επιλέξω;»)
I Ρύθμιση χρόνου
J Πλήκτρο έναρξης/διακοπής

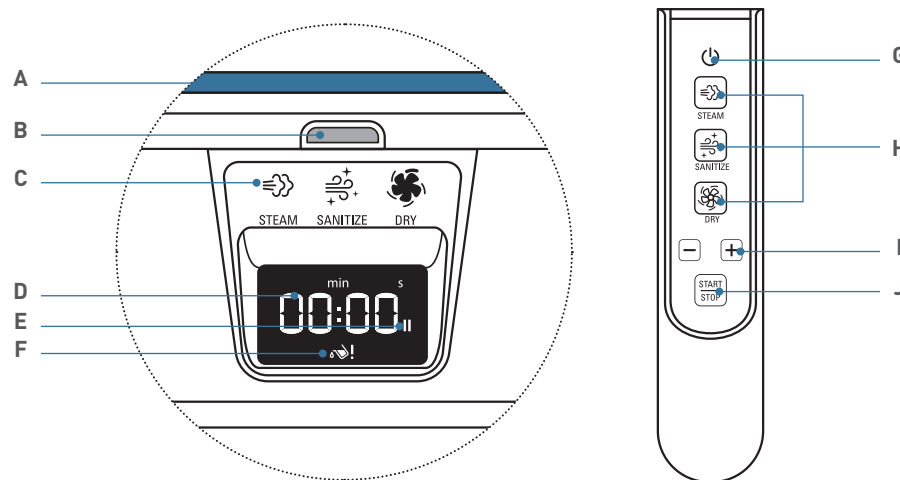


ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




Μην τοποθετείτε το Care For You στο μπάνιο ή σε άλλον χώρο με υψηλά επίπεδα υγρασίας.

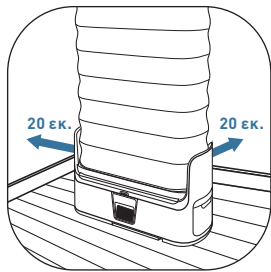

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρές της συσκευής απέχουν τουλάχιστον 20 εκ. από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.



Μην τοποθετείτε το Care For You κοντά σε πηγές θερμότητας.

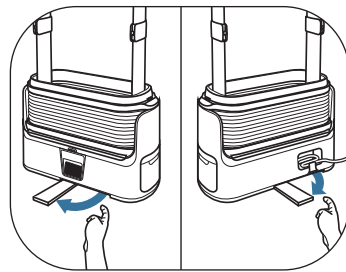

Τραβήξτε προς τα έξω τις βάσεις σταθεροποίησης στο μπροστινό και πίσω μέρος του Care For You.

3. ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;



STEAM / ΑΤΜΟΣ

Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια της λειτουργίας ατμού σε διαστήματα των 5 λεπτών.
Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του κύκλου, τόσο περισσότερος ατμός θα χρησιμοποιηθεί στα ρούχα.
10 λεπτά: Ελαφριά και σύντομη χρήση ατμού.
20 λεπτά: Ιδανική χρήση ατμού για τα περισσότερα ρούχα.
30 λεπτά: Για ρούχα που δεν ισιώνουν εύκολα.



SANITIZE / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

20 λεπτά: Ελαφριά απολύμανση. Περιορίζει τις σομές.
40 λεπτά: Πλήρης απολύμανση. Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις σομές των ρούχων και εξαλείφει έως και το 99,99% ιών⁽¹⁾, βακτηρίων και μικροβίων⁽²⁾.

^{*}Σε λειτουργία απολύμανσης για 40 λεπτά. Δοκιμή σε βαμβακερά υφάσματα που διεξήχθη από ανεξάρτητο εργαστήριο τον Οκτώβριο 2020.

⁽¹⁾ Coronavirus HCoV-229E και Murine Norovirus.

⁽²⁾ S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / ΕΛΑΦΡΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Ιδανική λειτουργία για ευαίσθητα ρούχα που δεν τοποθετούνται στο στεγνωτήριο. Ο χρόνος του κύκλου λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί από 10 έως 90 λεπτά.

Για υγρά ρούχα, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει πρώτα το στύψιμο των ρούχων.



Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε straighteners (πρέσες ισιώματος).



Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε straighteners (πρέσες ισιώματος) στη λειτουργία απολύμανσης.




Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε straighteners (πρέσες ισιώματος) στο ελαφρύ στέγνωμα.


4. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΤΑ ΡΟΥΧΑ;

⚠ Τα straighteners (πρέσες ισιώματος) σας βοηθούν να επιτύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, αν τοποθετείτε ρούχα που χάνουν εύκολα τη φόρμα τους (π.χ. ογκώδη πλεκτά, υφάσματα από βισκόζη, μπλούζες με λεπτή ύφανση κ.λπ.), χρησιμοποιήστε τον κύκλο ΑΤΜΟΥ χωρίς straighteners (πρέσες ισιώματος). Ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να χρειαστεί να επανατοποθετήσετε τα βαρίδια στα ρούχα ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε βαρίδια.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

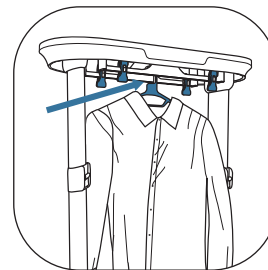


Τοποθετήστε έως δύο πουκάμισα σε μια κρεμάστρα και κρεμάστε τη στη ράβδο.
 Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ατμό σε ένα πουκάμισο, κλείστε όλα τα κουμπιά μέχρι τον γιακά.

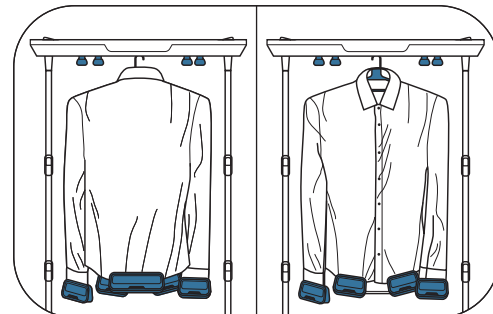

Τοποθετήστε ένα straightener (πρέσα ισιώματος) μεγάλου μεγέθους στο πίσω μέρος, ένα straightener μικρού μεγέθους σε κάθε μανίκι και δύο straighteners μικρού μεγέθους στο μπροστινό μέρος του πουκαμίσου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να χρειαστεί να επανατοποθετήσετε τα βαρίδια στα ρούχα ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε βαρίδια.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΖΑΡΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΡΟΥΧΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΕΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΡΟΥΧΑ.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

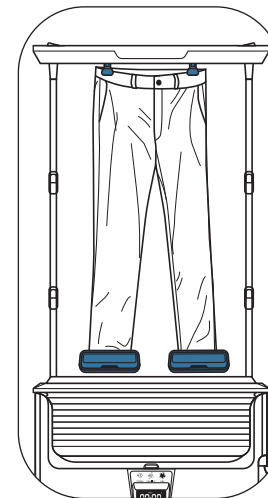


Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα straighteners (πρέσες ισιώματος) για να κρεμάσετε παντελόνια στο Care For You. Για να χρησιμοποιήσετε τον ατμό, βάλτε ένα εξάρτημα ισιώματος στην άκρη από κάθε μπατζάκι.

⚠ Μην ξεχνάτε να αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων.


Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

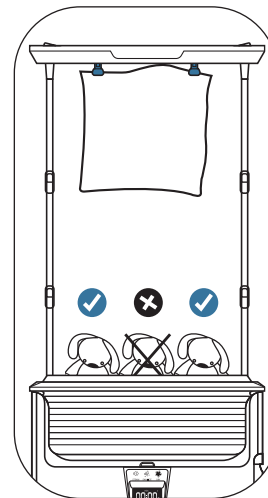

straighteners (πρέσες ισιώματος) και το ράφι για να τοποθετήσετε λούτρινα παιχνίδια, μαξιλάρια και λευκά είδη στο Care For You.


5. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

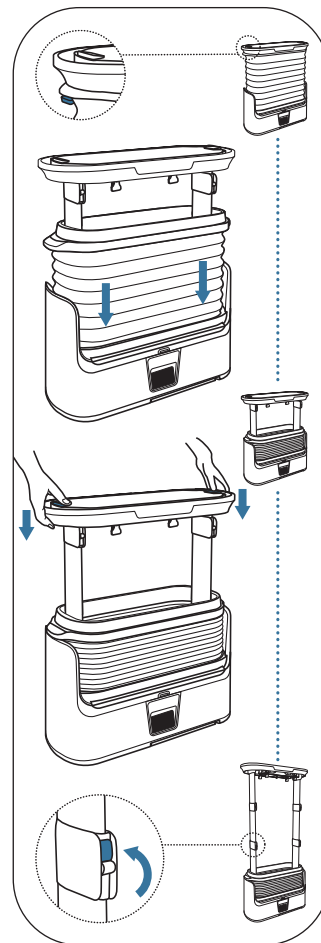

Τραβήξτε τον διακόπτη κλειδώματος/ ξεκλειδώματος του καλύμματος για να κατεβάσετε το κάλυμμα.

Πιέστε τις επάνω/ κάτω λαβές για να ρυθμίσετε το ύψος των θέσεων ανάρτησης και προσαρμόστε τις μέχρι να ασφαλίσει ο μηχανισμός κλειδώματος στη θέση του. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (κλικ).

Ασφαλίστε τα τέσσερα σημεία κλειδώματος ξεκινώντας από κάτω.

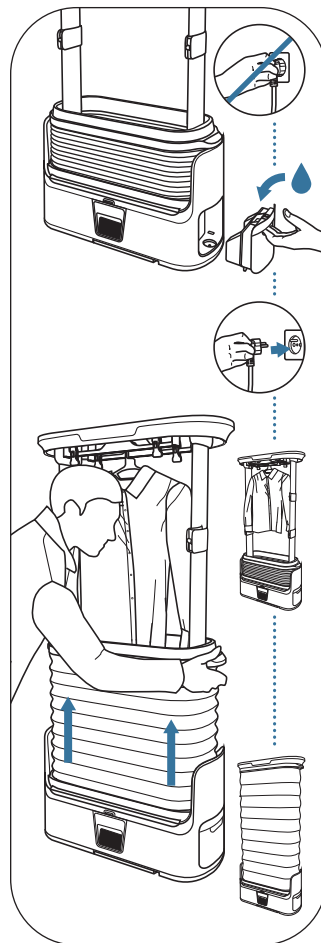

Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.


Αφαιρέστε το δοχείο και γεμίστε το με νερό.

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τις ζαρές από έως και πέντε ρούχα ταυτόχρονα και να απολυμανετε έως και τρία ρούχα. (Βλ. ενότητα «Πώς πρέπει να τοποθετώ τα ρούχα;»).

Κλείστε το κάλυμμα.

⚠ Πριν ξεκινήσετε έναν κύκλο λειτουργίας, πρέπει πάντα να κλείνετε το κάλυμμα.

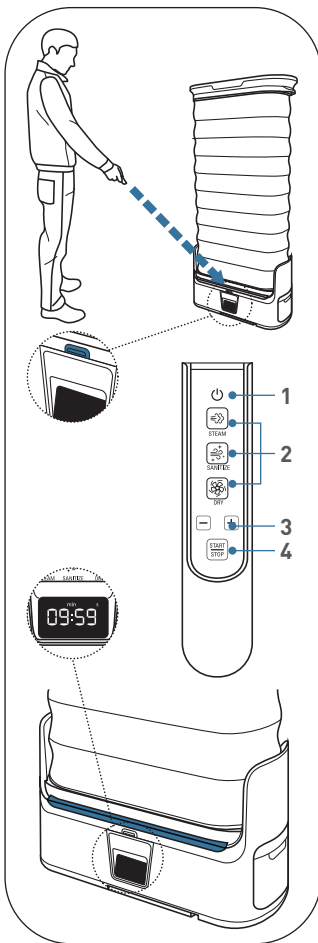

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων.


1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο.

2 Επιλέξτε ένα από τα τρία διαθέσιμα προγράμματα. Η ενδεικτική λυχνία στη βάση του Care For You θα ανάψει υποδεικνύοντας το επιλεγμένο πρόγραμμα.

3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τον χρόνο που εμφανίζεται στη βάση του Care For You.

4 Ξεκινήστε τη λειτουργία του επιλεγμένου προγράμματος πατώντας το πλήκτρο έναρξης/διακοπής.

Η γραμμή στη βάση του προϊόντος θα ανάψει καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.

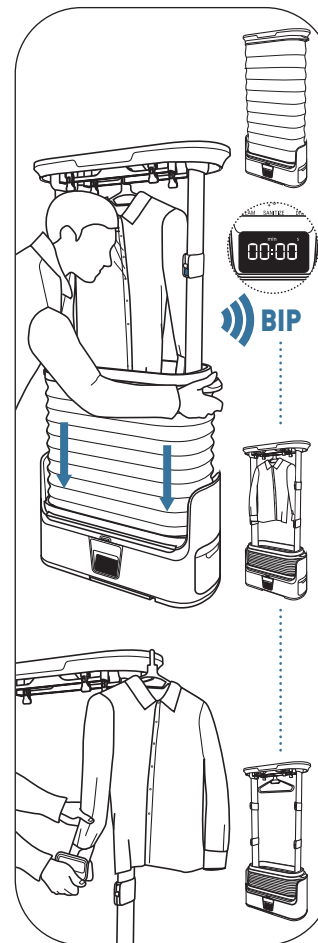


Στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, η οθόνη θα εμφανίζει τον χρόνο που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του κύκλου.

⚠ Μην ανοίγετε το κάλυμμα ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Πατήστε τον διακόπτη κλειδώματος/ ξεκλειδώματος του καλύμματος για να το χαμηλώσετε.

Αφαιρέστε τα ρούχα και τα straighteners (πρέσες ισιώματος) που ίσως έχετε χρησιμοποιήσει.

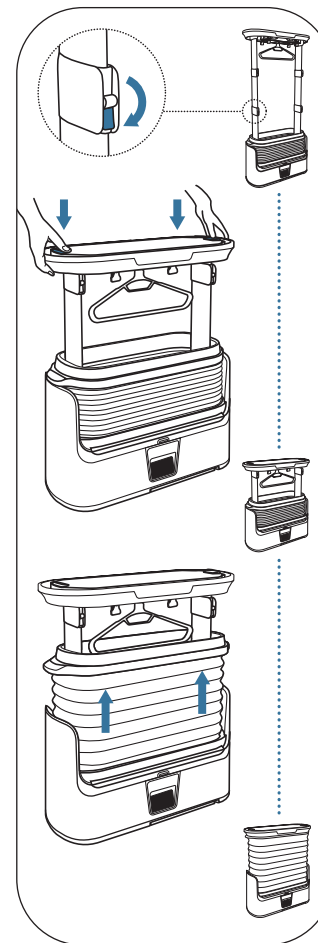

Προαιρετικά: Για να διπλώσετε το προϊόν σας για αποθήκευση, ελευθερώστε τα σημεία κλειδώματος ξεκινώντας από πάνω.

Πιέστε τις λαβές ρύθμισης ύψους των θέσεων ανάρτησης για να τις χαμηλώσετε.

Ανασπώστε το κάλυμμα.


6. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΥΧΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΣΤΟ CARE FOR YOU;

Τα τρία προγράμματα του Care For You είναι κατάλληλα για τα περισσότερα είδη υφασμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ελέγξτε τα σύμβολα στην ετικέτα του κάθε ρούχου.


⚠ Μην τοποθετείτε γάντια ή παπούτσια στο Care For You.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΣΗΜΑΣΙΑ	CFY
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ		Πλύσιμο στο χέρι	✓
		Πλύσιμο στο πλυντήριο	✓
		Πλυντήριο στο πρόγραμμα για συνθετικά	✓
		Πλυντήριο στο πρόγραμμα για ευαίσθητα	✓
		Να μην πλένεται	✓
ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		Επιτρέπεται το στεγνωτήριο	✓
		Στεγνωτήριο σε απλή λειτουργία	✓
		Πρόγραμμα για ευαίσθητα	✓
		Δεν επιτρέπεται στεγνωτήριο	✓
		Χωρίς στέγνωμα	✗
		Στέγνωμα σε κρεμάστρα	✓
		Στέγνωμα με άπλωμα	✓
		Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια	✓
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ		Στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία	✓
		Στεγνωτήριο σε μεσαία θερμοκρασία	✓
		Στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία	✓
		Στεγνωτήριο με κρύο αέρα	✗


7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

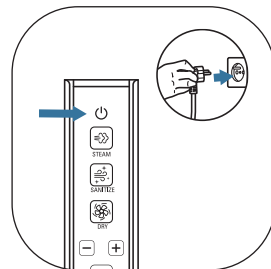

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει τελείως η συσκευή.

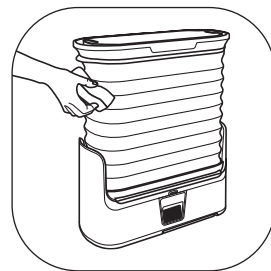

Καθαρίστε το κάλυμμα με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι που έχετε στύψει καλά.

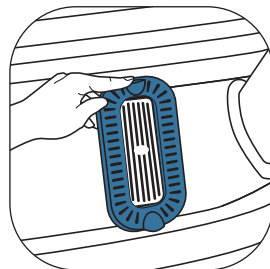

Ανασπώστε το ράφι, αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα με ένα σφουγγάρι.



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά μέσα ή προϊόντα για να καθαρίσετε ή να αφαιρέσετε τα άλατα από τη συσκευή
⚠ Φροντίστε να μην χαράσσετε τον δέκτη υπερύθρων ή τον πομπό υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο.

✓ : Κατάλληλο για τοποθέτηση στο Care For You.
 ✗ : Να μην τοποθετείται στο Care For You.

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
Δεν είμαι ικανοποιημένος/-η από τα αποτελέσματα της χρήσης ατμού.	Ο επιλεγμένος χρόνος λειτουργίας ή/και η ποσότητα των straighteners (πρέσων ισιώματος) δεν ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο ρούχο.	Επανεκκινήστε τον κύκλο ΑΤΜΟΥ διάρκειας 30 λεπτών, κλείστε όλα τα κουμπιά του ρούχου μέχρι τη λαιμόκοψη, αν υπάρχουν, και χρησιμοποιήστε straighteners (πρέσες ισιώματος), εφόσον είναι εφικτό (βλ. ενότητα "Πώς πρέπει να τοποθετώ τα ρούχα;").
Ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να χρειαστεί να επανατοποθετήσετε τα βαρίδια στα ρούχα ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε βαρίδια.	Η θέση και ο αριθμός των βαριδιών δεν είναι κατάλληλα για το ρούχο.	Ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 1/Επανατοποθέτηση των βαριδιών 2/Προσθήκη ή αφαίρεση βαριδιών.
Τα straighteners (πρέσες ισιώματος) έχουν φαρδύνει το ρούχο μου.	Χρησιμοποιήσατε straighteners (πρέσες ισιώματος) σε ένα ρούχο που χάνει εύκολα τη φόρμα του.	Πλύνετε ξανά το ρούχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι αρκετό για να το επαναφέρετε στην αρχική φόρμα του. Στο μέλλον, φροντίστε να τοποθετείτε το ρούχο στο Care For You χωρίς να χρησιμοποιείτε straighteners (πρέσες ισιώματος).
Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, το εσωτερικό τμήμα του καλύμματος είναι βρεγμένο.	Δεν είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος στο τέλος του προγράμματος.	- Ξεκινήστε το πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 10 λεπτών ή - Στεγνώστε με ένα πανί ή - Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει στον αέρα.
Αναδύεται πολύ μεγάλη ποσότητα ατμού από το επάνω μέρος του προϊόντος.	Το κάλυμμα δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει σωστά στο επάνω μέρος του προϊόντος.
Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον δέκτη υπερύθρων ή η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει εξαντληθεί.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων στη βάση του προϊόντος και ελέγξτε τις μπαταρίες του.
Το προϊόν δεν παραμένει σταθερό σε όρθια θέση.	Οι θέσεις ανάρτησης δεν είναι σε αρκετά υψηλό σημείο για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κλειδώματος.	Ανασπώστε τις θέσεις ανάρτησης στο μέγιστο ύψος για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κλειδώματος.
Εμφανίζεται αυτό το σύμβολο:	Το δοχείο είναι κενό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Γεμίστε το δοχείο νερού και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.	Μετά από λίγα λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Δεν είμαι ικανοποιημένος/-η από τα αποτελέσματα του στεγνώματος.	Τα ρούχα είναι υπερβολικά βρεγμένα.	Στύψτε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στο Care For You.
Η συσκευή αφήνει νωπούς λεκέδες στον τοίχο ή στην οροφή.	Το Care For You είναι τοποθετημένο σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τοίχο κατά τη χρήση του, ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς ή το κάλυμμα δεν έχει κλείσει εντελώς.	Μετακινήστε το Care For You σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από την επιφάνεια του τοίχου στη διάρκεια της χρήσης ή τοποθετήστε το σε έναν μεγαλύτερο χώρο με καλύτερο αερισμό και πιο χαμηλή θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

MANEVRAREA PRODUSULUI

- 1 Mâner pentru reglarea înălțimii stâlpilor
- 2 Comutator pentru blocarea/deblocarea storului
- 3 Stâlpi
- 4 Siguranță
- 5 Stor

ACCESORII

- 6 Spațiu pentru depozitarea straighteners (clemelor de tensiune) și a telecomenzii
- 7 Umeraș x3
- 8 Straighteners (cleme de tensiune) mari x4
- 9 Straighteners (cleme de tensiune) mici x8
- 10 Bară
- 11 Straighteners (cleme de tensiune) încorporate


ALTELE

- 12 Raft
- 13 Filtru
- 14 Recipient pentru apă
- 15 Roți
- 16 Stabilizator




Scanați pentru a descoperi videoclipul CARE FOR YOU

Vedere de sus

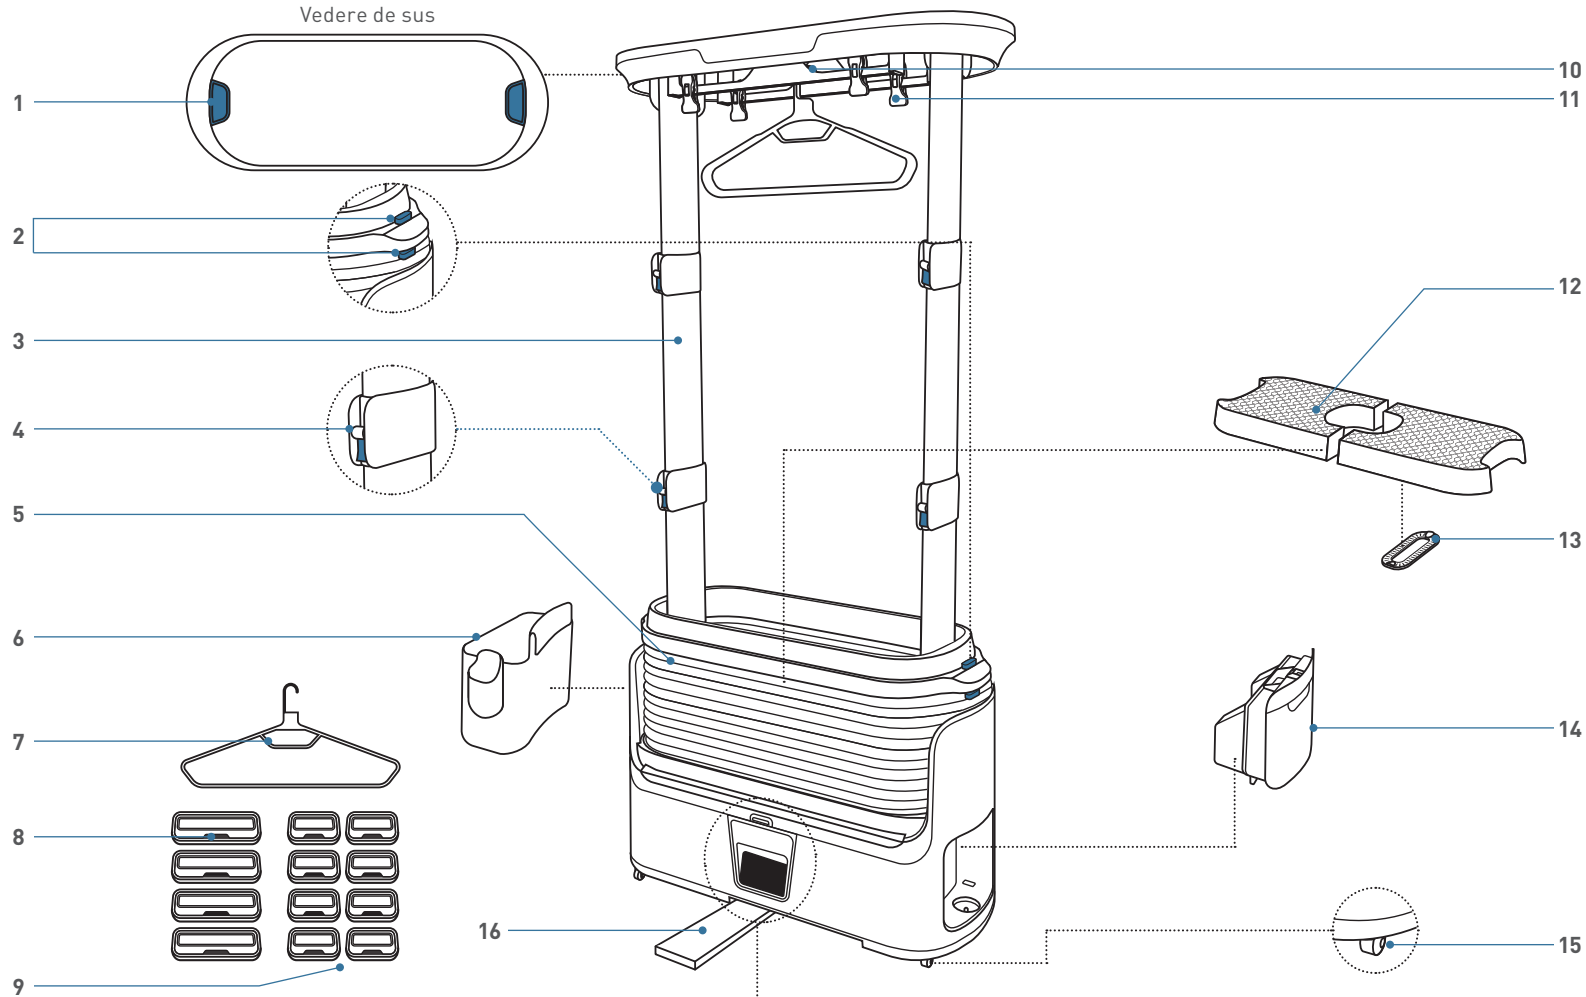

AFIȘAJ INTERACTIV

- A Bandă luminoasă
- B Receptor infraroșu
- C Indicatoare pentru program
- D Indicator pentru timpul rămas
- E Indicator de pauză
- F Indicator pentru recipient de apă gol sau poziționat incorect
- G Buton de pornire/oprire
- H Selectarea programului (consultați secțiunea „Ce program trebuie să aleg?”)
- I Reglarea timpului
- J Buton Start/Stop

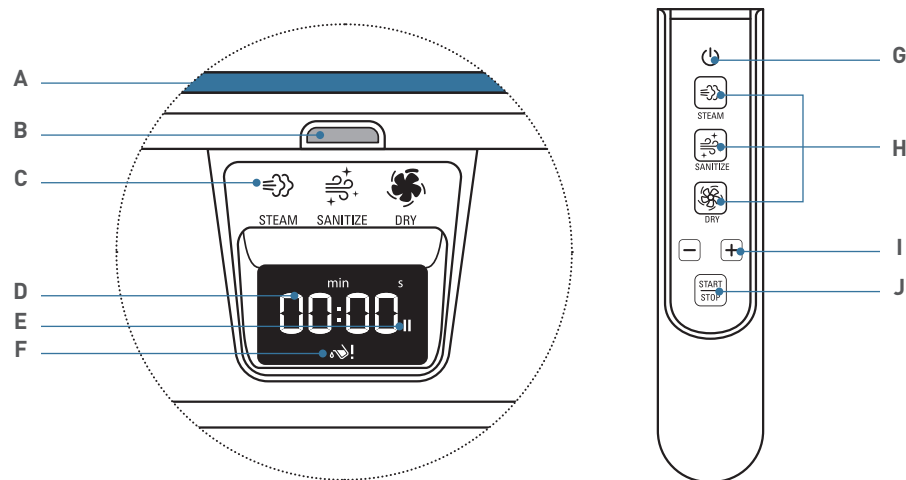


INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ TREBUIE CITITE ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI.

2. INSTALAREA PRODUSULUI




Nu montați produsul Care For You în baie sau în alte zone umede.

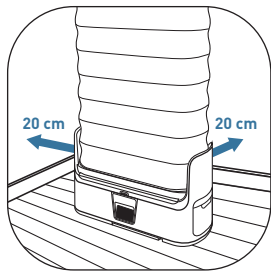

Lăsați 20 cm de spațiu liber în jurul produsului.



Nu instalați produsul Care For You în apropierea unei surse de căldură.

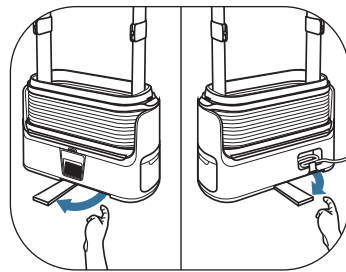

Scoateți în afară stabilizatoarele din partea frontală și din spatele produsului Care For You.

3. CE PROGRAM TREBUIE SĂ FOLOSESC?



STEAM / CĂLCARE CU ABUR

Puteți regla durata aburului în trepte de cinci minute. **Cu cât ciclul este mai lung, cu atât mai îndreptat va fi articolul dvs. vestimentar.**

10 min: Călcare ușoară și rapidă cu abur.

20 min: Călcare optimă cu abur pentru majoritatea articolelor vestimentare.

30 min: Pentru articolele vestimentare care sunt greu de călcat.



SANITIZE / IGIENIZARE

20 min: Igienizare ușoară. Reduce mirosurile.

40 min: Igienizare completă. Elimină eficient mirosurile care sunt impregnate în articolele vestimentare și omoară până la 99,99%* dintre virusuri^[1], bacterii și germeni^[2].

*În modul de igienizare — 40 min. Test realizat de un laborator extern în oct. 2020 pe bumbac.

[1] Coronavirus H COV-229E și Murine Norovirus.

[2] S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / USCARE DELICATĂ

Perfectă pentru articolele vestimentare delicate care nu pot fi uscate prin centrifugare. Durata unui ciclu poate fi reglată între 10 și 90 min.

Pentru rufele umede, asigurați-vă că acestea au fost stoarse înainte.



straighteners (clemele de tensiune) sunt recomandate pentru cele mai bune rezultate.



L'utilisation des straighteners (pincas de tension) n'est pas nécessaire en mode purification.




Nu este necesar să utilizați straighteners (clemele de tensiune) în modul de uscare.


4. CUM SĂ ÎMI POZIȚIONEZ HAINELE?

⚠ Utilizarea straighteners (clemelor de tensiune) vă va ajuta să obțineți rezultate mai bune de călcare cu abur. Cu toate acestea, pentru articolele vestimentare care își pierd forma rapid (de exemplu, pulovere groase, viscoză, tricouri subțiri etc.), utilizați ciclul de călcare cu abur fără straighteners (clemele de tensiune). În funcție de rezultate, ar putea fi nevoie să repositionați, să adăugați sau să scoateți greutatea pe/de pe îmbrăcăminte.

CĂMĂȘI

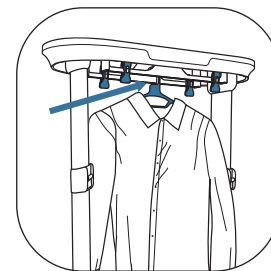


Așezați până la două cămăși pe un umeras și agățați-le de bară. Dacă doriți să călcați cu abur o cămașă, închideți-i toți nasturii.

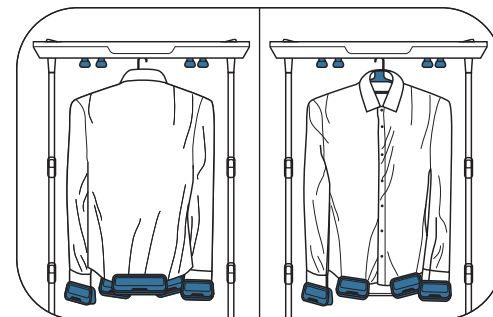

Pentru călcarea cu abur, așezați un straightener (clemă de tensiune) mare pe spatele cămășii, un straightener (clemă de tensiune) mică pe fiecare mânecă și două straighteners (cleme de tensiune) mici pe partea frontală a cămășii. În funcție de rezultate, ar putea fi nevoie să repositionați, să adăugați sau să scoateți greutatea pe/de pe îmbrăcăminte.


PANTALONI

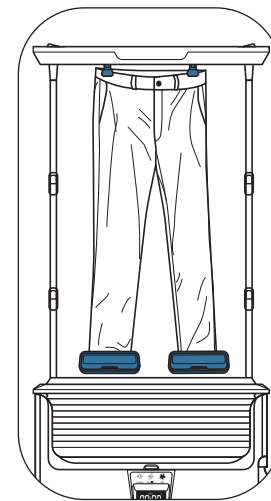

Utilizați straighteners (clemele de tensiune) încorporate pentru a vă agăța pantalonii în aparatul Care For You. Pentru călcarea cu abur, așezați un straightener (clemă de tensiune) mare în partea inferioară a fiecărui picior al pantalonilor.

⚠ Goliți înainte buzunarele articolelor vestimentare.


ALTELE

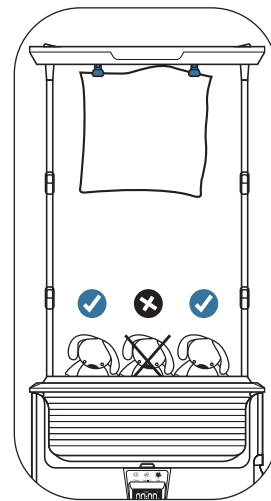

Utilizați straighteners (clemele de tensiune) încorporate și raftul pentru a așeza jucării de pluș, perne și lenjerii de pat în aparatul Care For You.

PUTEȚI NETEZI PÂNĂ LA CINCI ARTICOLE ODATĂ ȘI IGIENIZA PÂNĂ LA TREI ARTICOLE.


5. FOLOSIREA PRODUSULUI

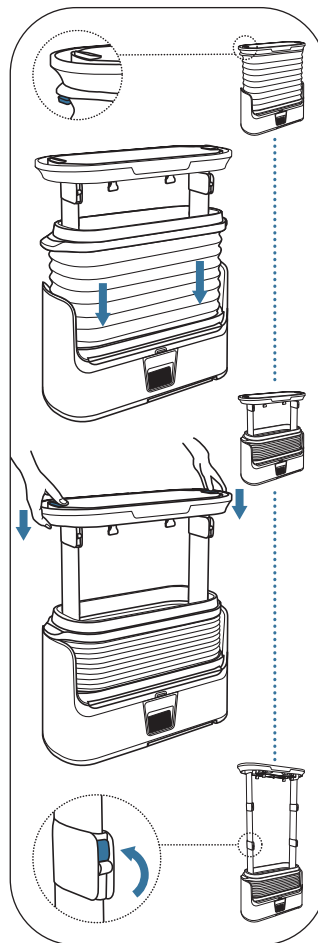

Trageți comutatorul storului să-l blocați/deblocați pentru a-l coborî.

Apăsați mânerul sus/jos pentru reglarea înălțimii stâlpilor și reglați-l până când mecanismul de blocare se fixează printr-un click.

Fixați cele patru elemente de prindere, începând de jos.

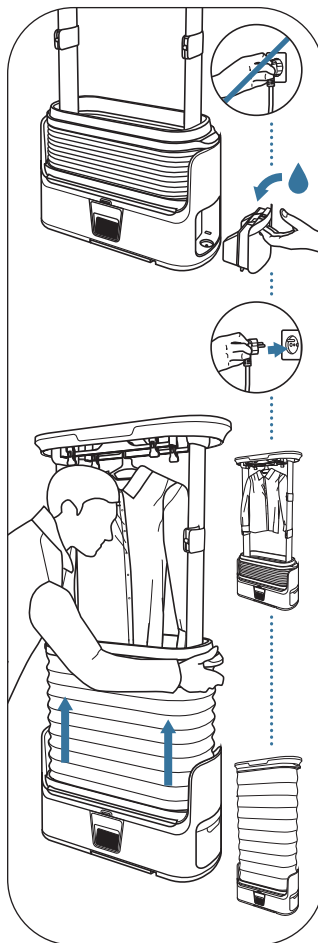

Asigurați-vă că aparatul este scos din priză.


Îndepărtați recipientul și umpleți-l cu apă.

Conectați aparatul la priză.

Puteți netezi până la cinci articole odată și igieniza până la trei articole. (Consultați secțiunea „Cum îmi poziționez hainele?”).

Închideți storul.


⚠ Închideți întotdeauna storul înainte de a începe un program.

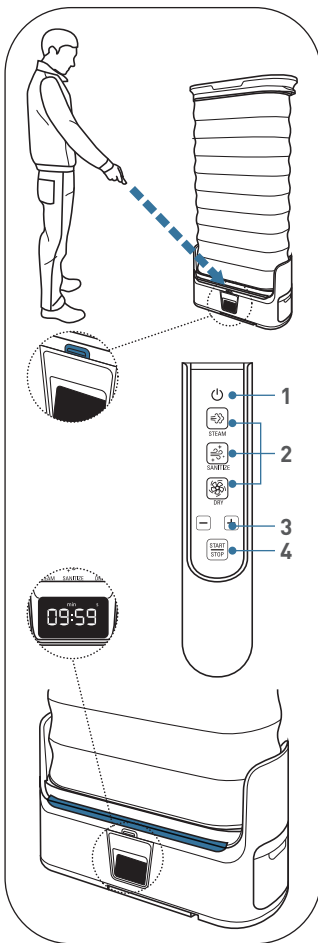

Îndreptați telecomanda spre receptorul infraroșu.

- 1 Apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă.
- 2 Selectați unul dintre cele trei programe disponibile. Un indicator din partea inferioară a aparatului Care For You se va aprinde pentru a confirma programul selectat.
- 3 Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a regla timpul afișat în partea inferioară a aparatului Care For You.
- 4 Porniți programul selectat apăsând butonul Start/Stop.


Banda de-a lungul părții inferioare a produsului va lumina în timp ce produsul se încălzește.

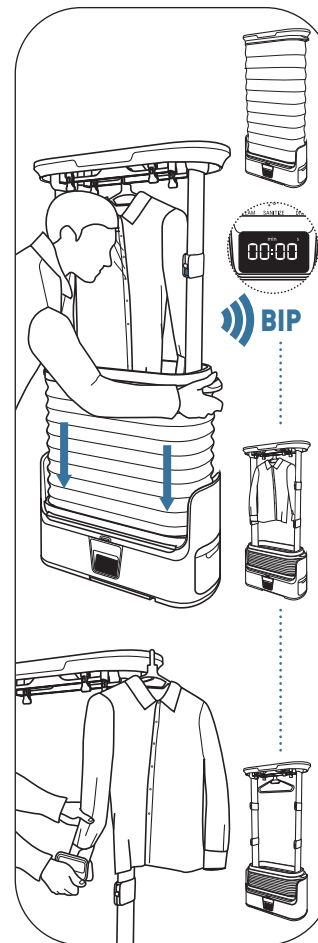

În timpul rulării programului, pe ecran va fi afișat timpul rămas.

⚠ Nu deschideți storul în timp ce programul rulează. Un semnal sonor va indica faptul că programul s-a încheiat. Apăsați comutatorul storului să-l blocați/deblocați pentru a-l coborî.

Îndepărtați articolele vestimentare și orice straighteners (cleme de tensiune) utilizate.

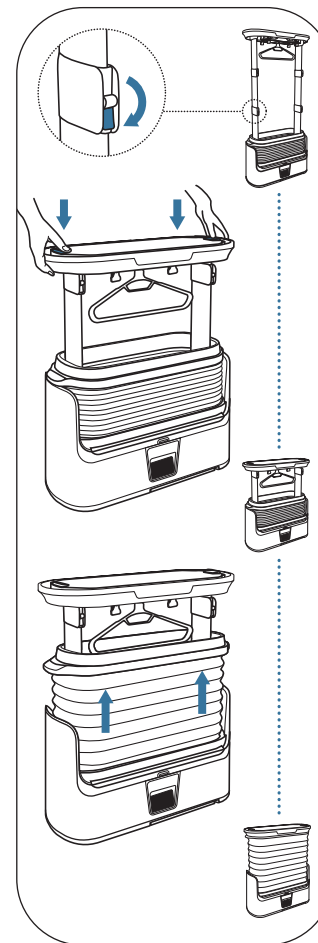

Optional: Pentru a plia produsul pentru depozitare, eliberați elementele de prindere, începând de sus.

Apăsați mânerul pentru a regla înălțimea stâlpilor în timp ce aplicați presiune pentru a le coborî.

Ridicați storul.


6. CE TIP DE ARTICOLE VESTIMENTARE TREBUIE SĂ FOLOSESC CU APARATUL CARE FOR YOU?

Toate cele trei programe Care For You sunt potrivite pentru majoritatea materialelor. Dacă aveți dubii, consultați simbolurile de pe eticheta articolului vestimentar.


⚠ Nu puneți pantofi sau mănuși în aparatul Care For You.

CATEGORIE	SIMBOL	SEMNIȚAȚIE	CFY
SIMBOLURI DE SPĂLARE		Doar spălare manuală	✓
		Spălare automată normală	✓
		Ciclu sintetic	✓
		Ciclu delicate	✓
		Nu spălați	✓
SIMBOLURI DE USCARE PRIN CENTRIFUGARE		Se permite uscarea prin centrifugare	✓
		Presare permanentă	✓
		Delicat	✓
		Nu uscați prin centrifugare	✓
		Nu uscați	✗
		Uscați pe suport de rufe	✓
		Uscare fără șifonare	✓
		Uscare pe orizontală	✓
SETĂRI RECOMANDATE ALE USCĂTORULUI DE RUFEE		Uscare prin centrifugare la temperaturi ridicate	✓
		Uscare prin centrifugare la temperaturi medii	✓
		Uscare prin centrifugare la temperaturi scăzute	✓
		Uscare prin centrifugare, fără căldură	✗


7. CURĂȚAREA PRODUSULUI

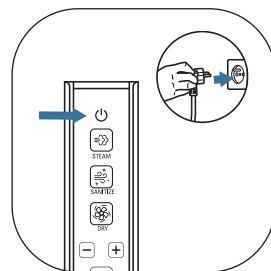

Opriti și scoateți aparatul din priză. Așteptați o oră pentru răcirea completă a aparatului.

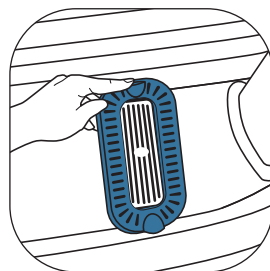

Scoateți prin ridicare raftul, îndepărtați filtrul și curățați cu un burete reziduurile existente.

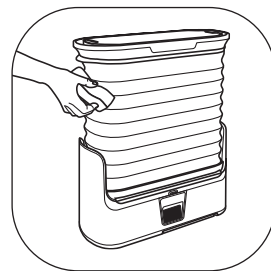

Curățați storul folosind o lavetă umedă sau un burete stors bine.



Nu utilizați niciodată produse sau agenți abrazivi pentru a curăța aparatul sau pentru a elimina calcarul din aceasta.

⚠ Aveți grijă să nu zgâriați receptorul infraroșu sau transmițătorul de pe telecomandă.

✓ : Potrivit pentru utilizarea cu aparatul Care For You.

✗ : Nu utilizați cu aparatul Care For You.

8. DEPANARE

Dacă aveți probleme cu acest aparat, nu ezitați să luați legătura cu un service autorizat.

PROBLEME	CAUZE	SOLUȚIE
Nu sunt mulțumit de rezultatele călcării cu abur.	Timpul selectat și/sau numărul de straighteners (cleme de tensiune) nu sunt potrivite pentru articolele vestimentare.	Reporniți un ciclu de abur de 30 de minute, închideți toți nasturii articolului vestimentar, acolo unde este cazul, și luați în considerare utilizarea straighteners (clemelor de tensiune) dacă se poate cu articolul dvs. vestimentar (consultați secțiunea „Cum îmi poziționez hainele?”)
În funcție de rezultate, ar putea fi nevoie să repositionați, să adăugați sau să scoateți greutatea pe/de pe îmbrăcăminte.	Poziția sau numărul de greutate nu se potrivește pentru articolul de îmbrăcăminte.	Urmați acești pași: 1/ Repoziționați greutatea. 2/ Adăugați sau scoateți greutatea.
Utilizarea straighteners (clemelor de tensiune) mi-a întins articolul vestimentar.	Ați folosit straighteners (clemele de tensiune) pe articole care își pierd ușor forma.	Spălați-vă hainele din nou. În cele mai multe cazuri, acest lucru este suficient pentru ca hainele să își recapete forma originală. Pe viitor, utilizați Care For You fără straighteners (clemele de tensiune) pentru acest articol vestimentar.
La finalizarea programului, partea interioară a storului este umedă.	Ciclul de uscare de la sfârșitul programului nu a fost finalizat.	- Începeți un program de uscare de 10 minute sau - uscați cu o lavetă sau - permiteți uscarea naturală.
Din partea superioară a produsului iese prea mult abur.	Storul nu este poziționat corect.	Asigurați-vă că storul este montat corespunzător pe partea superioară a produsului.
Produsul nu mai răspunde la telecomandă.	Telecomanda nu este îndreptată spre receptorul infraroșu sau a rămas fără baterii.	Îndreptați telecomanda spre receptorul infraroșu din partea inferioară a produsului și verificați-i bateriile.
Produsul nu rămâne în poziție ridicată.	Stâlpii nu sunt destul de ridicați pentru a activa mecanismul de blocare.	Ridicați stâlpii la înălțimea maximă pentru a activa mecanismul de blocare.
Văd acest simbol:	Recipientul este gol sau poziționat incorect.	Umpleți recipientul pentru apă și verificați dacă este montat corespunzător.
Aparatul se oprește singur.	După câteva minute, aparatul se oprește automat pentru a economisi energie.	Puteți porni aparatul din nou utilizând telecomanda.
Nu sunt mulțumit de rezultatele de uscare.	Articolele dvs. vestimentare sunt prea ude.	Centrifugați rufele înainte de a le pune în aparatul Care For You.
Lasă urme umede pe perete sau tavan.	Nu ați lăsat suficient spațiu între aparatul Care For You și perete în timpul utilizării, încăperea nu este suficient ventilată sau nu ați închis complet storul.	Mutați aparatul Care For You la cel puțin 50 cm de perete în timpul utilizării sau așezați aparatul într-o încăpere mai mare, mai bine ventilată și cu o temperatură mai moderată. Asigurați-vă că ați închis corespunzător storul.

1. PREGLED PROIZVODA

RUKOVANJE PROIZVODOM

- 1 Ručica za podešavanje visine stupova
- 2 Prekidač za zaključavanje/otključavanje zastora
- 3 Stupovi
- 4 Bravica
- 5 Zastor

PRIBOR


- 6 Prostor za odlaganje straightener kopči i daljinskog upravljača
- 7 Vješalica x3
- 8 Large straighteners (Velike straightener kopče) x4
- 9 Small straighteners (Male straightener kopče) x8
- 10 Šina
- 11 Ugrađene straightener kopče

OSTALO

- 12 Polica
- 13 Filter
- 14 Spremnik vode
- 15 Točkići
- 16 Stabilizator




Skeniraj me
i pogledaj
videozapis o
CARE FOR YOU

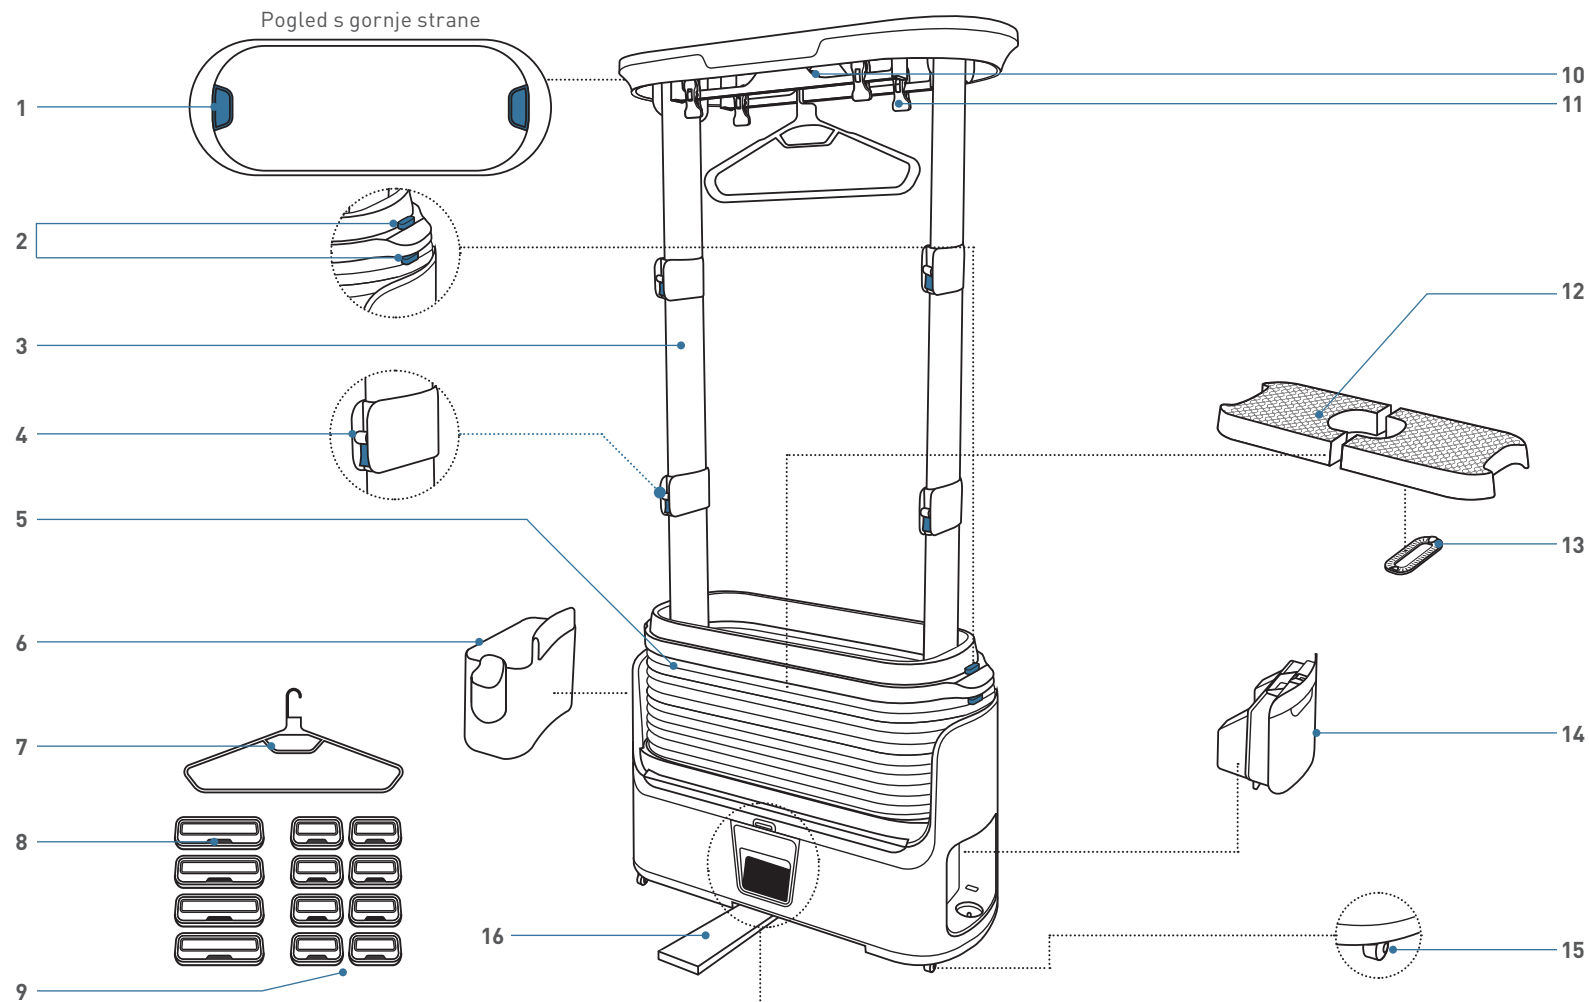

INTERAKTIVNI DISPLEJ

- A Osvijetljena traka
- B Infracrveni prijemnik
- C Indikatori programa
- D Indikator preostalog vremena
- E Indikator pauze
- F Indikator za prazan ili nepravilno postavljen spremnik za vodu
- G Tipka za uključivanje/isključivanje
- H Odabir programa (pogledajte odjeljak «Koji program trebam odabrati?»)
- I Podešavanje vremena
- J Tipka za pokretanje/zaustavljanje

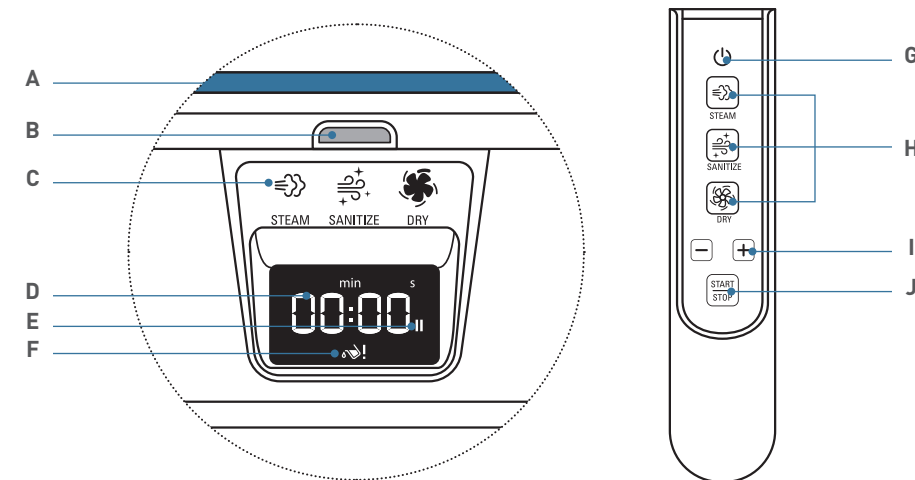


PRIJE UPOTREBE APARATA MORAJU SE PROČITATI
UPUTSTVA O BEZBJEDNOSTI.

2. INSTALIRANJE APARATA




Ne postavljajte Care For You u kupatilo ili neko drugo vlažno mjesto.

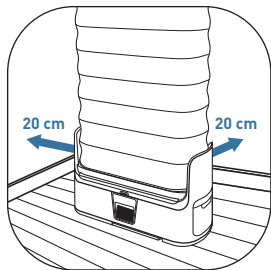

Ostavite 20 cm slobodnog prostora oko aparata.



Ne postavljajte Care For You blizu izvora toplote.

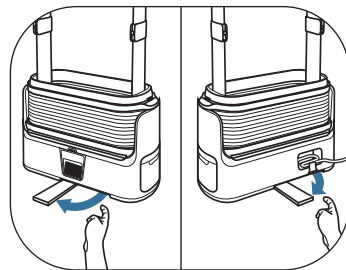

Izvucite stabilizatore na prednjem i stražnjem dijelu aparata Care For You.

3. KOJI PROGRAM TREBAM ODABRATI?



STEAM / PARA

Vrijeme ispuštanja pare može podešavati u vremenskim koracima od pet minuta. **Što je ciklus duži, odjeća će biti više izložena pari.**

10 min: Lagano i brzo peglanje parom.

20 min: Optimalno peglanje parom za većinu odjevnih predmeta.

30 min: Za odjevne predmete na kojima je teško ukloniti nabore od gužvanja.



SANITIZE / SANITIZACIJA

20 min: Blaga sanitizacija. Smanjuje neugodne mirise.

40 min: Potpuna sanitizacija. Djelotvorno uklanja neugodne mirise koji su se uvukli u odjeću i ubija do 99,99%* virusa⁽¹⁾, bakterija i bacila⁽²⁾.

*U režimu za sanitizaciju – 40 min. Test je provela eksterna laboratorija u oktobru 2020. na pamuku.

(1) Coronavirus HCoV-229E i Murine Norovirus.

(2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / BLAGO SUŠENJE

Savršeno za odjevne predmete koji se ne smiju sušiti u sušilici. Vremenski ciklus se može podesiti između 10 i 90 min.

Ako je odjeća mokra, provjerite da li je prvo ocijeđena.



za najbolje rezultate se preporučuju straightener kopče.



Nije potrebno koristiti straightener kopče u režimu za sanitizaciju.




Nije potrebno koristiti straightener kopče u režimu za sušenje.

4. KAKO DA POSTAVIM ODJEĆU?


⚠ Korištenje straightener kopči će vam pomoći da postignete bolje rezultate prilikom peglanja parom. Međutim, za odjevne predmete koji lako gube oblik (npr. debeli pleteni džemperi, viskoza, tanke majice kratkih rukava itd.) koristite ciklus PARA bez straightener kopči.

Ovisno o rezultatima možda ćete morati premjestiti tegove na odjeći odnosno dodati ih ili skinuti.

KOŠULJE

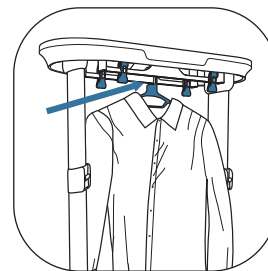


Stavite maksimalno dvije košulje na vješalicu i objesite na šinu. Ako želite košulju izložiti pari, zakopčajte je do vrha.

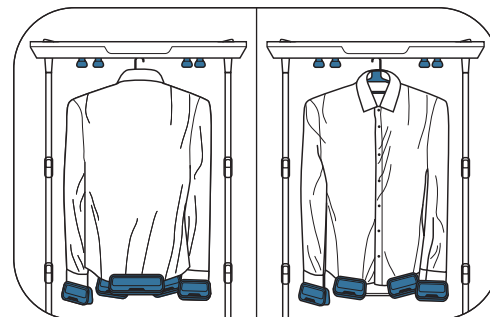

Da biste je izložili pari, stavite veliki dodatak za ravnanje na stražnju stranu košulje, male straightener kopče na oba rukava i dve male straightener kopče na prednju stranu košulje. Ovisno o rezultatima možda ćete morati premjestiti tegove na odjeći odnosno dodati ih ili skinuti.


PANTALONE

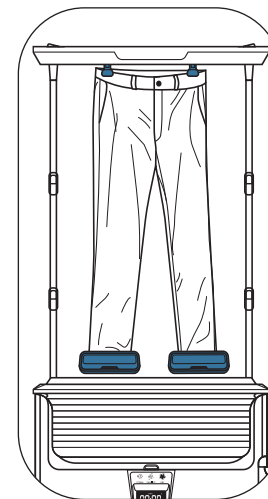

Koristite ugrađene straightener kopče da objesite pantalone u Care For You. Da biste koristili paru, stavite male straightener kopče na krajeve obje nogavice.

⚠ Obavezno ispraznite džepove na odjeći.


OSTALO

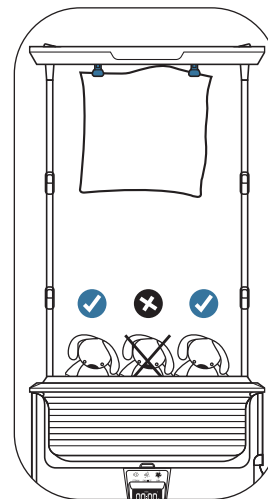

Koristite ugrađene straightener kopče i policu za stavljanje plišanih životinja, jastuka i posteljine u Care For You.

MOŽETE ISPEGLATI DO PET ODJEVNIH PREDMETA ISTOVREMENO I DEZINFICIRATI DO TRI.


5. KORIŠTENJE APARATA

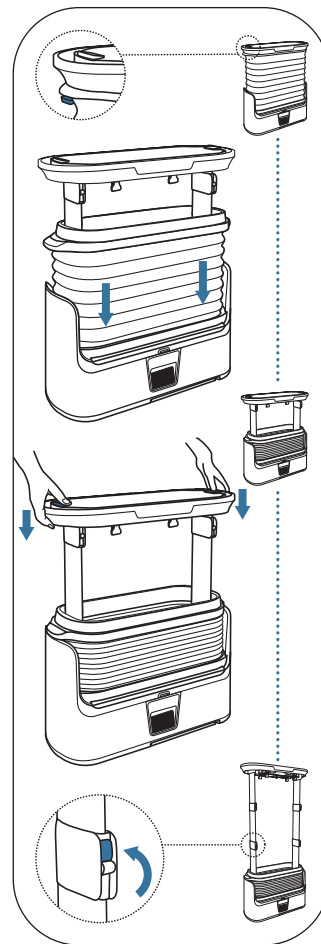

Povucite prekidač za otključavanje/zaključavanje zastora kako biste ga spustili.

Pritisnite ručice dolje/gore za podešavanje visine stupova i podesite ih tako da se mehanizam za zaključavanje uklopi uz zvuk 'klik'.

Aktivirajte četiri brave, počevši odozdo.

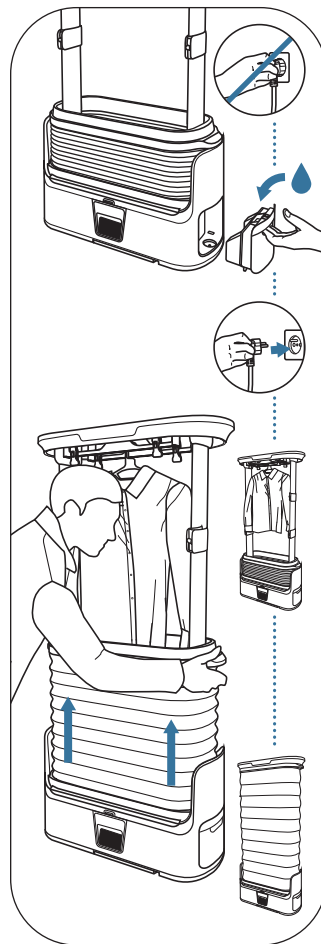

Provjerite je li kabal za napajanje isključen.


Skinite spremnik i napunite ga vodom.

Priključite aparat na napajanje.

Možete ispeglati do pet odjevnih predmeta istovremeno i dezinficirati do tri. (Pogledajte odjeljak «Kako da postavim odjeću?»).

Zatvorite zastor.

Uvijek zatvorite zastor prije pokretanja ciklusa.

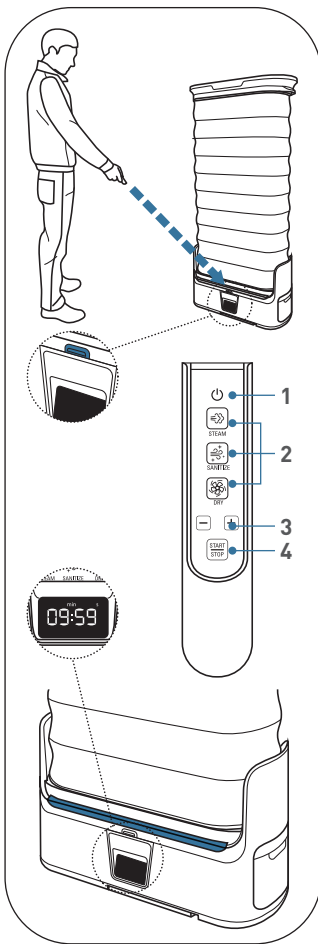

Usmjerite daljinski upravljač ka infracrvenom prijemniku.


1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču.

2 Odaberite jedan od tri dostupna programa. Indikator na dnu aparata Care For You će zasvijetliti kako bi se potvrdio odabrani program.

3 Koristite tipke «+» i «-» kako biste podesili vrijeme prikazano na dnu aparata Care For You.

4 Pokrenite odabrani program pritiskom na tipku «START/STOP».

Traka duž donjeg ruba aparata će svijetliti dok se bude zagrijavao.

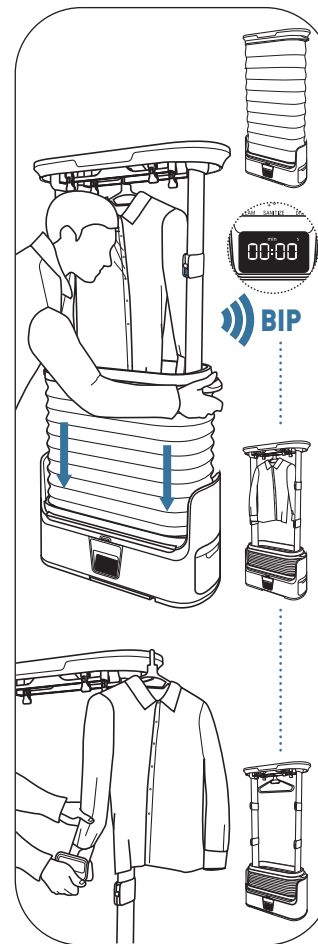


Dok je program aktivan, na ekranu će se prikazivati preostalo vrijeme ciklusa.

Ne otvarajte zastor dok je program aktivan.

Zvučnim signalom će se označiti da je program završen. Pritisnite prekidač za otključavanje/zaključavanje zastora kako biste ga spustili.

Izvadite odjevne predmete i straightener kopče ako ste ih koristili.

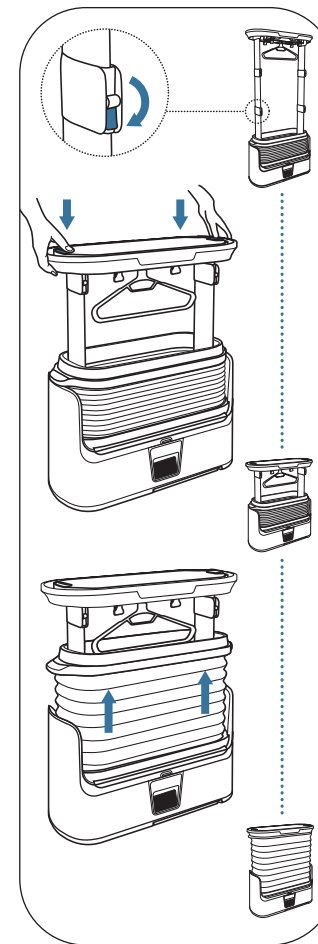

Opcionalno: Ako proizvod želite sklopiti i spremiti, deaktivirajte brave, počevši odozgo.

Pritisnite ručice za podešavanje visine stupova uz guranje dolje kako biste ih spustili.

Podignite zastor.


6. KOJU VRSTU ODJEĆE TREBAM KORISTITI S APARATOM CARE FOR YOU?

Sva tri programa aparata Care For You prikladna su za korištenje s većinom tkanina. Ako imate nedoumica, pregledajte simbole na etiketi s uputama za održavanje odjevnog predmeta.


⚠ Nemojte stavljati obuću ili rukavice u Care For You.

KATEGORIJA	SIMBOL	ZNAČENJE	CFY
SIMBOLI ZA PRANJE		Samo ručno pranje	✓
		Normalno pranje u mašini za veš	✓
		Ciklus za sintetiku	✓
		Nježni ciklus	✓
		Ne smije se prati	✓
SIMBOLI ZA SUŠENJE U SUŠILICI		Dopušteno sušenje u sušilici	✓
		Minimalno gužvanje	✓
		Osjetljivo	✓
		Ne sušiti u sušilici	✓
		Ne sušiti	✗
		Sušenje na štriku	✓
		Sušenje otkapavanjem	✓
		Sušenje u položenom položaju	✓
PREPO- RUČENE POSTAVKE ZA SUŠILICU		Sušenje u sušilici na visokoj temperaturi	✓
		Sušenje u sušilici na srednjoj temperaturi	✓
		Sušenje u sušilici na niskoj temperaturi	✓
		Sušenje u sušilici, bez zagrijavanja	✗


7. ČIŠĆENJE APARATA

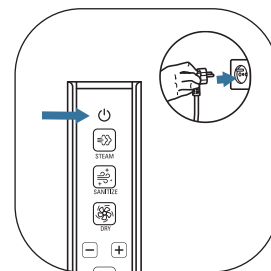

Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja. Pričekajte jedan sat da se aparat u potpunosti ohladi.

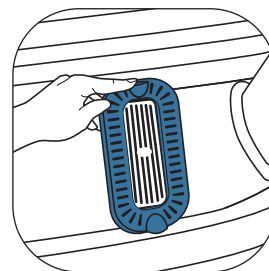

Podignite policu, izvadite filter i spužvom uklonite zaostali materijal ako ga ima.

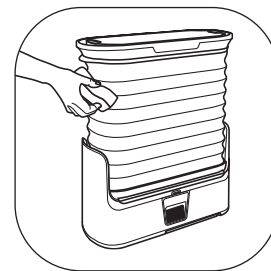

Očistite zastor vlažnom krpom ili dobro iscijedenom spužvom.



Za čišćenje aparata i uklanjanje kamenca nikad nemojte koristiti abrazivna sredstva ili proizvode

⚠ Pazite da ne izgrebate infracrveni prijemnik ili predajnik na daljinskom upravljaču.

✓ : Prikladno za korištenje s aparatom Care For You.
✗ : Ne koristiti s aparatom Care For You.

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako imate problema s aparatom, slobodno kontaktirajte službu za podršku kupcima.

PROBLEMI	UZROCI	RJEŠENJE
Nisam zadovoljan/na rezultatima peglanja parom.	Odabrano vrijeme i/ili broj straightener kopči nije prikladan za datu odjeću.	Ponovo pokrenite 30-minutni ciklus PARA, zakopčajte odjevni predmet do vrha kad je to moguće i razmislite o korištenju straightener kopči ako je moguće s odjevnim predmetom [pogledajte odjeljak "Kako da postavim odjeću?"]
Ovisno o rezultatima možda ćete morati premjestiti tegove na odjeći odnosno dodati ih ili skinuti.	Pozicija ili broj tegova nije prikladan za odjeću.	Pratite ove korake: 1/ Premjestite tegove 2/ Dodajte ili skinite tegove.
Korištenjem straightener kopči istegla se odjeća.	Koristite straightener kopče na odjevnom predmetu koji lako gubi oblik.	Ponovo operite odjeću. U većini slučajeva, to je dovoljno da se odjeća vrati u prvobitni oblik. U budućnosti koristite Care For You bez straightener kopči za ovaj komad odjeće.
Kad se program završi, unutrašnjost zastora je mokra.	Ciklus sušenja na kraju programa nije završen.	– Pokrenite 10-minutni program sušenja ili – Osušite krpom ili – Ostavite da se samo osuši.
Na vrhu aparata izlazi previše pare.	Zastor nije pravilno postavljen.	Provjerite je li zastor pravilno kopčom pričvršćen na vrhu proizvoda.
Aparat je prestao reagirati na komande daljinskog upravljača.	Daljinski upravljač nije usmjeren ka infracrvenom prijemniku ili je baterija u daljinskom istrošena.	Usmjerite daljinski upravljač ka infracrvenom prijemniku na dnu aparata i pregledajte baterije u daljinskom.
Aparat ne može da stoji u podignutom položaju.	Stupovi se ne podižu dovoljno visoko za aktiviranje mehanizma za zaključavanje.	Podignite stupove do maksimalne visine kako biste aktivirali mehanizam za zaključavanje.
Prikazuje se sljedeći simbol:	Spremnik je prazan ili nepravilno postavljen.	Napunite spremnik za vodu i provjerite je li pravilno pričvršćen.
Aparat se sam isključuje.	Aparat se nakon nekoliko minuta automatski isključuje radi štednje energije.	Aparat možete ponovo uključiti pomoću daljinskog upravljača.
Nisam zadovoljan/na rezultatima sušenja.	Odjevni predmeti su previše mokri.	Kratko centrifugirajte odjeću prije stavljanja u Care For You.
Na zidu ili plafonu ostaju mrlje od vlage.	Niste ostavili dovoljno prostora između aparata Care For You i zida tokom korištenja, prostorija nema dovoljno prozračivanja ili niste u potpunosti zatvorili zastor.	Pomjerite Care For You najmanje 50 cm od zida tokom upotrebe ili postavite aparat u veću prostoriju s boljim prozračivanjem i umjerenijom temperaturom. Pazite da zastor bude pravilno zatvoren.

1. PREGLED PROIZVODA

RUKOVANJE PROIZVODOM

- 1 Ručica za podešavanje visine stubova
- 2 Prekidač za zaključavanje/otključavanje roletne
- 3 Stubovi
- 4 Bravica
- 5 Roletna

PRIBOR

- 6 Prostor za odlaganje straightener štipaljki i daljinskog upravljača
- 7 Vešalica x3
- 8 Large straighteners (Male straightener štipaljke) x4
- 9 Small straighteners (Veliike straightener štipaljke) x8
- 10 Šipka
- 11 Ugrađene straightener štipaljke


OSTALO

- 12 Polica
- 13 Filter
- 14 Rezervoar za vodu
- 15 Točkići
- 16 Stabilizator




Skenirajte da biste otkrili detalje o aparatu
CARE FOR YOU u video snimku

Pogled odozgo

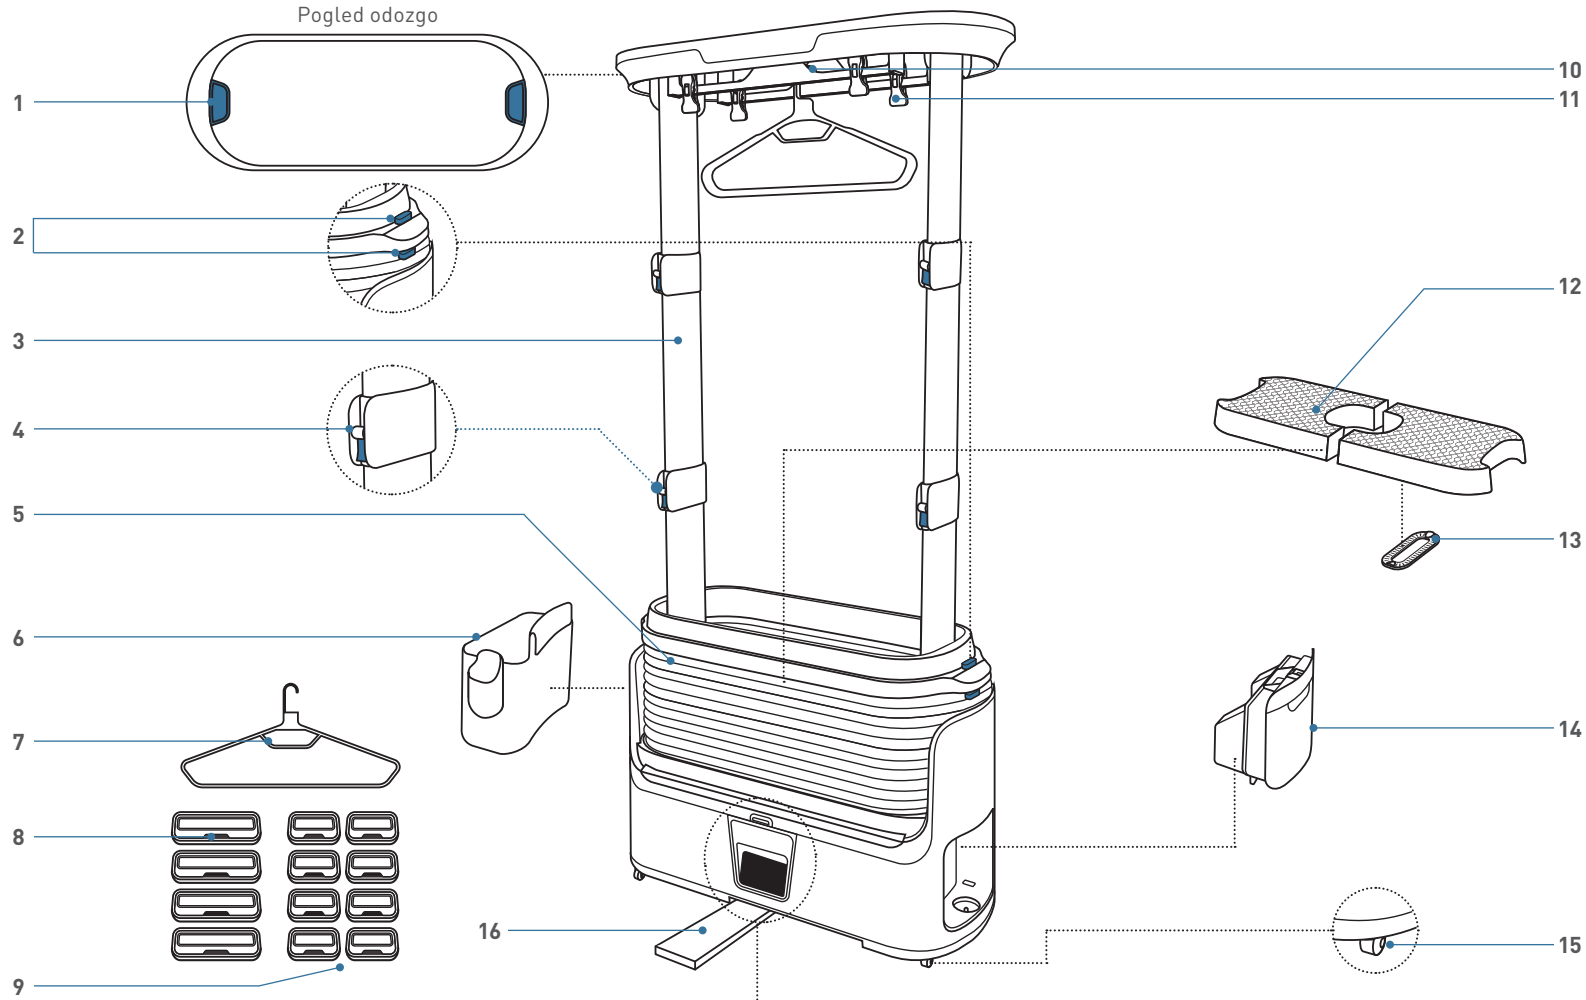

INTERAKTIVNI EKRAN

- A Svetleća traka
- B Infracrveni prijemnik
- C Indikatori programa
- D Indikator preostalog vremena
- E Indikator pauze
- F Indikator praznog ili nepropisno postavljenog rezervoara za vodu
- G Taster za uključivanje/isključivanje
- H Izbor programa (pogledajte odeljak „Koji program da izaberem?“)
- I Podešavanje vremena
- J Taster za pokretanje/zaustavljanje

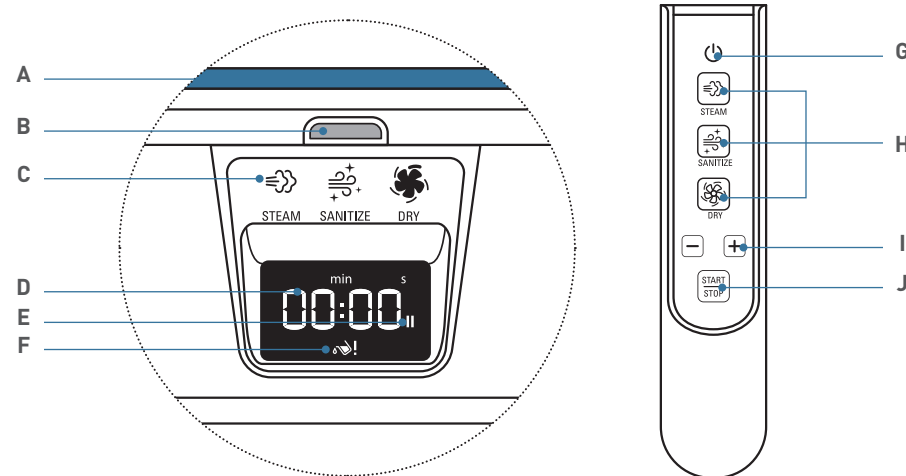


PRE UPOTREBE APARATA OBAVEZNO
PROČITAJTE BEZBEDOSNA UPUTSTVA.

2. INSTALACIJA PROIZVODA




Ne postavljajte aparat Care For You u kupatilo ili na drugo vlažno mesto.

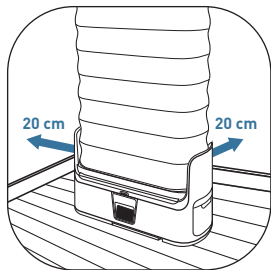

Ostavite slobodan prostor od 20 cm oko proizvoda.



Ne postavljajte aparat Care For You blizu izvora toplote.

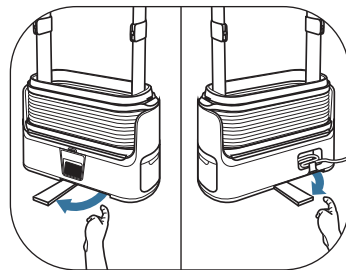

Izvucite stabilizatore s prednje i sa zadnje strane aparata Care For You.

3. KOJI PROGRAM DA IZABEREM?



STEAM / UPOTREBA PARE

Možete da podesite vreme upotrebe pare u koracima od 5 minuta. **Što je ciklus duži, odeća će biti više naparena.**

10 min: Nežna i brza upotreba pare.

20 min: Optimalna upotreba pare za većinu odeće.

30 min: Za odeću koja se teško ispravlja.



SANITIZE / DEZINFIKOVANJE

20 min: Nežno dezinfikovanje. Ublažava mirise.

40 min: Kompletno dezinfikovanje. Efikasno uklanja impregnirane mirise iz odeće i uništava do 99,99%* virusa^[1], bakterija i bacila^[2].

*U režimu dezinfekcije — 40 min. Testiranje je sprovedeno u eksternoj laboratoriji, oktobra 2020. na pamuku.

[1] Coronavirus HCoV-229E i mišji Norovirus.

[2] S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GENTLE DRY / NEŽNO SUŠENJE

Savršeno za osetljivu odeću koja ne može da se suši u sušilici za veš.

Trajanje ciklusa može da se podesi u opsegu od 10 do 90 minuta.

Ako je odeća mokra, uverite se da je odeća prvo iscedena.



Preporučuje se korišćenje straightener štipaljki za postizanje najboljih rezultata.



Nije neophodno koristiti straightener štipaljke u režimu za dezinfekciju.



Nije neophodno koristiti straightener štipaljke u režimu za sušenje.


4. KAKO DA POSTAVIM ODEĆU?

⚠ Korišćenje straightener štipaljki pomoći će vam da postignete bolje rezultate prilikom korišćenja pare.


Međutim, kod odeće koja gubi oblik (poput debelih pletenih džemperova, viskoze, tankih majica s kratkim rukavima itd.) koristite **PARU bez straightener štipaljki.**

U zavisnosti od rezultata, možda ćete morati da promenite položaj tegova na odeći odnosno dodati ili ukloniti tegove.


KOŠULJE

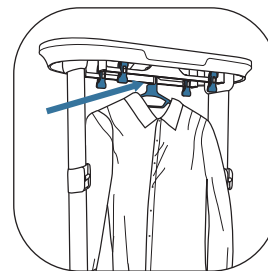

Stavite do dve košulje na vešalicu i okačite ih na šipku. Zakopčajte košulju do vrha ukoliko želite da koristite paru.

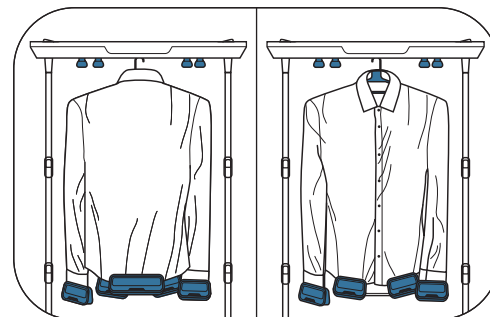


PANTALONE

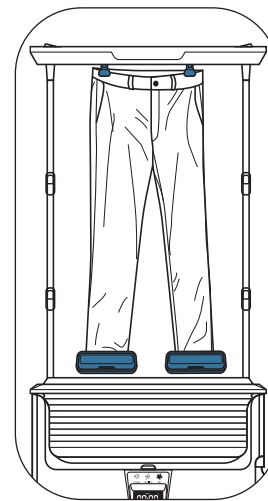

Koristite ugrađene štipaljke za ispravljanje da biste zakačili pantalone u aparatu Care For You. Za peglanje parom stavite velike kopče na krajeve obe nogavice.

OSTALO

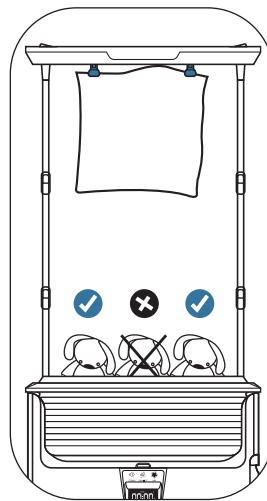

štipaljke i policu da biste smestili plišane igračke, jastuke i posteljinu u aparat Care For You.


Za upotrebu pare, stavite veliku straightener štipaljku na leđa, po jednu malu straightener štipaljku na svaki rukav i dve male straightener štipaljke sa prednje strane. U zavisnosti od rezultata, možda ćete morati da promenite položaj tegova na odeći odnosno dodati ili ukloniti tegove.

⚠ Proverite da li ste ispraznili džepove na odeći.

Koristite ugrađene straightener

MOŽETE ISPEGLATI DO PET ODEVNIH KOMADA I DEZINFIKOVATI DO TRI.


5. KORIŠĆENJE PROIZVODA

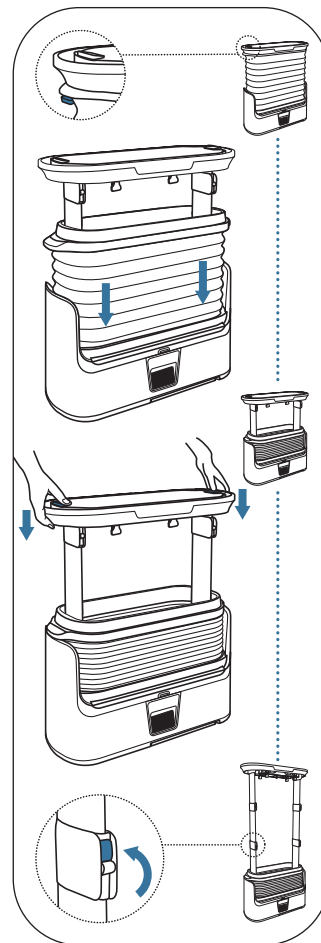

Povucite taster za zaključavanje/otključavanje roletne da biste je spustili.

Pritisnite ručice za podizanje/spuštanje i podešavanje visine stubova i podesite ih tako da čujete da je mehanizam za zaključavanje škljocnuo na mesto.

Zaključajte četiri brave, počevši odozdo.

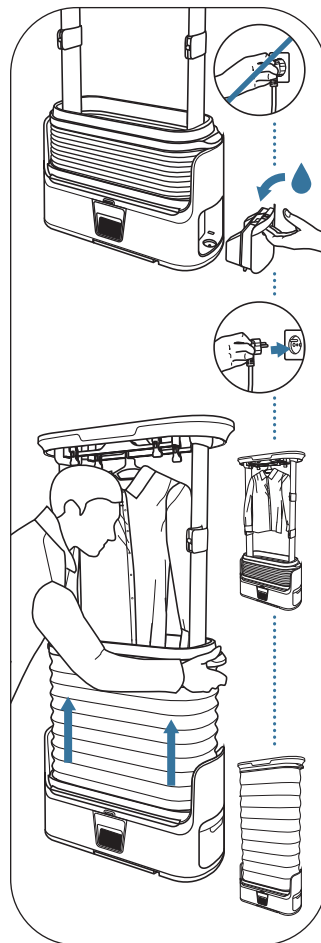

Uverite se da je kabl za napajanje isključen.


Izvadite i napunite rezervoar vodom.

Priključite aparat u struju.

Možete ispeglati do pet odevnih komada i dezinfikovati do tri. (Pogledajte odeljak „Kako da postavim odeću?“).

Zatvorite roletnu.

⚠ Obavezno zatvorite roletnu pre pokretanja ciklusa.

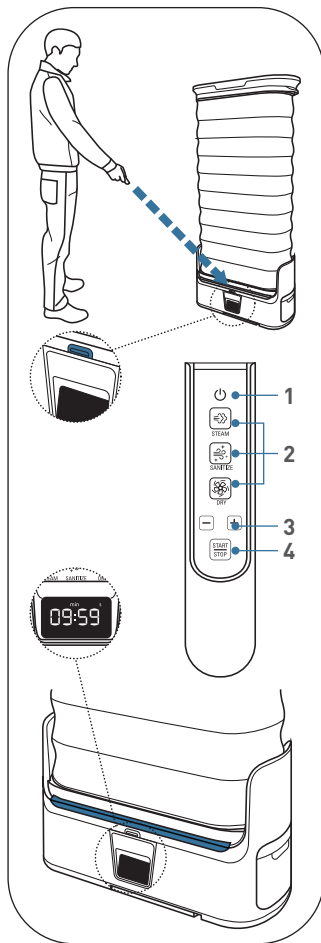

Uperite daljinski upravljač u infracrveni prijemnik.


1 Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču.

2 Izaberite jedan od tri dostupna programa. Indikator na dnu aparata Care For You će svetleti da potvrdi izabrani program.

3 Koristite tastere „+“ i „-“ da biste podesili vreme prikazano na dnu aparata Care For You.

4 Pokrenite izabrani program pritiskom na taster za pokretanje/zaustavljanje.

Traka na dnu proizvoda će svetleti dok se aparat zagreva.

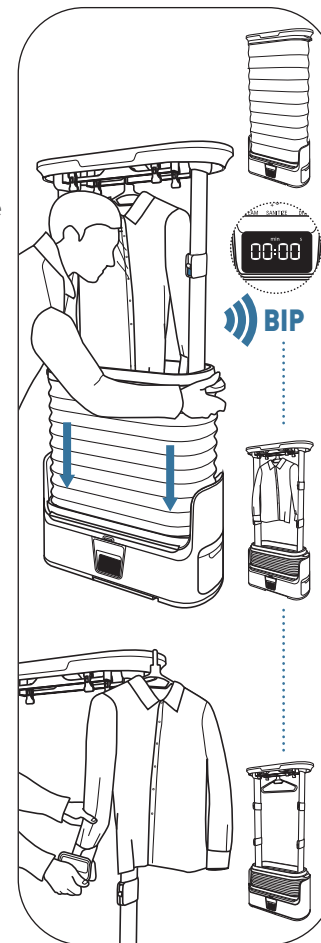


Dok program traje, na ekranu će biti prikazano preostalo vreme do kraja ciklusa.

⚠ Ne otvarajte roletnu dok se program ne završi.

Zvučni signal će označiti kraj programa. Pritisnite taster za zaključavanje/otključavanje roletne da biste je spustili.

Uklonite odeću i štipaljke za ispravljanje, ako ste ih koristili.

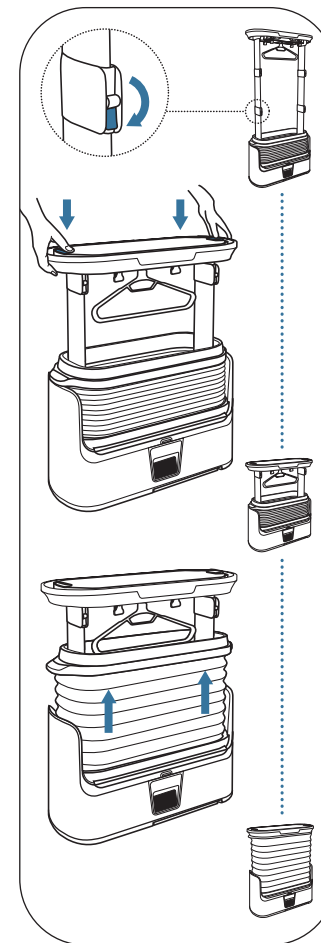

Opciono: Da biste sklopili proizvod za skladištenje, otključajte brave, počevši odozdo.

Pritisnite ručice za podešavanje visine stubova i nastavite da ih pritiskate da biste ih spustili.

Podignite roletnu.


6. KAKVU ODEĆU MOGU DA KORISTIM SA APARATOM CARE FOR YOU?

Sva tri programa aparata Care For You pogodna su za korišćenje sa većinom tkanina. Ako imate bilo kakve sumnje, pogledajte simbol na etiketi za održavanje na odeći.


⚠ Ne stavljajte cipele niti rukavice u aparat Care For You.

KATEGORIJA	SIMBOL	ZNAČENJE	CFY
SIMBOLI ZA PRANJE		Samo ručno pranje	✓
		Normalno pranje u mašini	✓
		Ciklus za sintetiku	✓
		Nežni ciklus pranja	✓
		Ne prati	✓
SIMBOLI ZA SUŠENJE		Dozvoljeno sušenje u sušilici	✓
		Sušenje pod stalnim pritiskom	✓
		Osetljiva odeća	✓
		Ne sušiti u sušilici	✓
		Ne sušiti	✗
		Sušiti na žici	✓
		Sušiti na vešalici	✓
		Sušiti horizontalno	✓
PREPO- RUČENE POSTAVKE SUŠILICE ZA VEŠ		Sušiti u sušilici na visokoj toploti	✓
		Sušiti u sušilici na umerenoj toploti	✓
		Sušiti u sušilici na niskoj toploti	✓
		Sušiti u sušilici, bez toplote	✗


7. ČIŠĆENJE PROIZVODA

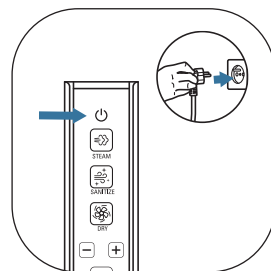

Isključite i iskopčajte aparat iz struje.
Sačekajte jedan sat da se aparat potpuno ohladi.

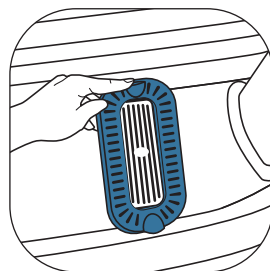

Podignite policu i uklonite filter, pa sunderom uklonite sve eventualne ostatke.

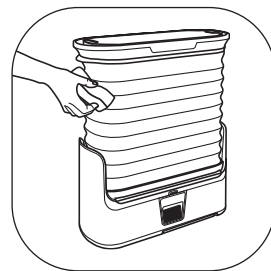

Očistite roletnu vlažnom krpom ili dobro iscedenim sunderom.



Nikad nemojte koristiti abrazivna sredstva ili proizvode za čišćenje aparata ili uklanjanje kamenca.

⚠ Pazite da ne izgrebete infracrveni prijemnik ili predajnik na daljinskom upravljaču.

✓ : Pogodno da se koristi sa aparatom Care For You.
✗ : Ne koristiti sa aparatom Care For You.

8. REŠAVANJE PROBLEMA

Ako imate bilo kakvih problema sa proizvodom, obratite se korisničkoj službi bez oklevanja.

PROBLEMI	UZROCI	REŠENJE
Nisam zadovoljan/na rezultatima upotrebe pare.	Izabrano vreme i/ili broj štipaljki za ispravljanje nisu pogodni za odeću.	Ponovo pokrenite 30-minutni ciklus PARA, po mogućstvu zakopčajte odeću do vrha i razmislite o tome da koristite straightener štipaljke na odeći ako je to moguće (pogledajte odeljak „Kako da postavim odeću?“)
U zavisnosti od rezultata, možda ćete morati da promenite položaj tegova na odeći odnosno dodati ili ukloniti tegove.	Položaj ili broj tegova nije prikladan za odeću.	Sledite ove korake: 1/ Ponovo postavite tegove 2/ Dodajte ili uklonite tegove.
Štipaljke za ispravljanje su rastegle odeću.	Koristili ste štipaljke za ispravljanje na odeći koja se lako deformiše.	Ponovo operite odeću. U većini slučajeva, ovo je dovoljno da odeća povрати originalni oblik. Ubuduće, koristite aparat Care For You bez straightener štipaljki za ovu vrstu odeće.
Kada se program završi, roletna je mokra s unutrašnje strane.	Ciklus sušenja na kraju programa nije dovršen.	– Pokrenite 10-minutni program sušenja ili – Osušite krpom ili – Ostavite da se osuši prirodnim putem.
Proizvod ispušta previše pare na vrhu.	Roletna nije pravilno postavljena.	Uverite se da je roletna pravilno zakačena za vrh proizvoda.
Proizvod je prestao da reaguje na daljinski upravljač.	Daljinski upravljač nije uperen u infracrveni prijemnik ili su se baterije ispraznile.	Uperite daljinski upravljač u infracrveni prijemnik na dnu proizvoda i proverite baterije u upravljaču.
Proizvod ne može da stoji u podignutom položaju.	Stubovi nisu dovoljno visoko podignuti da bi se aktivirao mehanizam za zaključavanje.	Podignite stubove do maksimalne visine da biste aktivirali mehanizam za zaključavanje.
Prikazan je sledeći simbol:	Rezervoar je prazan ili nepropisno postavljen.	Napunite rezervoar vodom i proverite da li je pravilno zakačen.
Aparat se isključio sam od sebe.	Nakon nekoliko minuta, aparat će se automatski isključiti radi uštede energije.	Ponovo uključite aparat pomoću daljinskog upravljača.
Nisam zadovoljan/na rezultatima sušenja.	Odeća je previše mokra.	Centrifugirajte odeću pre nego što je stavite u aparat Care For You.
Ostavlja mokre tragove na zidu ili na tavanici.	Niste ostavili dovoljno slobodnog prostora između aparata Care For You i zida tokom upotrebe, prostorija nije dovoljno provetrena ili niste zatvorili roletnu u potpunosti.	Udaljite aparat Care For You najmanje 50 cm od zida tokom upotrebe ili ga postavite u veću prostoriju sa boljim provetravanjem i umerenijom temperaturom. Proverite da li je rezervoar za vodu pravilno zatvoren.

1. TERMÉKÁT TEKINTÉS

TERMÉKKEZELÉS

- 1 Fogantyú a rudak magasságának állításához
- 2 A redőny nyitó/záró kapcsolója
- 3 Rudak
- 4 Zár
- 5 Redőny

TARTOZÉKOK


- 6 Tároló a gyűrődésmentesítők és a távvezérlő számára
- 7 Akasztó x3
- 8 Nagyméretű gyűrődésmentesítők x4
- 9 Kisméretű gyűrődésmentesítők x8
- 10 Sín
- 11 Beépített kapcsok

EGYÉB

- 12 Polc
- 13 Szűrő
- 14 Víz tartály
- 15 Kerekek
- 16 Stabilizátor




Olvassa be és tekintse meg a CARE FOR YOU videóját!

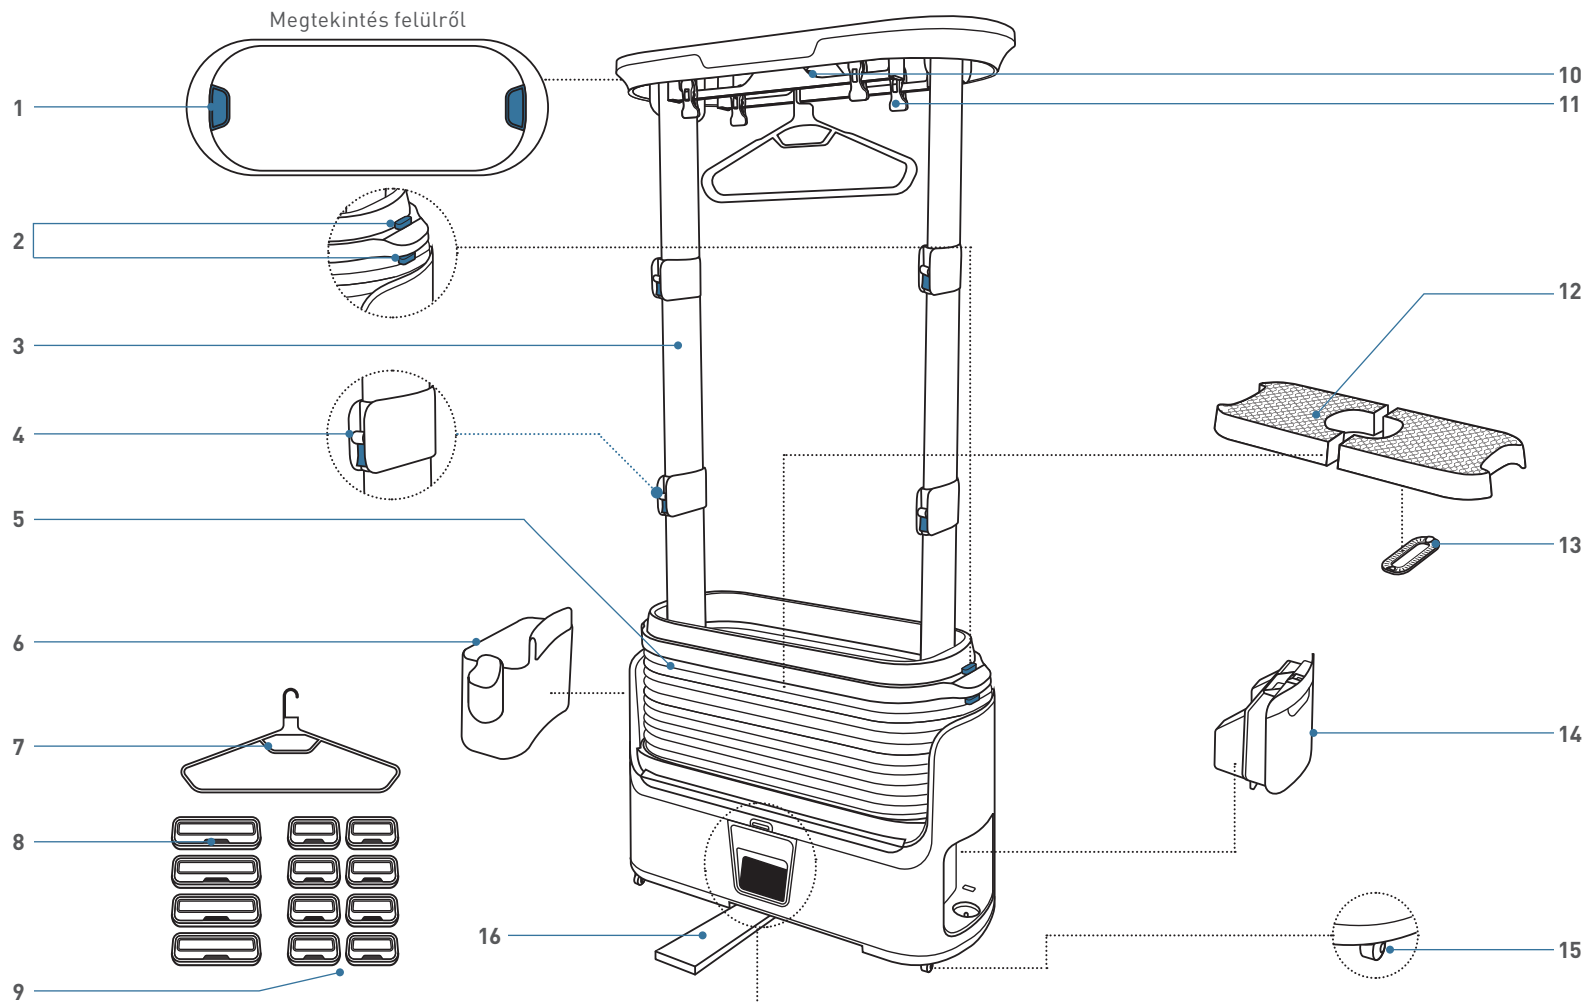

INTERAKTÍV KIJELEZŐ

- A Világító csík
- B Infravörös érzékelő
- C Programjelzők
- D Hátralévő idő kijelzése
- E Szünet jelzőfény
- F A víztartály üres vagy nem megfelelően elhelyezett állapot jelzőfény
- G « Be-/kikapcsoló » gomb
- H Program kiválasztása (lásd: „Melyik programot válasszam?” című fejezet)
- I Időbeállítás
- J « start/stop » gomb

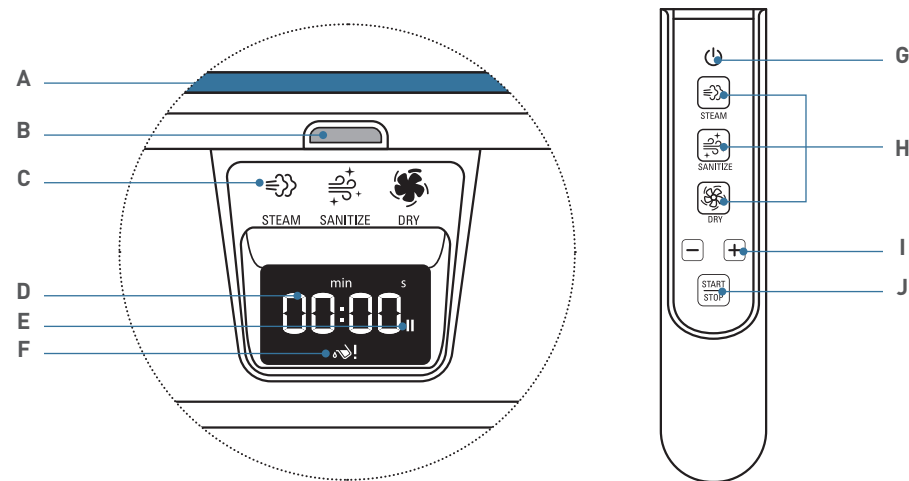


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT.

2. A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE




Ne helyezze a Care For You terméket fürdőszobába vagy más nedves helyre.

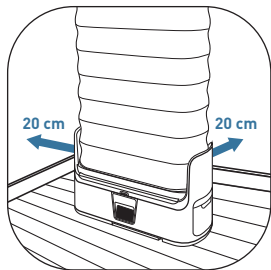

Hagyjon 20 cm szabad helyet a készülék körül.



Ne helyezze a Care For You terméket hőforrás közelébe.

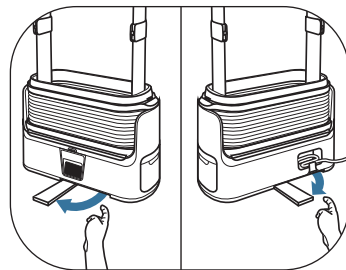

Húzza ki a Care For You elől és hátulján található stabilizátorokat.

3. MELYIK PROGRAMOT VÁLASSZAM?



GŐZ

A gőzölési időt ötperces lépcsőkben állíthatja be. **Minél tovább tart a ciklus, annál gőzöltebb lesz a ruhaneműje.**

10 perc: Könnyű és gyors gőzölés.

20 perc: Optimális gőzölés a legtöbb ruha esetén.

30 perc: Nehezen vasalható ruhaneműkhöz ajánlott.



FERTŐTLENÍTÉS

20 perc: Könnyű fertőtlenítés. Csökkenti a szagokat.

40 perc: Teljes körű fertőtlenítés. Hatékonyan kiküszöböli a ruhába ivódott szagokat és elpusztítja a vírusok ⁽¹⁾, baktériumok és kórokozók ⁽²⁾ 99,99%-át.

*Fertőtlenítő módban – 40 perc. A tesztelés külső laboratóriumban, gyalpún történt 2020 októberében.

(1) Koronavírus HCoV-229E és Murine Nonovirus (rágcsáló nanovírus).

(2) S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli.



GYENGÉD SZÁRÍTÁS

Tökéletes választás olyan kényes textíliákhoz, amelyeket nem lehet gépi szárítani.

A ciklusidő 10 és 90 perc között állítható.

A nedves ruhákat először csavarja ki.



A legjobb eredmény érdekében gyűrődésmentesítők használata ajánlott.



A gyűrődésmentesítőket nem szükséges fertőtlenítő mód esetén használni.



A gyűrődésmentesítőket nem szükséges szárító üzemmód esetén használni.


4. HOGYAN HELYEZZEM EL A RUHÁIMAT?

⚠ A gyűrődésmentesítők használatával jobb gőzölési eredményeket érhet el.


Azonban az alakjukat könnyen elvesztő ruhadarabok (pl. vaskos, kötött pulóverek, viszkóztartalmú, vékony pólók stb.) esetén a **GŐZÖLÉSI ciklus gyűrődésmentesítők nélkül használható.**

Az eredményektől függően előfordulhat, hogy at kell helyeznie a súlyokat a ruhákra, esetleg többet vagy kevesebbet kell ratennie.


INGEK

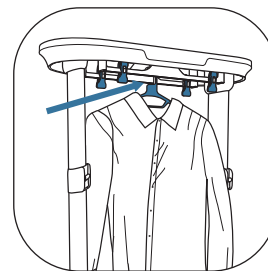

Helyezzen legfeljebb két inget egy akasztóra, majd akassza a sínre. Ha inget szeretne gőzölni, minden gombot gomboljon be.

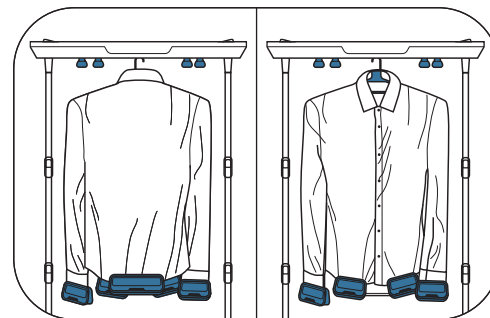


NADRÁGOK

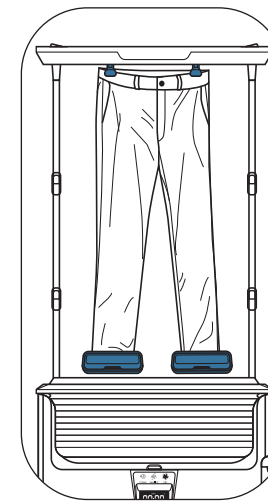

A beépített kapcsok segítségével lógassa fel a nadrágját a Care For Youban. Gőzöléshez tegyen egy nagy gyűrődésmentesítőt a nadrágszárak végére.

EGYÉB RUHANEMŰK

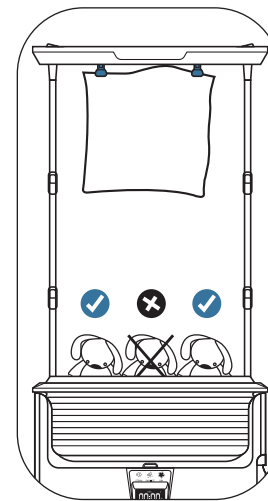


Használja a beépített kapcsokat és a polcot plüssjátékok, párnák és fehérműk esetén.

⚠ Ügyeljen arra, hogy a ruhaneműk zsebei üresek legyenek.

EGYSZERRE AKÁR ÖT RUHADARABON IS MEGSZÜNTETHETI A GYŰRÖDÉST ÉS HÁROM RUHADARABOT IS FERTŐTLENÍTHET.


5. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

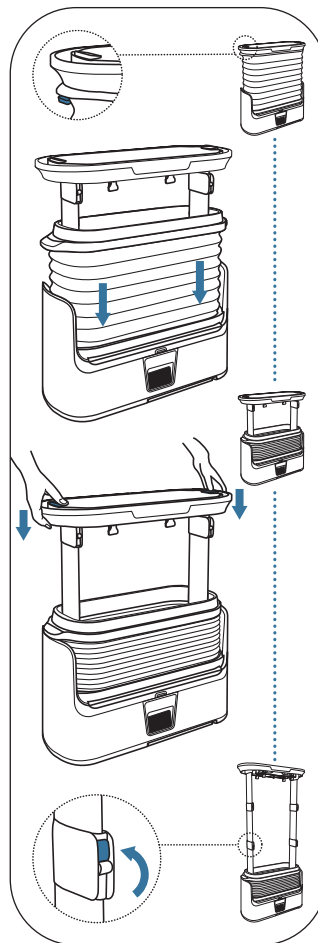

Nyomja meg a redőny nyitó/záró kapcsolóját a redőny leengedéséhez.

Nyomja meg a fel/le fogantyúkat a rudak magasságának beállításához. Állítsa őket úgy, hogy a zárómechanizmus a helyére kattanhasson.

Alulról kezdve rögzítse a négy reteszt.

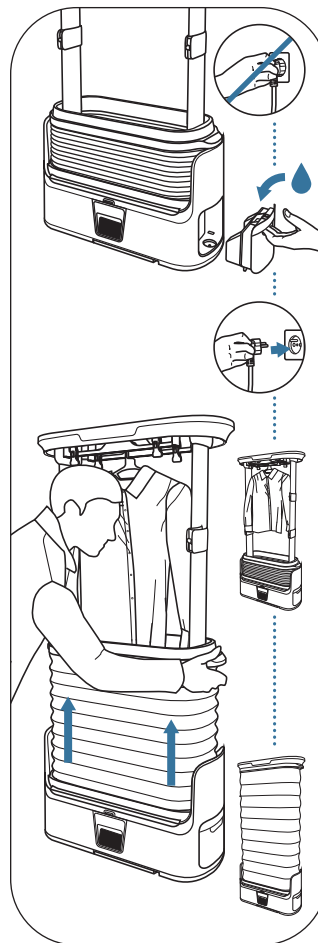

Győződjön meg róla, hogy a készülék nem csatlakozik az elektromos hálózathoz.


Vegye ki a tartályt, és töltsse fel vízzel.

Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz.

Egyszerre akár öt ruhadarabon is megszüntetheti a gyűrődést és három ruhadarabot is fertőtleníthet. (Lásd: „Hogyan helyezzem el a ruháimat?” című fejezet).

Zárja le a redőnyt.


⚠ A ciklusok megkezdése előtt mindig zárja le a redőnyt.

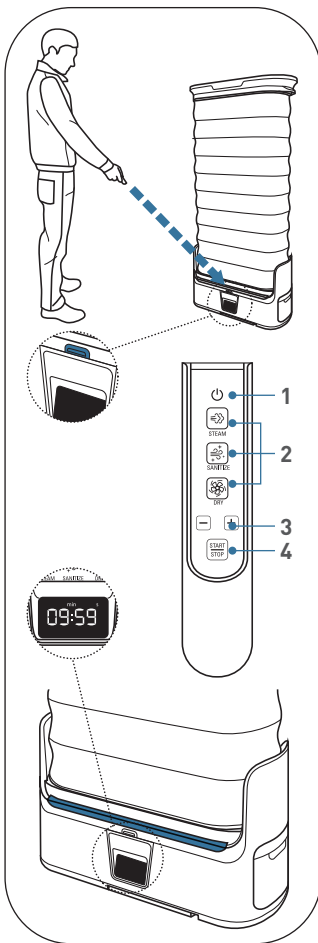

Írányítsa a távvezérlőt az infravörös értékelőre.

- 1 Nyomja meg a be/ki gombot a távvezérlőn.
- 2 Válassza ki a három rendelkezésre álló program egyikét. A kiválasztott program megerősítéséhez világítani kezd a Care For You alján egy jelzőfény.
- 3 A „+” és „-” gombok segítségével állítsa be a Care For You alján látható időt.
- 4 Indítsa el a kiválasztott programot a Start/stop gomb megnyomásával.

A termék alján lévő csík világítani kezd, miközben felmelegszik a gép.

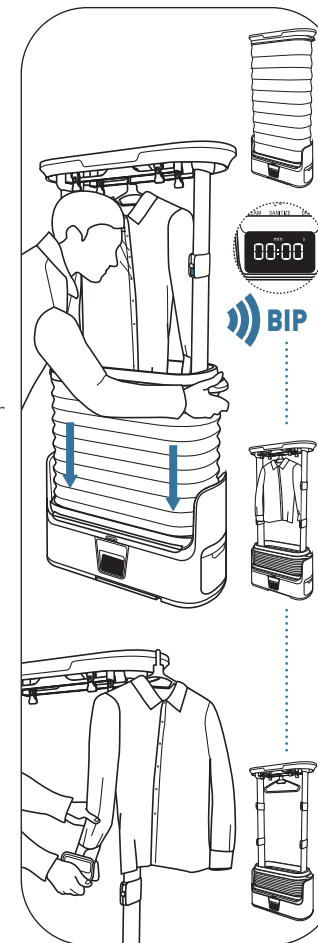


A program futása közben a képernyőn megjelenik a ciklusból hátralévő idő.

⚠ Ne nyissa ki az redőnyt, ha folyamatban van egy program.

A program befejezését egy sípoló hang jelzi.

Nyomja meg a redőny nyitó/záró kapcsolóját a redőny leengedéséhez.

Távolítsa el a ruhá(ka)t és a használt gyűrődés-mentesítőket.

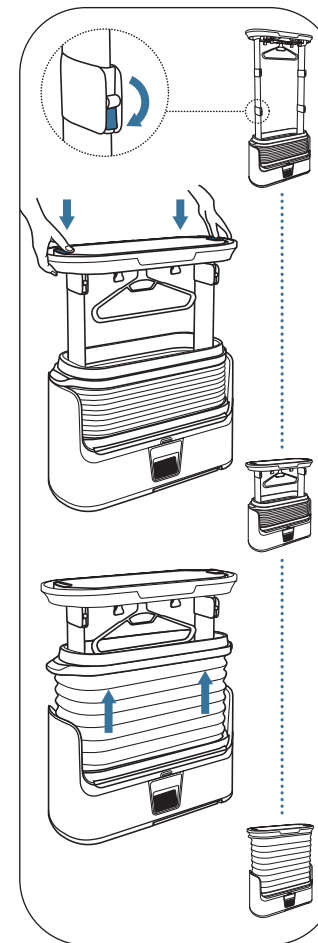

Opcionálisan:
A tároláshoz a terméket össze kell hajtani. Ehhez felülről kezdve oldja ki a reteszeket.

Nyomja meg a rudak magasságállító fogantyúit, közben nyomja őket lefelé.

Emelje fel a redőnyt.


6. MILYEN TÍPUSÚ RUHANEMŰT HASZNÁLHATOK A CARE FOR YOU TERMÉKHEZ?

A három Care For You-program a legtöbb textíliával használható. Ha kétségei merülnek fel, nézze meg a ruhanemű címkéjén található szimbólumokat.


⚠ Ne helyezzen cipőt vagy kesztyűt a Care For Youba.

KATEGÓRIA	SZIMBÓLUM	JELENTÉS	CFY
MOSÁSI SZIMBÓLUMOK		Csak kézzel mosható	✓
		Mosógépben mosható	✓
		Műszálas ciklus	✓
		Kímélő programon	✓
		Nem mosható	✓
SZÁRÍTÓ-GÉPES SZIMBÓLUMOK		Szárítógépben szárítható	✓
		Állandó nyomás	✓
		Lágy	✓
		Ne szárítsa szárítógépben	✓
		Ne szárítsa	✗
		Lógatva szárítható	✓
		Csepegtetve szárítható	✓
		Fektetve szárítható	✓
A SZÁRÍTÓ-GÉP AJÁNLOTT BEÁLLÍTÁSAI		Szárítógépben, nagy hőfokon szárítható	✓
		Szárítógépben, közepes hőfokon szárítható	✓
		Szárítógépben, alacsony hőfokon szárítható	✓
		Szárítógépben szárítható, meleg levegő nélkül	✗

7. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

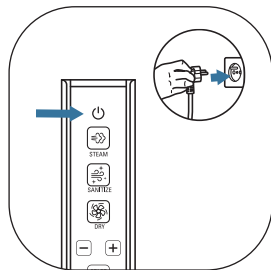

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból. Várjon egy órát, amíg a készülék teljesen lehűl.

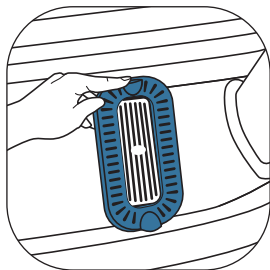

Emelje ki a polcot, távolítsa el a szűrőt, és szivaccsal távolítsa el az esetleges szennyeződéseket.



A redőny nedves ruhával vagy jól kicsavart szivaccsal tisztítható.



A készülék tisztításához ne használjon súrolószert vagy -terméket.

⚠ Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg az infravörös érzékelőt vagy a távvezérlő adóját.

✓ : Megfelelő a Care For Youban történő használatra.

✗ : Ne használja Care For Youban.

8. HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha bármilyen problémája van a termékkel, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

PROBLÉMÁK	OKOK	MEGOLDÁS
Nem vagyok elégedett a gőzölés eredményével.	A kiválasztott idő és/vagy a gyűrődésmentesítő száma nem megfelelő a ruhához vagy ruhákhoz.	Indítson újra egy 30 perces GŐZÖLÉSI ciklust, teljesen gombolja be az inget (amennyiben gombos) és ha lehetséges, használjon gyűrődésmentesítőt a ruhájához (lásd: „Hogyan helyezzem el a ruháimat?” fejezet)
Az eredményektől függően előfordulhat, hogy át kell helyeznie a súlyokat a ruhákra, esetleg többet vagy kevesebbet kell rátennie.	A súlyok száma vagy helyzete nem megfelelő a ruhához.	Kövesse az alábbi lépéseket: 1/ Helyezze át a súlyokat. 2/ Rakjon rá több súlyt vagy vegyen le róla súlyt.
A gyűrődésmentesítő miatt kinyúlt a ruhám.	A gyűrődésmentesítőt olyan ruhán használta, amely könnyen elveszti az alakját.	Mossa ki újra a ruháit. A legtöbb esetben ez elegendő ahhoz, hogy visszanyerje eredeti alakját. A jövőben a Care For You terméket ennél a ruhamenűnél gyűrődésmentesítő nélkül használja.
A program befejezése után nedves a redőny belseje.	A program végén a szárítási ciklus nem fejeződött be.	– Indítson el egy 10 perces szárítási programot, vagy – Ruhával törölje szárazra, vagy – Hagyja magától megszáradni.
Túl sok gőz áramlik ki a termék tetején.	A redőny nincs megfelelő helyzetben.	Ellenőrizze, hogy a redőny megfelelően illeszkedik-e a készülék tetejére.
A készülék nem reagál a távvezérlőre.	A távvezérlő nem az infravörös érzékelőre mutat, vagy lemerült az eleme.	Irányítsa a távvezérlőt a készülék alján található infravörös érzékelőre, és ellenőrizze az elemeket.
A termékem nem marad emelt helyzetben.	A rudakat nem emeli elég magasra ahhoz, hogy aktiválja a zármechanizmust.	A zármechanizmus aktiválásához emelje fel a rudakat, amennyire csak lehet.
Ezt a szimbólumot látom:	A tartály üres vagy nem megfelelően van elhelyezve.	Töltse fel a víztartályt és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve.
A készülék magától kikapcsol.	Néhány perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.	A készüléket a távvezérlővel visszakapcsolhatja.
Nem vagyok elégedett a szárítás eredményével.	A ruhái túl nedvesek.	Csavartassa ki a ruháit, mielőtt a Care For Youba rakná őket.
Nedves foltokat hagy a falon vagy a mennyezeten.	Használat közben nem hagyott elég helyet a Care For You és a fal között, a helyiség nem megfelelően szellőzik, vagy nem zárta le teljesen a redőnyt.	Használat közben legalább 50 cm-re helyezze a Care For Yout a faltól, vagy helyezze nagyobb, jobb szellőzésű és közepes hőmérsékletű helyiségbe. Ellenőrizze, hogy a redőny megfelelően le van-e zárva.

1. PREGLED IZDELKA

RAVNANJE Z IZDELKOM

- 1 Ročaj za nastavitev višine drogov
- 2 Stikalo za zaklepanje/ odklepanje zastora
- 3 Droгови
- 4 Ključavnica
- 5 Zastor

DODATKI


- 6 Prostor za shranjevanje pripomočkov za ravnanje in daljinskega upravljalnika
- 7 Obešalnik x3
- 8 Veliki ravnalniki x4
- 9 Majhni ravnalniki x8
- 10 Prečni drog
- 11 Vgrajene sponke

DRUGO

- 12 Polica
- 13 Filter
- 14 Vsebnik za vodo
- 15 Kolesca
- 16 Stabilizator




Skeniraj
me in odkrij
videoposnetek
CARE FOR YOU

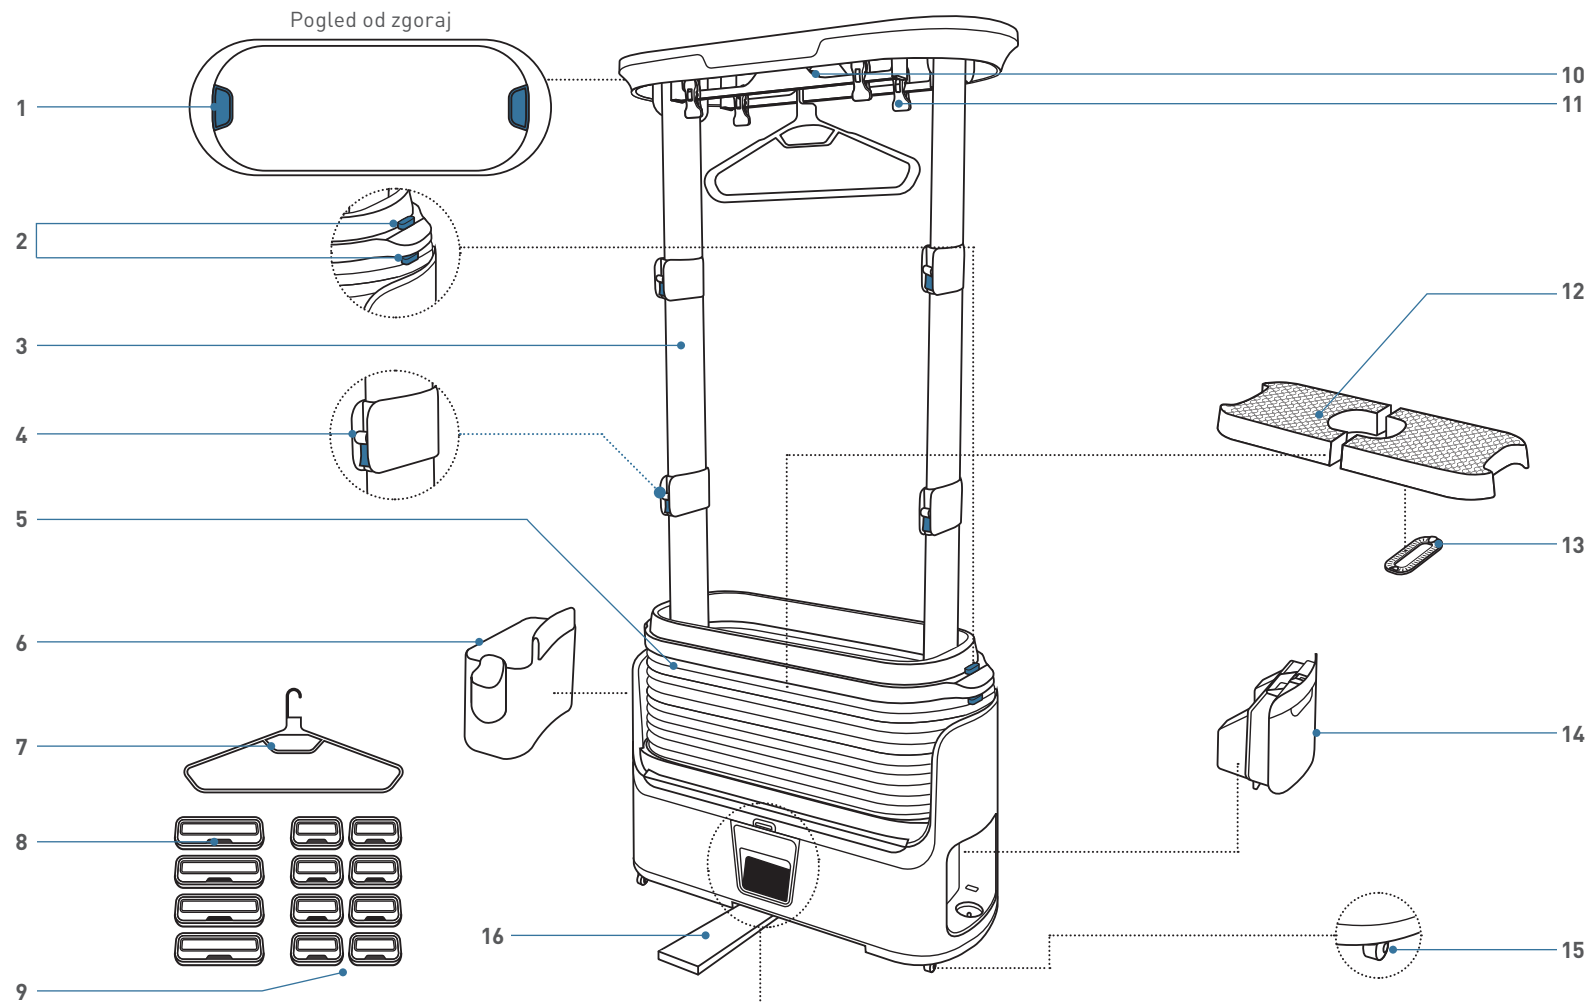

INTERAKTIVNI ZASLON

- A Svetleč trak
- B Infrardeči sprejemnik
- C Indikatorji programa
- D Indikator preostalega časa
- E Indikator premora
- F Vsebnik za vodo je prazen ali indikator je nepravilno nameščen
- G Gumb za vklop/izklop
- H Izbira programa [glejte razdelek Kateri program naj izberem?]
- I Prilagajanje časa
- J Gumb za zagon/zaustavitev

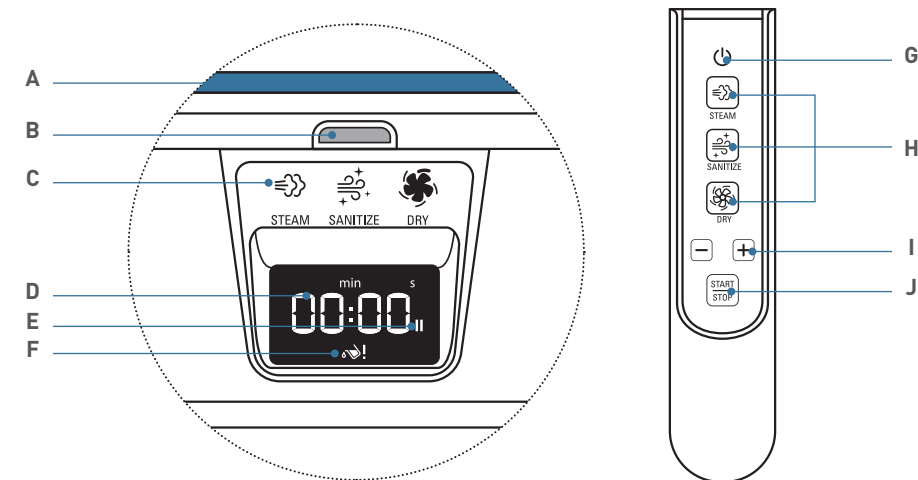


**PRED UPORABO MORATE PREBRATI
VARNOSTNA NAVODILA.**

2. NAMESTITEV IZDELKA




Izdelka Care For You ne nameščajte v kopalnici ali v katerem koli drugem vlažnem prostoru.

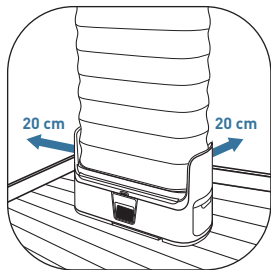

Poskrbite, da je okoli izdelka 20 cm praznega prostora.



Izdelka Care For You ne nameščajte v bližini vira toplote.

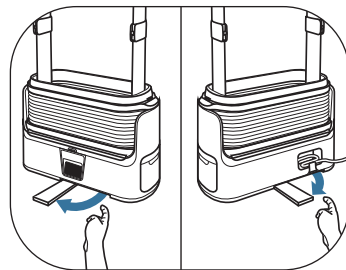

Izvlomite stabilizatorje na sprednji in zadnji strani izdelka Care For You.

3. KATERI PROGRAM NAJ UPORABIM?



PARA

Čas parnega likanja lahko prilagodite v korakih po pet minut. **Daljši kot je cikel, bo vaše oblačilo dlje časa izpostavljeno pari.**

10 min: Nežno in hitro parno likanje.

20 min: Parno likanje, optimalno za večino oblačil.

30 min: FZa najboljše rezultate pri oblačilih, pri katerih se gube težko zravnaajo.



RAZKUŽEVANJE

20 min: Blago razkuževanje. Zmanjšuje vonjave.

40 min: Polno razkuževanje. Učinkovito odstranjuje vonjave v oblačilih in uniči do 99,99 % virusov ⁽¹⁾, bakterij in mikrobov ⁽²⁾.

* V načinu razkuževanja – 40 min. Zunanji laboratorij je oktobra 2020 opravil preizkus na bombažu.

(1) Koronavirus HCoV-229E in mišji norovirus.

(2) S. Aureus, K. Pneumoniae in E. coli.



NEŽNO SUŠENJE

Popolno za občutljiva oblačila, ki jih ni mogoče sušiti v sušilnem stroju. Čas cikla se lahko nastavi med 10 in 90 minutami.

Mokra oblačila morate najprej ožeti.



priporočamo uporabo straighteners (ravnalnikov).



V načinu dezinfekcije ni treba uporabljati ravnalnikov



V načinu sušenja ni treba uporabljati ravnalnikov.


4. KAKO NAMESTIM OBLAČILA?

⚠ Za boljše rezultate parnega likanja uporabite ravnalnike.


Za oblačila, ki zlahka izgubijo obliko (npr. debeli pleteni puloverji, viskoza, tanke majice idr.), uporabite cikel parnega likanja brez ravnalnikov.

Glede na rezultate boste morda morali prestaviti uteži na oblačila ali dodati ali odstraniti uteži.


MAJICE

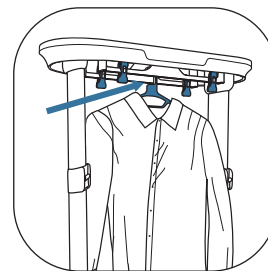

Na obešalnik obesite največ dve majici in ga postavite na prečni drog. Če želite parno zlikati srajco, jo zapnite do vrha.

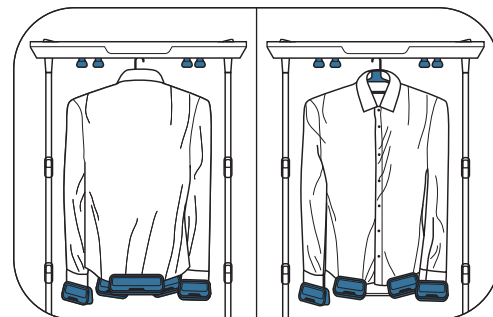


HLAČE

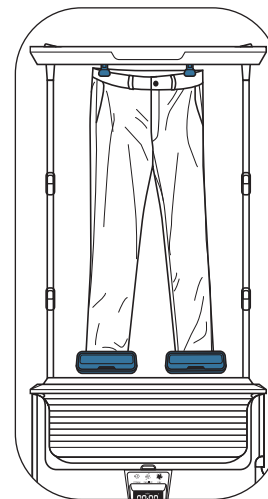

Hlače lahko v izdelku Care For You obesite z vgrajenimi sponkami. Za parno likanje hlač na konec vsake hlačnice položite velik ravnalnik.

DRUGO

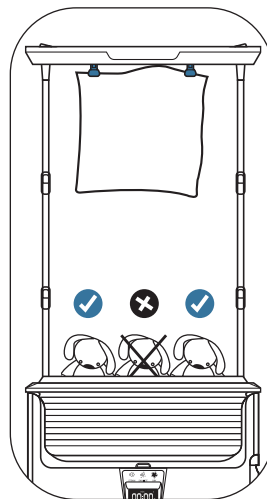


Uporabite vgrajene sponke in polico za shranjevanje plišastih igrač, blazin in perila v Care For You.

Za parno likanje na hrbtno stran srajce položite veliki ravnalnik, na vsak rokav majhen ravnalnik in na sprednji del srajce dva majhna ravnalnika. Glede na rezultate boste morda morali prestaviti uteži na oblačila ali dodati ali odstraniti uteži.

⚠ Ne pozabite izprazniti žepov oblačil.

ZGLADITE GUBE NA DO PETIH OBLAČILIH NAENKRAT IN RAZKUŽITE DO TRI OBLAČILA.


5. UPORABA IZDELKA

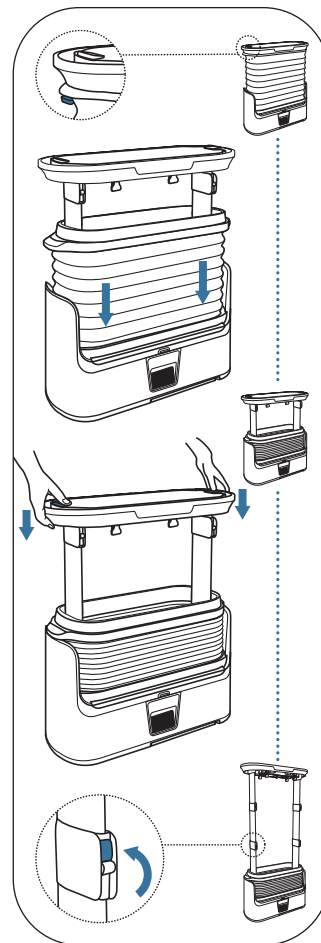

Pritisnite stikalo za zaklepanje/odklepanje zastora, da ga spustite nižje.

Pritisnite ročaja za navzgor/navzdol, če želite nastaviti višino drogov. Prilagajate jih lahko, dokler ne zaslišite, da se je zaklepni mehanizem zaskočil.

Zaskočite štiri zaklepe od spodaj navzgor.

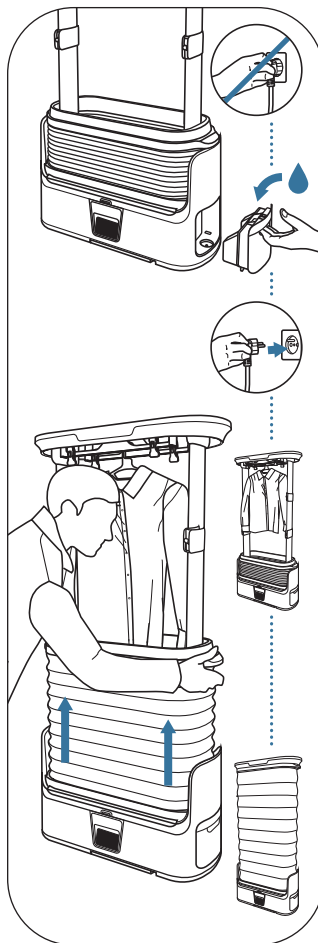

Prepričajte se, da je napajalni kabel izključen.


Odstranite vsebnik za vodo in ga napolnite z vodo.

Priključite napravo.

Zgladite gube na do petih oblačilih naenkrat in razkužite do tri oblačila. (Glejte razdelek Kako namestim oblačila?).

Zaprte zastor.

⚠ Vedno zaprite zastor, preden zaženete cikel.

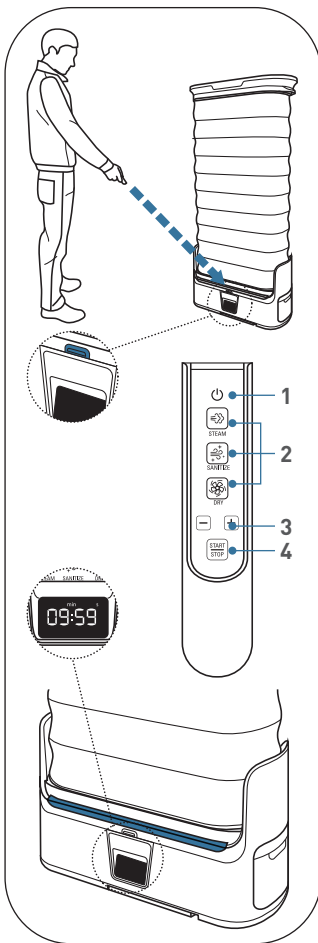

Daljski upravljalnik usmerite v infrardeči sprejemnik.


1 Pritisnite gumb za vklop/izklop na daljskem upravljalniku.

2 Izberite enega od treh razpoložljivih programov. Na dnu zaslona izdelka Care For You zasveti indikator, da potrdi izbran program.

3 Z gumboma + in - prilagodite čas, prikazan na dnu izdelka Care For You.

4 Izbrani program zaženite s pritiskom na gumb zagon/zaustavitev.

Med segrevanjem bo trak vzdolž spodnje strani izdelka začel svetiti.

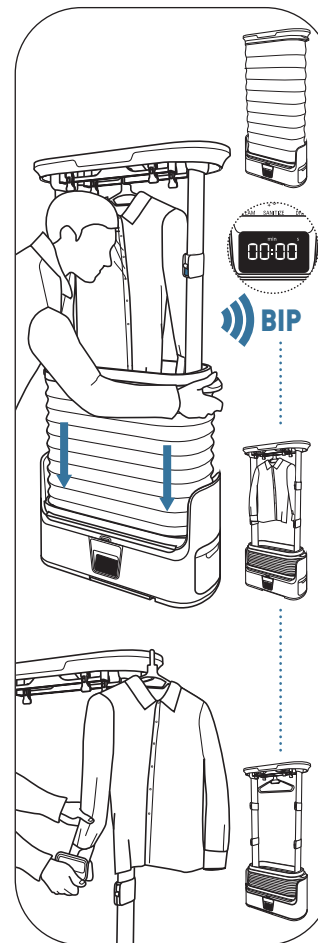


Med izvajanjem programa se na zaslonu prikaže preostali čas cikla.

⚠ Med delovanjem naprave ne odpirajte zastora.

Zvočni signal označuje, da je program končan.

Za spuščanje zastora pritisnite stikalo za zaklepanje/odklepanje.

Odstranite oblačila in morebitne straighteners (ravnalnike).

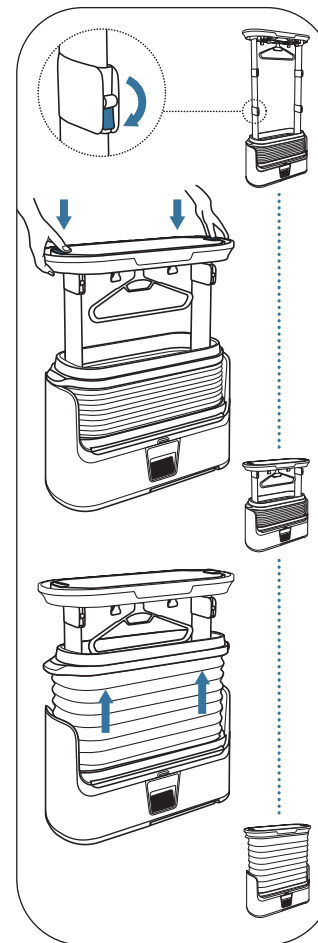

Po izbiri: Če želite izdelek zložiti, da ga shranite, sprostite zaklepe od zgoraj navzdol.

Za spuščanje drogov pritisnite ročaja za nastavitve višine drogov.

Dvignite zastor.


6. NA KAKŠNIH OBLAČILIH JE IZDELEK CARE FOR YOU PRIMEREN ZA UPORABO?

Vsi trije programi izdelka Care For You so primerni za uporabo na večini tkanin. Če ste v dvomih, glejte simbole na etiketi za nego oblačila.


! V izdelek Care For You ne polagajte čevljev ali rokavic.

KATEGORIJA	SIMBOL	POMEN	CFY
SIMBOLI ZA PRANJE		Samo ročno pranje	✓
		Običajno pranje v pralnem stroju	✓
		Cikel za sintetiko	✓
		Nežen cikel	✓
		Pranje ni dovoljeno	✓
SIMBOLI ZA SUŠENJE V SUŠILNEM STROJU		Dovoljeno sušenje v sušilnem stroju	✓
		Brez likanja	✓
		Občutljivo	✓
		Ni dovoljeno sušenje v sušilnem stroju	✓
		Ni dovoljeno sušenje	✗
		Sušenje na zraku	✓
		Sušenje z obešanjem	✓
		Sušenje na ravni podlagi	✓
PRIPO-ROČENE NASTAVITVE ZA SUŠENJE V SUŠILNEM STROJU		Sušenje v sušilnem stroju na visoki temperaturi	✓
		Sušenje v sušilnem stroju na srednji temperaturi	✓
		Sušenje v sušilnem stroju na nizki temperaturi	✓
		Hladno sušenje v sušilnem stroju	✗


7. ČIŠČENJE IZDELKA

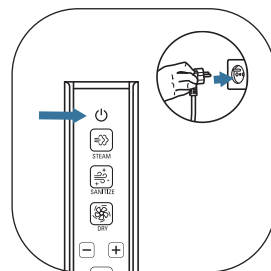

Izklopite napravo in jo odklopite iz vtičnice. Počakajte eno uro, da se naprava povsem ohladi.

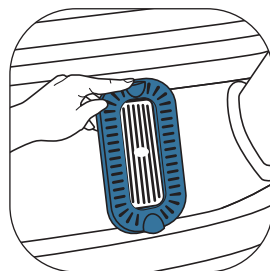

Dvignite polico, odstranite filter in z gobico odstranite vse morebitne ostanke.

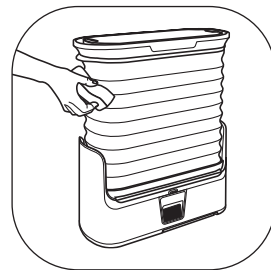

Zastor očistite z vlažno krpo ali dobro ožeto gobico.



Za čiščenje naprave ali odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali izdelkov.

! Pazite, da ne opraskate infrardečega sprejemnika ali oddajnika na daljinskem upravljalniku.

✓ : Primerno za uporabo z izdelkom Care For You.

✗ : Ni primerno za uporabo z izdelkom Care For You.

8. ODPRAVLJANJE NAPAK

Če imate kakršne koli težave z izdelkom, se obrnite na službo za pomoč strankam.

TEŽAVE	VZROKI	EŠITEV
Rezultati parnega likanja niso zadovoljivi.	Izbrani čas in/ali število ravnalnikov ni primerno za izbrana oblačila.	Znova zaženite 30-minutni cikel parnega likanja, oblačilo zapnite do vrha, kjer je to mogoče, in uporabite straighteners (ravnalnike), če je to mogoče na izbranem oblačilu (glejte razdelek Kako namestim oblačila?).
Glede na rezultate boste morda morali prestaviti uteži na oblačila ali dodati ali odstraniti uteži.	Položaj ali število uteži ni primerno za oblačilo.	Upoštevajte ta navodila: 1/ Prestavite uteži. 2/ Dodajte ali odstranite uteži.
Straighteners (ravnalniki) so raztegnili oblačila.	Uporabili ste straighteners (ravnalnike) na oblačilu, ki zlahka izgubi obliko.	Ponovno operite oblačila. V večini primerov je to dovolj, da oblačila povrnejo svojo prvotno obliko. V prihodnje v izdelku Care For You uporabljajte to oblačilo brez straighteners (ravnalnikov).
Ko je program končan, je notranjost zastora mokra.	Cikel sušenja se ni dokončal na koncu programa.	- Zaženite 10-minutni program za sušenje ali or - Sušite s krpo ali or - Pustite, da se naravno posuši.
Z vrha izdelka uhaja preveč pare.	Zastor ni pravilno nameščen.	Prepričajte se, da je zastor pravilno pritrjen na vrh izdelka.
Izdelek se ne odziva na daljinski upravljalnik.	Daljinski upravljalnik ni usmerjen v infrardeči sprejemnik ali je raven napolnjenosti njegove baterije nizka.	Daljinski upravljalnik usmerite v infrardeči sprejemnik na dnu izdelka in preverite raven napolnjenosti baterije.
Izdelek noče ostati v dvignjenem položaju.	Drogi niso dvignjeni dovolj visoko, da bi se lahko aktiviral zaklepni mehanizem.	Dvignite droge do največje višine, da aktivirate zaklepni mehanizem.
Prikaže se ta simbol:	Vsebnik za vodo je prazen ali ni pravilno nameščen.	Napolnite vsebnik za vodo in poskrbite, da je pravilno pritrjen.
Naprava se sama izklopi.	Zaradi varčevanja z energijo se naprava po nekaj minutah samodejno izklopi.	Napravo lahko znova vklopite z daljinskim upravljalnikom.
Rezultati sušenja niso zadovoljivi.	Vaša oblačila so premokra.	Ožemite oblačila, preden jih položite v izdelek Care For You.
Na steni ali stropu izdelek pušča vlažne madeže.	Med uporabo izdelka niste pustili dovolj prostora med izdelkom Care For You in steno, soba ni dovolj prezračena ali zastora niste povsem zaprli.	Med uporabo izdelek Care For You odmaknite vsaj 50 cm stran od stene ali napravo namestite v večjem prostoru z boljšim prezračevanjem in zmernejšo temperaturo. Prepričajte se, da je zastor pravilno zaprt.

1. نظرة عامة على المنتج

مفتاح لقفل/فتح الغالق

- 1 مقبض لضبط طول العمودين
- 2 مفتاح لقفل/فتح الغالق
- 3 عمودان
- 4 قفل
- 5 غالق


ملحقات المنتج

- 6 مساحة لتخزين قطع الفرد وجهاز التحكم عن بُعد
- 7 علّاقة
- 8 قطع فرد كبيرة
- 9 قطع فرد صغيرة
- 10 قضيب للتعليق
- 11 قطع فرد مدمجة

أجزاء أخرى


- 12 رف
- 13 فلتر
- 14 حاوية ماء
- 15 عجلات
- 16 مُوازن

عرض من الأعلى

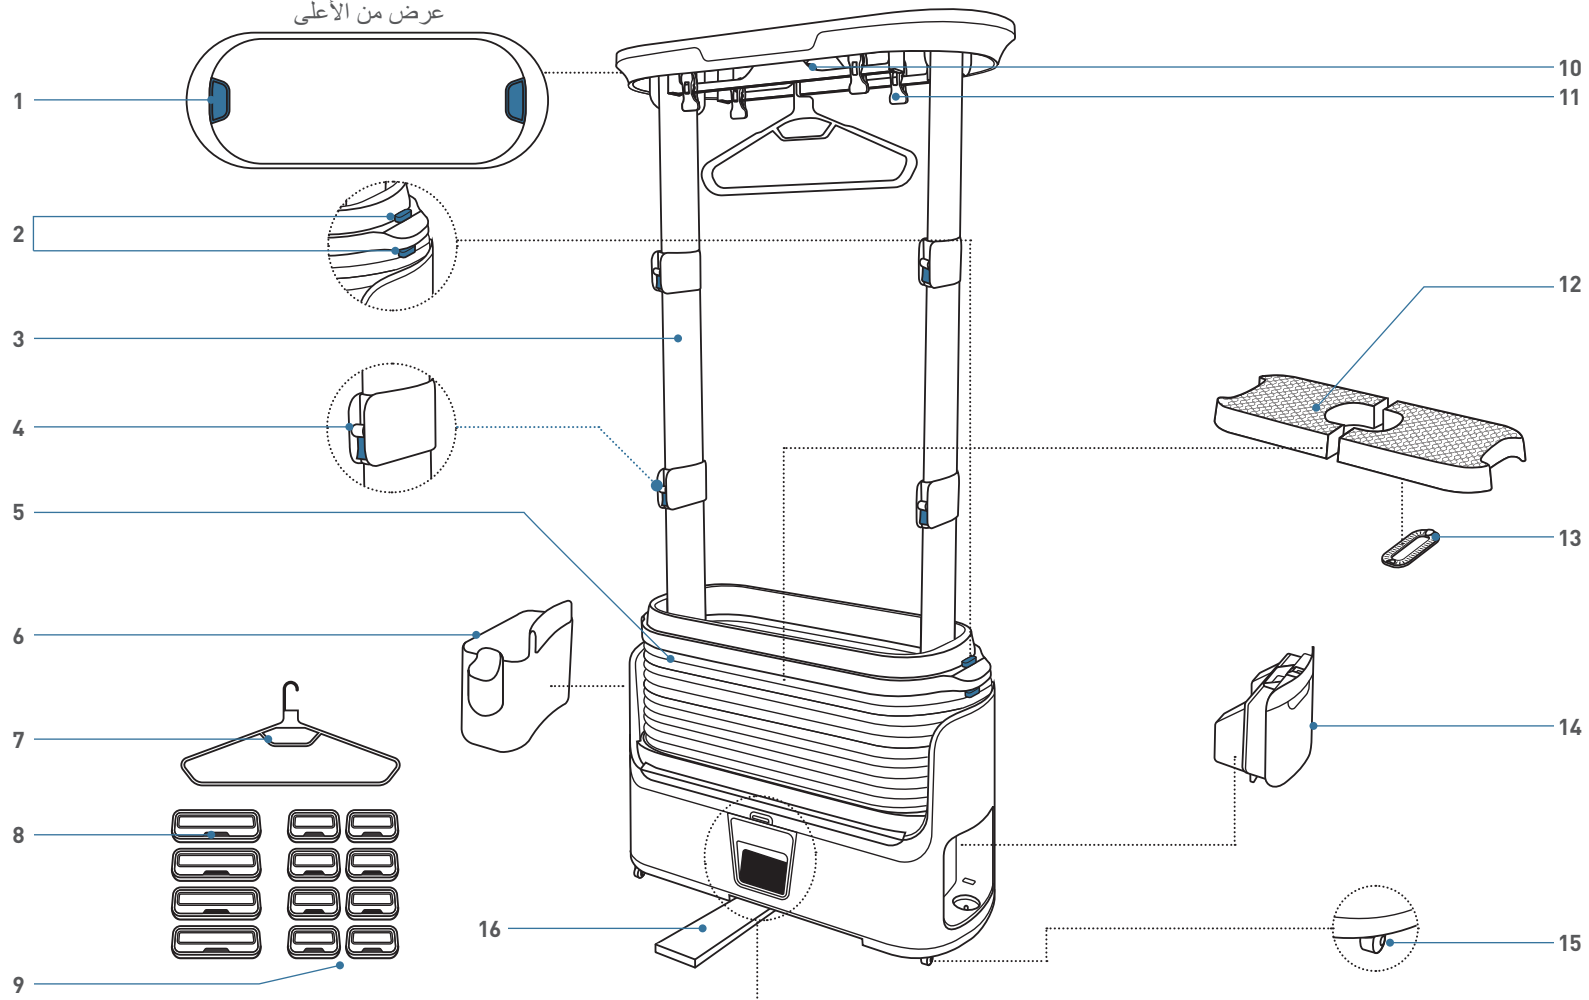

شاشة العرض التفاعلي

- A شريط مضيء
- B جزء استقبال الأشعة تحت الحمراء
- C مؤشرات البرامج
- D مؤشر الوقت المتبقي
- E مؤشر الإيقاف المؤقت
- F مؤشر يدل على أن حاوية الماء فارغة أو تم وضعها بطريقة غير صحيحة
- G زر التشغيل/الإيقاف
- H تحديد البرنامج (يرجى الاطلاع على قسم "ما البرنامج الذي ينبغي لي اختياره؟")
- I ضبط الوقت
- J زر البدء/الإيقاف

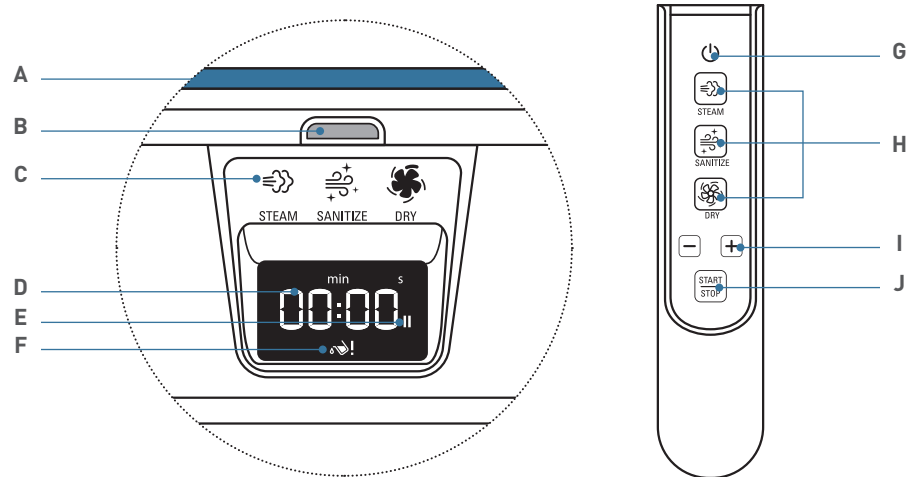

من الضروري قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام الجهاز



أظهر لي وميضًا
لاكتشاف جهاز
CARE FOR YOU
في فيديو.

4. كيف أضع الملابس؟


⚠ سبباً عليك استخدام قطع الفرد على تحقيق أفضل نتائج للكيّ بالبخار.

ومع ذلك، في حالة الملابس التي تفقد شكلها بسهولة (مثل: الكنزات المحبوكة السمكة والفيسكوز والتيشيرتات الرقيقة وما إلى ذلك) استخدم دورة البخار دون قطع الفرد. بناءً على النتائج، قد تحتاج إلى إعادة وضع الأوزان على الملابس، أو إضافة الأوزان أو إزالتها.


عناصر أخرى

البناطيل


القمصان

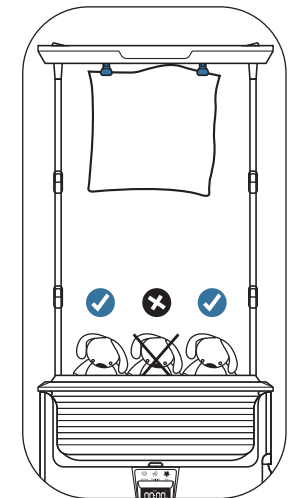


استخدم قطع الفرد المدمجة والرف لوضع الدمى اللطيفة والوسائد والمفارش في جهاز Care For You.

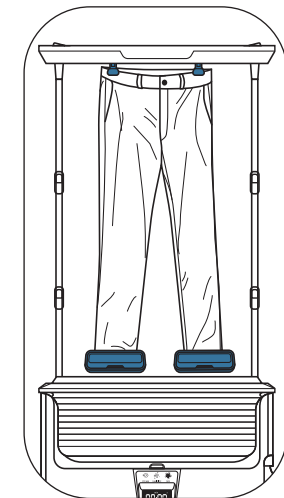

استخدم قطع الفرد المدمجة لتعليق بنطالك في جهاز Care For You. للكيّ باستخدام البخار، ضع جهاز فرد ملابس كبيراً على طرف كل رجل من رجلَي البنطلون.

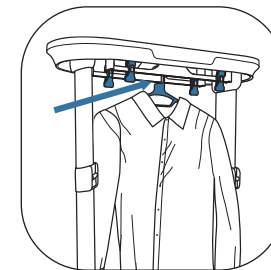


يمكن وضع ما يصل إلى قميصين على العلاقة وتعليقهما في القضييب. إذا كنت ترغب في كي قميص بالبخار، فقم بقل جميع أزراره.

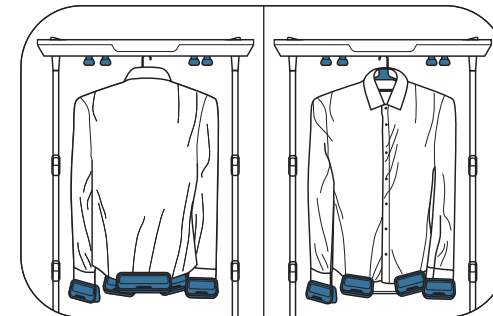

للقيام بالكيّ بالبخار، استخدم قطعة فرد كبيرة مع الجزء الخلفي من القميص وقطعة فرد صغيرة لكل كمّ وقطعتي فرد صغيرتين مع الجزء الأمامي من القميص. بناءً على النتائج، قد تحتاج إلى إعادة وضع الأوزان على الملابس، أو إضافة الأوزان أو إزالتها.

يمكنك إزالة التجاعيد عن ما يصل إلى خمسة أقمشة في وقت واحد وتعقيم لغاية ثلاثة أقمشة


2. تركيب المنتج

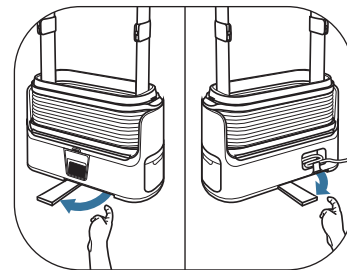

اسحب الموازنات الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من جهاز Care For You للخارج.



لا تقم بتركيب جهاز Care For You بالقرب من مصدر حرارة.

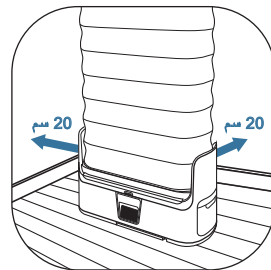

اترك مسافة فارغة مقدارها 20 سم حول المنتج.



لا تقم بتركيب جهاز Care For You في الحمام أو مكان رطب آخر.

3. ما البرنامج الذي ينبغي لي اختياره؟



GENTLE DRY (التجفيف الرقيق)

مثالي للملابس الرقيقة التي يتعدّر تجفيفها بمجفف الملابس.

يمكن تعديل وقت الدورة ليتراوح بين 10 دقائق و 90 دقيقة.

للملابس المبللة، يُرجى التأكد من عصرها أولاً.

SANITISE (تنظيف)

20 دقيقة: تنظيف خفيف. يقلل الروائح.

40 دقيقة: تنظيف تام. يقضي بفاعلية على الروائح الملصقة بالملابس ويقتل حتى 99.99% من الفيروسات (1)، والبكتيريا والجراثيم (2).

*في وضع التنظيف - 40 دقيقة. أجري اختبار من قبل معمل خارجي في أكتوبر 2020 على القطن.

(1) فيروس كورونا البشري (H COV-229E) ونوروفيروس الفئران.

(2) البكتيريا العنقودية الذهبية والكلبييلة الرئوية والإشريكية القولونية.



STEAM (البخار)

يمكنك تعديل وقت خروج البخار بزيادات مقدارها خمس دقائق. كلما كانت الدورة أطول، زادت كمية البخار التي ستتعرض ملابسك لها.

10 دقائق: تعريض خفيف وسريع للبخار.

20 دقيقة: تعريض مثالي للبخار مناسب لمعظم الملابس.

30 دقيقة: للملابس التي يصعب إزالة التجعيدات منها.



يوصى باستخدام قطع الفرد للحصول على أفضل النتائج.



لا يلزم استخدام قطع الفرد في وضع التجفيف.

5. استخدام المنتج

اختياري: لطّي منتجك بهدف التخزين، عليك تحرير الأقفال ابتداءً من الأعلى.

اضغط على المقابض لتعديل ارتفاع العمودين مع الضغط عليهما لخفضهما.

ارفع الغالق.

في أثناء تشغيل البرنامج المحدد، ستعرض الشاشة الوقت المتبقي لهذه الدورة.

⚠ لا تفتح الغالق بينما يكون البرنامج قيد التشغيل. سيصدر صوت صفير يدل على انتهاء البرنامج. اضغط على مفتاح فتح/قفل الغالق لخفض مستوى الغالق.

أزل الملابس وأي قطع فرد مستخدمة.

وجه جهاز التحكم عن بُعد نحو جزء استقبال الأشعة تحت الحمراء.

1 اضغط على زر "التشغيل/الإيقاف" في جهاز التحكم عن بُعد.

2 حدد برنامجًا واحدًا من البرامج الثلاثة المتوفرة. سيُضيء المؤشر الموجود في أسفل جهاز Care For You لتأكيد البرنامج المحدد.

3 استخدم زري "+" و "-" لضبط الوقت المعروض في أسفل Care For You.

4 ابدأ تشغيل البرنامج المحدد بالضغط على زر "البدء/الإيقاف".

سيضيء الشريط الموجود في أسفل المنتج مع ازدياد حرارته.

تأكد من فصل سلك الطاقة عن مصدر التيار.

أزل الحاوية وأملأها بالماء.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار.

يمكنك إزالة التجاعيد عن ما يصل إلى خمسة أقمشة في وقت واحد وتعقيم لغاية ثلاثة أقمشة (يرجى الاطلاع على قسم "كيف أضع الملابس؟")






قم بقلب الغالق.

⚠ احرص دائمًا على قفل الغالق قبل بدء دورة.

اسحب مفتاح فتح/قفل الغالق لخفض مستوى الغالق.

اضغط على المقابض لأعلى/أسفل لضبط ارتفاع العمودين واضبطهما حتى تسمع صوت تكة آلية القفل التي تدل على تثبيت العمود.

تثبت الأقفال الأربعة ابتداءً من الأسفل.

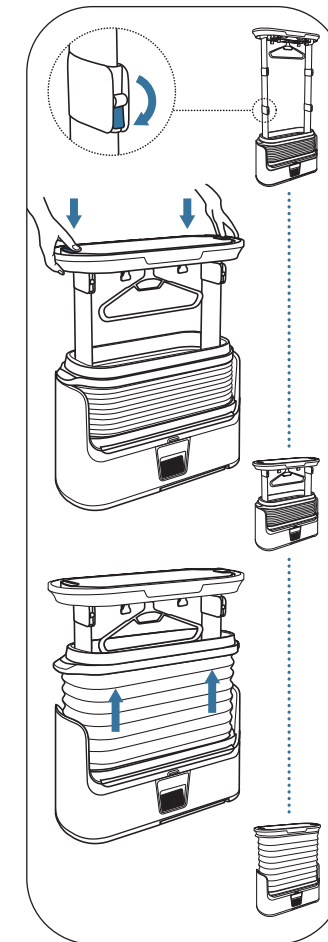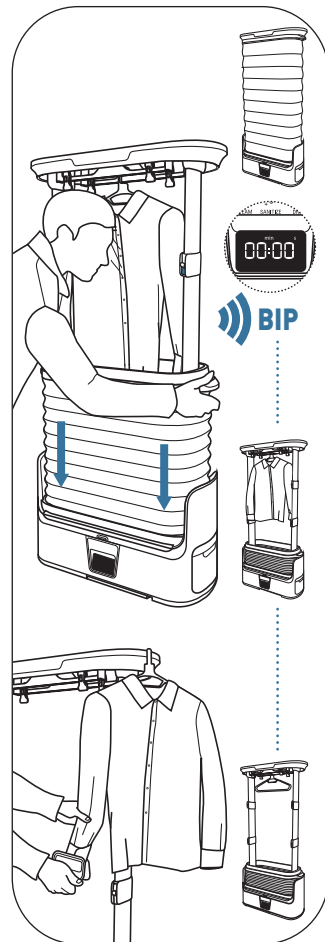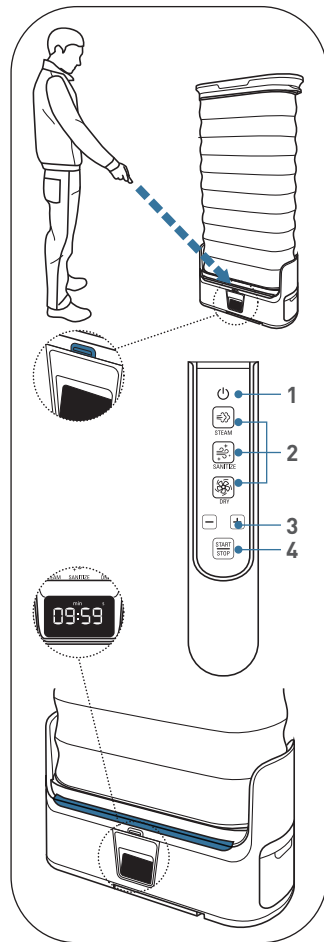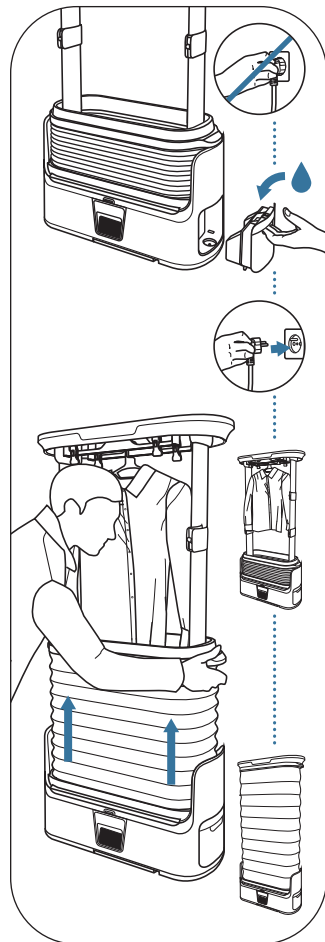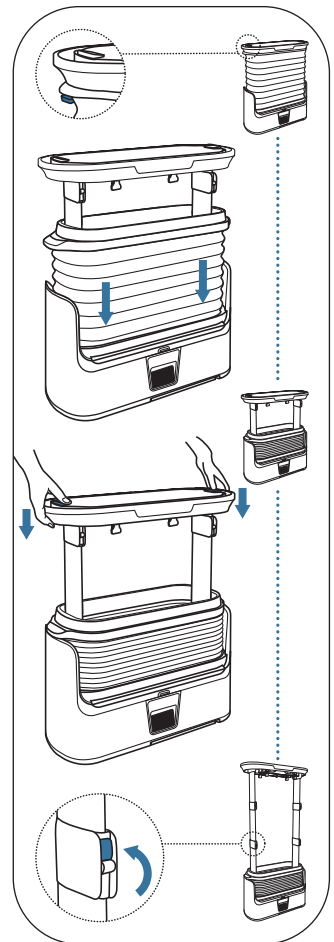


8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها


إذا كنت تواجه أي مشكلات مع هذا المنتج، فلا تتردد في التواصل مع خدمة العملاء.

الحل	الأسباب	المشكلات
أعد تشغيل دورة البخار لمدة 30 دقيقة، وقم بفتح جميع أزرار قطعة الملابس إن وجدت مع مراعاة استخدام قطع الفرد مع قطعة الملابس إذا كان ذلك ممكناً (يرجى الاطلاع على قسم "كيف أضغ الملابس؟").	لا يتناسب الوقت المحدد و/أو عدد قطع الفرد مع الملابس.	أنا غير راضٍ عن نتائج الكي بالبخار.
اتبع هذه الخطوات: ١/ أعد وضع الأوزان ٢/ أضف الأوزان أو أزلها	إن موضع الأوزان أو عددها غير مناسب للقمماش.	بناءً على النتائج، قد تحتاج إلى إعادة وضع الأوزان على الملابس، أو إضافة الأوزان أو إزالتها
اغسل الملابس مرة أخرى. في معظم الحالات، يكون هذا كافياً لاستعادة شكلها الأصلي. استخدم جهاز Care For You دون قطع فرد مع قطعة الملابس هذه في المستقبل.	قمت باستخدام قطع الفرد على قطعة ملابس تفقد شكلها بسهولة.	أدى استخدام قطع الفرد إلى تمديد ملابسي.
- ابدأ تشغيل برنامج التجفيف لمدة 10 دقائق أو - جفف باستخدام قطعة قماش - أو اتركه ليحجف طبيعياً.	لم تنته دورة التجفيف في نهاية البرنامج.	عند انتهاء البرنامج، يصبح الجزء الداخلي من الغالق مبللاً.
تأكد من أن الغالق مثبت بشكل ملائم في أعلى المنتج.	لم يتم وضع الغالق بشكل صحيح.	تخرج كمية كبيرة من البخار من أعلى المنتج.
وجّه جهاز التحكم عن بُعد نحو جزء استقبال الأشعة تحت الحمراء في أسفل المنتج وتحقق من بطارياته.	جهاز التحكم عن بُعد غير موجه نحو جزء استقبال الأشعة تحت الحمراء أو نفذت بطاريته.	لا يستجيب المنتج لجهاز التحكم عن بُعد.
ارفع العمودين إلى أقصى ارتفاع لتنشيط آلية القفل.	العمودان غير مرفوعين بدرجة كافية لتنشيط آلية القفل.	لا يثبت المنتج في الوضع المرفوع.
املاً حاوية الماء وتحقق من أنها مثبتة بشكل ملائم.	الخزان فارغ أو تم وضعه بطريقة غير صحيحة.	أرى هذا الرمز:
يمكنك إعادة تشغيل الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.	بعد بضع دقائق، يتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائياً لتوفير الطاقة.	يتوقف الجهاز عن التشغيل من تلقاء نفسه.
جفف الملابس قبل وضعها في جهاز Care For You.	الملابس مبللة بدرجة كبيرة.	أنا غير راضٍ عن نتائج التجفيف.
حرّك جهاز Care For You بمقدار 50 سم بعيداً عن الحائط في أثناء الاستخدام أو ضع الجهاز في غرفة أكبر على درجة أفضل من التهوية وبدرجة حرارة متوسطة. تأكد من أن الغالق مقفول بشكل ملائم.	لم تترك مسافة كافية بين جهاز Care For You والحائط في أثناء الاستخدام، أو أن الغرفة ليست على درجة كافية من التهوية أو أنك لم تقفل الغالق بشكل تام.	يترك الجهاز بقعاً رطبة على الحائط أو السقف.

7. تنظيف المنتج

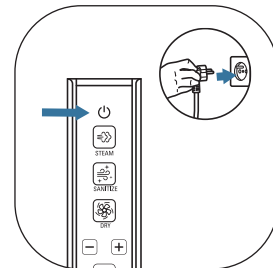


أوقف تشغيل الجهاز وافصل سلك الطاقة. انتظر لمدة ساعة واحدة حتى يبرد الجهاز تمامًا.

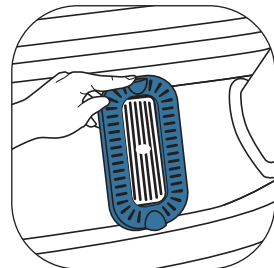

ارفع الرف وأزل الفلتر وأي بقايا قد تكون موجودة باستخدام إسفنجة.



نظّف الغالق باستخدام قطعة قماش رطبة أو إسفنجة معصورة جيّداً.

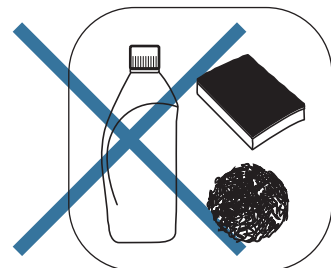

لا تستخدم إطلاّقاً عناصر أو منتجات كاحجة لتنظيف الجهاز أو إزالة التسربات منه

⚠ توخ الحذر لعدم خدش جزء استقبال الأشعة تحت الحمراء أو جزء الإرسال في جهاز التحكم عن بُعد.

✓: مناسب للاستخدام مع جهاز Care For You.
✗: لا يُستخدم مع جهاز Care For You.

6. ما نوع الملابس التي ينبغي لي استخدامها مع جهاز Care For You؟

تناسب جميع برامج جهاز Care For You الثلاثة الاستخدام مع معظم الأقمشة. إذا كان لديك شك، فيرجى الرجوع إلى الرموز الموجودة على ملصق العناية بملابسك.

⚠ لا تضع أحمدة أو قفازات في جهاز Care For You.

CFY	المعنى	الرمز	الفئة
✓	غسيل باليد فقط		رموز الغسيل
✓	غسيل عادي بالغسالة		
✓	دورة غسيل ألياف صناعية		
✓	دورة غسيل خفيف		
✓	لا تغسل		رموز التجفيف بمجفف الملابس
✓	غير مسموح باستخدام مجفف الملابس		
✓	مقاوم للتجعد		
✓	رقيق		
✓	لا يُجفف باستخدام مجفف الملابس		
✗	لا يُجفف		
✓	يُجفف على الحبل		
✓	يُجفف بالتنقيط		
✓	يُجفف على سطح مستوٍ		إعدادات مجفف الملابس الموصى بها
✓	تجفيف على حرارة مرتفعة		
✓	تجفيف على حرارة متوسطة		
✓	تجفيف على حرارة منخفضة		
✗	تجفيف من دون حرارة		